


# F·O·C·U·S VDS

## Инструкция за експлоатация

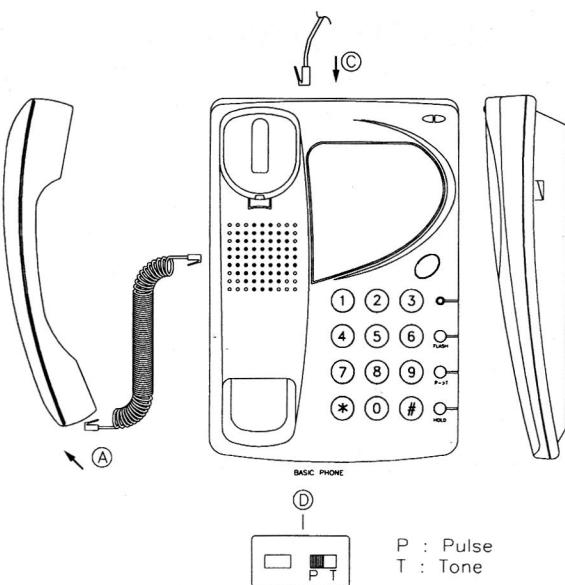


### ИНСТАЛИРАНЕ

1. Свържете единия край на спиралния кабел към телефонната слушалка **A**, а другия свободен към телефонния апарат **B**.
2. Използвайте правия телефонен кабел и свържете единия му край към телефонния апарат **C**, а свободния му край към телефонната розетка.

### МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

За да монтирате телефона на стена е необходимо да извадите и да завъртите щифтчето на телефона на 180градуса. След извършването на тази операция го поставете обратно на неговото място.




#### Продажба на лицензиирани телефонни устройства

България tel/fax: +359/ 32 62 10 88  
Пловдив - 4000 E-mail: bittel@mobikom.com  
Бул."Цар Борис III-Обед." №138,вх.Г bittelbg@hotmail.com

Инструкция за експлоатация

## ОБСЛУЖВАЩО ПОЛЕ

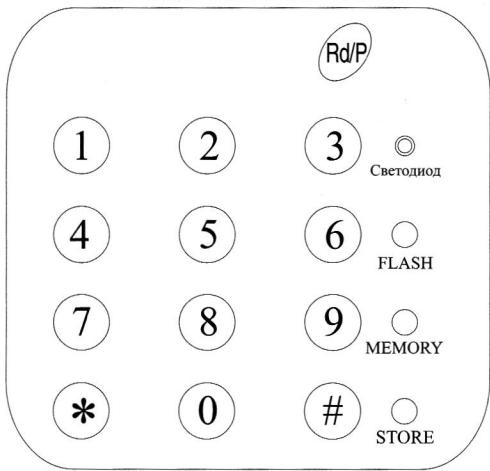

- Бутон "REDIAL" - избира последния набран телефонен номер
- Бутон "PAUSE" - вмъква пауза между цифриите при набиране
- Бутон "FLASH" - сервизен бутон за ЦАТЦ
- Бутон "STORE" - запаметяване на телефонни номера
- Бутон "MEMORY" - извикване от паметта на запаметени тел.номера
- Светодиод - свети при вдигната слушалка

## НАСТРОЙКИ

### **Превключване на видове набиране /Пулс - Тон/**

Преминаването от пулсов /аналогов/ начин на набиране към тонален /цифров/ и обратно става чрез превключването на бутона, който се намира от дясната странична част на телефона.

### **Настройка силата на звънене**

Нивото на силата на звънене може да бъде нагласяно на 3 степени силно, средно и слабо чрез превключване на бутона, който се намира от дясната странична част на телефона.

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

### **Избиране на последния набран номер**

Ако искате да изберете последния набран номер или номера, който избирате е заст:

- Вдигнете телефонната слушалка
- Изчакайте сигнал от линията
- Натиснете бутона "REDIAL"

Можете да повтаряте функциите, докато се свържете

### **Функция на бутона "REDIAL/PAUSE"**

Чрез този бутон се въвежда пауза от 3 до 5 секунди между цифрите при набирането на телефонен номер /функция при вътрешно - учрежденски централи/

### **Функция на бутона "FLASH"**

Сервизен бутон за цифрова централа осъществяващ конферентни разговори.

### **Запаметяване на 10 телефонни номера**

Можете да записвате в паметта често употребявани телефонни номера и няма да има нужда да избирате целия номер. Вашият апарат Ви предлага памет за 10 телефонни номера.

Програмирането е възможно при вдигната слушалка. Постъпете по следния начин:

- Вдигнете слушалката
- Натиснете бутона "STORE"
- Наберете телефонния номер
- Натиснете бутона "MEMORY"
- Натиснете бутона от 0-9, където желаете телефонния номер да бъде записан.

Ако желаете да промените вече запаметен номер, на старата позиция запаметете новия номер като следвате по-горе посочените инструкции.

## **Набиране на запаметен телефонен номер**

За да изберете телефонен номер запаметен в паметта постъпете по следния начин:

- Вдигнете слушалката
- Натиснете бутон "MEMORY"
- Натиснете бутона, на който е запаметен необходимия Ви телефонен номер

## **Заключване на изходящи тел. Номера започващи с "0"**

Вместо с ключ, Вие можете да заключвате Вашия телефон посредством програмираща процедура чрез въвеждане на известния само Ваш личен код парола/.Чрез тази услуга от Вашият апарат няма да бъде възможно да бъдат избирани телефонни номера започващи с цифрата "0".

Кодът е шестцифрен число, което винаги започва с три нули "000". За да блокирате телефона постъпете по следния начин:

- Вдигнете слушалката
- Натиснете два пъти бутон "#"
- Наберете три нули "000"
- Наберете желания от Вас трицифрен код /парола/ напр."123"
- Натиснете Бутон "#"

В момента вашия телефон е блокиран и от него не е възможно да се избират телефонни номера започващи с "0".

## **Деактивиране функция заключване на "0"**

- Вдигнете слушалката
- Натиснете два пъти бутон "#"
- Наберете Избрания от Вас код. Напр. "123"
- Наберете Три нули "000"
- Натиснете Бутон "#"

## **Набиране на тел. Номер при заключен апарат**

Ако желаете да наберете телефонен номер започващ с "0" при заключен апарат не е нужно да деактивирате, а после да активирате функция "Заключване на /0/ ". Просто постъпете по следния начин:

- Вдигнете Слушалката
- Натиснете бутон "#"
- Наберете вашия код . Напр"123"
- Наберете желания номер започващ с "0"

По този начин ще наберете номер започващ с "0" като след това апаратът ще остане заключен.

**Забележка:** Телефона няма да може да избира номера започващи с "0" ако въведете грешен код /парола/. В кода символи "\*" и "#" не се приемат. В случай, че забравите вашият код изключете телефона от телефонната мрежа и го включете след два дни.