



GENERAL ELECTRIC

Big Button Phone with 8 Memory

2-9268

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Внасяме добрите неща в живота Ви

Въведение

Преди всичко бихме желали да Ви поздравим с добрия избор, който сте направили при покупката на телефонния апарат **General Electric 2-9268**.


Телефон е конструиран така, че максимално да улеснява всяко Ваше действие с него. Той е особено подходящ за възрастни хора поради големите си бутони, които предлагат особено лесен начин за набиране. Телефона е снабден със супер усиливане на звука в слушалката чрез бутона "VOLUME CONTROL" и екстремно увеличение силата на звънене.

За да се научите да го използвате без никакви затруднения, ние предлагаме да отделите няколко минути за внимателното прочитане на това описание.

Ако имате някакви въпроси или проблеми, моля консултирайте се с раздел "Проблеми и решения" в края на това описание.

Проверка на съставните части


При покупка на телефонния апарат в опаковъчната кутия би следвало да намерите следните съставни компоненти:

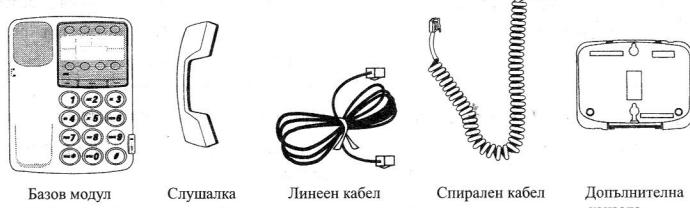


Начални инструкции

Преди инсталлиране

За да включите Вашия нов телефон в телефонната мрежа е нужно да притежавате телефонна розетка тип RJ11 /подобна на картицата тук/. Ако не притежавате такава, моля обрънете се към най-близкия магазин за продажба на телекомуникационни продукти.



Хоризонтален монтаж

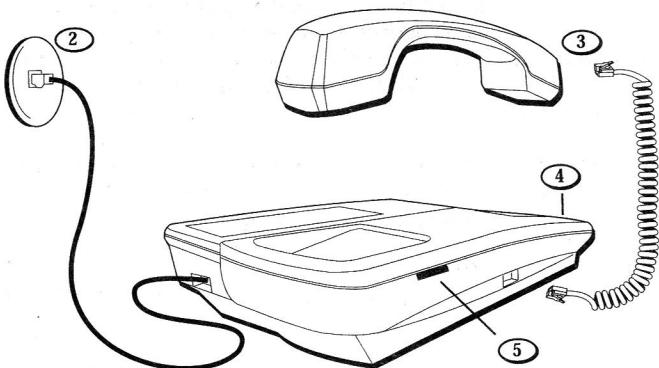

1. Завъртете и сложете допълнителната конзола като надписа "THIS END UP FOR DESK USE" трябва да е от горната част на телефона. Така телефона ще стои стабилно в хоризонтално положение.
2. Свържете единия край на правия телефонен кабел в базовия модул, а другия свободен към телефонната розетка. (2)
3. Свържете спиралния кабел към слушалката, а другия свободен към лявата страна на базовия модул. (3)
4. Ако използвате цифрова централа поставете ключа "PULSE/TONE", който се намира от долната дясна част на телефона в позиция TONE. Ако използвате аналогова централа поставете ключа в позиция PULSE.
5. Поставете ключа "RINGER", който служи за настройка силата на звънене в желана от Вас позиция. (5)
6. Вдигнете слушалката и настройте силата на звука чрез бутона "RECEIVER VOLUME".

Вертикално инсталиране

1. Завъртете и сложете допълнителната конзола като надписа "THIS END UP FOR WALL USE" трябва да е от горната част на телефона. (1)
2. Поставете ключа "RINGER", който служи за настройка силата на звънене, в желана от Вас позиция.
3. Свържете единия край на правия телефонен кабел в базовия модул, а другия свободен в телефонната розетка. (3)
4. Ако притежавате телефонна розетка от типа, показан на рисунката, и желаете да направите вертикален монтаж на Вашия телефон, то тогава е необходимо просто да включите телефонния кабел в розетката и да монтирате телефона върху болтовете на същата розетка.
5. Ако не притежавате такава розетка, закрепете 2 броя видии в стената и поставете телефона върху тях. След това дръпнете внимателно надолу до стабилното закрепване на приставката към видиите.
6. Свържете спиралния кабел от телефона към базовия модул, а другия край към слушалката. (5)
7. Ако използвате цифрова централа поставете ключа "PULSE/TONE", който се намира от долната дясна част на телефона, в позиция TONE. Ако използвате аналогова централа поставете ключа в позиция PULSE.

Функционални възможности

Регулиране силата на звънене и на звука

Използвайте клеч “RINGER”, който се намира от страничната лява част на телефона, за регулиране силата на звънене. Ключът има възможност да бъде поставен в 4 позиции: “OFF” - изключване на звънене, “LO” - тихо звънене, “MID” средна сила на звънене, “HI” - силен звънене.

Бутон “VOLUME CONTROL” служи за регулиране на звука в слушалката. Функцията е много подходяща за възрастни хора, които не чуват добре, тъй като телефона предлага високо усилване.

Функция на бутон “FLASH”

Сервизен бутон за цифрова централа, осъществяващ конферентни разговори.

Повторно набиране на последния избран номер


Ако желаете да изберете отново последния набран номер или номера, който избирате е заст:

1. Вдигнете слушалката.
2. След чuvане на сигнал от централата натиснете бутон “REDIAL”.

Временно превключване от пулсово към тонално номеронабиране

Тази функция позволява при пулсово номеронабиране да преминете временно към тонално. Използва се за командване и прослушване на телефонни секретари, при вътрешно-учрежденски централи, изпращане съобщения на пейджъри, програмиране на различни устройства.

За да направите това е необходимо:

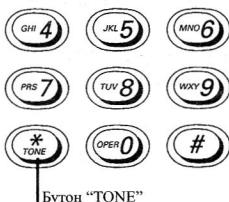

1. Наберете телефонния номер.
2. Натиснете бутон “*”, за да преминете в тонално номеронабиране и наберете цифрите, които са необходими.
3. При затваряне на слушалката телефонът преминава автоматично на пулсово номеронабиране.

Запаметяване на телефонни номера

Вашият телефон може да запамети 8 телефонни номера. Боравенето с телефонните памети е особено лесно и желани номера могат да бъдат извиквани от паметта с няколко прости функции.

Запаметяване на номер по време на позвъняване

За да извършите запаметяване на номер по време на набирането му е необходимо:

1. Вдигнете слушалката.
2. Наберете телефонния номер.
3. Натиснете бутон “STORE” два пъти.
4. Натиснете един от бутоните в горната част на телефона, където желаете да запаметите току що избрания номер.
5. Отбележете номера в телефонния тифтер върху телефона.

Запаметяване на номер в паметта

За да извършите запаметяване на номер в паметта е необходимо:

1. Вдигнете слушалката.
2. Натиснете бутон “STORE”.
3. Наберете номера, който желаете да бъде запаметен.
4. Натиснете един от бутоните в горната част на телефона, където желаете да запаметите въведенния номер.
5. Отбележете номера в телефонния тифтер върху телефона.

Запаметяване в паметта на последния набран номер

За да извършите запаметяването на номера, който е набран последно в паметта на телефона е необходимо:

1. Вдигнете слушалката.
2. Натиснете бутон “STORE” два пъти.
3. Натиснете един от бутоните в горната част на телефона, където желаете да запаметите въведенния номер.
4. Отбележете номера в телефонния тифтер върху телефона.

Въвеждане на пауза при запаметен номер

Функцията е много удобна ако желаете да запаметите номер в паметта, но използвате вътрешна централа и излизате към градска линия с набиране на “0” или “9”. Натискането на бутон “REDIAL” въвърва пауза при набирането на запаметен номер.

1. Вдигнете слушалката.
2. Натиснете бутон “STORE”.
3. Натиснете бутона, с който излизате на градска линия “9” или “0”
4. Натиснете бутон “REDIAL” за въвърване на пауза.
5. Натиснете отново бутон “STORE”.
6. Натиснете един от бутоните в горната част на телефона, където желаете да запаметите въведенния номер.

Изтриване на запаметен номер от паметта

За да изтриете номер от паметта е необходимо следното:

1. Вдигнете слушалката.
2. Натиснете бутон “STORE”.
3. Натиснете бутон “REDIAL”.
4. Натиснете отново бутон “STORE”.
5. Натиснете един от бутоните в горната част на телефона, където желаете да запаметите въведенния номер.

Набиране на запаметен номер от паметта

Набирането на запаметени номера става много лесно.

1. Вдигнете слушалката.
2. Натиснете един от бутоните в горната част на телефона, където е запаметен желаният номер.
3. Телефонът започва да избира автоматично.

Проблеми и решения

Моля при възникването на проблем с Вашия телефон сравнете някои от посочените по-долу ситуации и се опитайте сами да отстраниТЕ проблема. При невъзможността на това, моля обрнете се към сервизните бази, посочени в гаранционната карта./

ПРОБЛЕМ

РЕШЕНИЕ

Няма сигнал от централата Не е възможно да бъде избран телефонен номер

- Проверете вилката на телефона дали е вдигната добре.
- Убедете се, че клеч “TONE/PULSE” е на правилна позиция.
- Извлечете телефона за 30 сек от мрежата и го включете отново.

Телефонът не звъни

- Проверете клеч, който регулира силата на звънене.
- Може би имате много телефони включени към линията едновременно.

Абонатът от другата страна не Ви чува

- Убедете се, че всички букси на кабелите са включени, където е необходимо.

Проблеми със запаметяването на телефонни номера

- Убедете се, че изпълнявате всички функции както трябва по настоящото описание.

Имате лоша чуваемост в слушалката

- Проверете как е регулиран клеч за силата на звука в слушалката.

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

P.O Box 1824, Indianapolis, IN USA 45209