GENERAL ELECTRIC

Телефон със спийкърфон и Caller ID в двоен режим

GE 2-9398

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Въведение

Преди всичко бихме желали да Ви поздравим с добрия избор, който сте направили при покупката на телефонния апарат General Electric 2-9398.

Вашият Caller ID безжичен телефон записва и показва специфична информация, която трябва да бъде доставяна от телефонната компания, към която сте включени.

Чрез него имате възможност да използвате следните функции:

> Идентифициране на абоната, който Ви търси преди да разговаряте с него

> Проследяване на датата и времетраенето на всеки разговор

> Записване на 60 Caller ID съобщения

> Извикване от паметта на номерата, които са Ви търсили по време, когато не сте могли да отговорите на повикването.

За да се научите да го използвате без никакви затруднения, ние Ви предлагаме да отделите няколко минути за внимателното прочитане на това описание.

Ако имате някакви въпроси или проблеми, моля погледнете раздел "Проблеми и решения" в края на това описание.

ВАЖНО: Този продукт изисква доставянето на специална информация от БТК или компанията, която ползвате относно Caller ID, която е необходима, за да използвате 100% от възможностите му.

Начални инструкции

Преди инсталиране

За да включите Вашия нов телефон в телефонната мрежа е нужно да притежавате телефонна розетка тип RJ11 /подобна на картината тук/. Ако не притежавате такава, моля обърнете се към най-близкия магазин за продажба на телекомуникационни продукти.

Инсталация и монтаж

Проверка на съставните части

При покупка на телефонния апарат в опаковъчната кутия би следвало да намерите следните съставни компоненти:

1. Базова станция
2. Спираловиден кабел за слушалката
3. Жична слушалка
4. Телефонен кабел

Хоризонтален монтаж

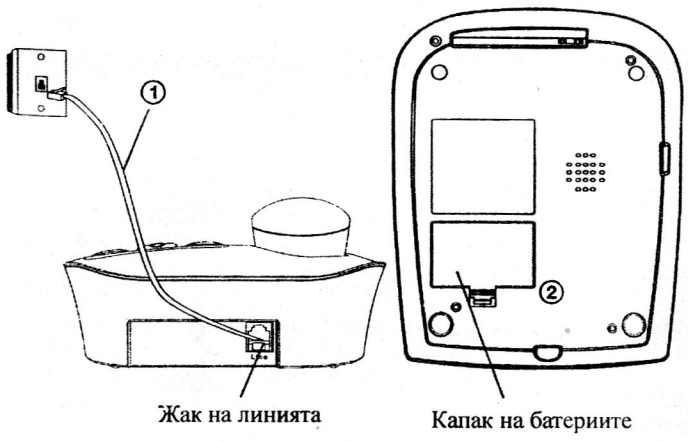

1. Свържете жичната слушалка към базовата станция чрез спираловидния кабел.
2. Отворете капака на отделението за батерия.
3. Поставете две батерии от тип AAA. (Не са включени в опаковъчната кутия). Функциите на телефона ще могат да се използват максимално добре ако инсталирате две сухи батерии от тип AAA.
4. Затворете капака на батерията.
5. Свържете единия край на телефонния кабел в гнездо LINE на гърба на базовия модул, а другия свободен край - към телефонната розетка.
6. Настройте програма "RINGER" (звънене) на включено положение "ON" (Вижте раздел "Настройка на звъненето").

БЕЛЕЖКА: Телефонът фабрично е настроен на тонално набиране (за цифрова централа). За да промените на импулсно набиране, вижте раздел "Тонално/импулсно номеронабиране". Ако не знаете какъв тип номеронабиране трябва да използвате, обърнете се към телефонната компания.

ВАЖНО: Телефонът се доставя с настройка за тонално номеронабиране от производителя.

Настройки

Тонално/импулсно номеронабиране

За да превключите към тонално номеронабиране:

1. Натиснете бутоните [*], [*], [8], [0], [#], [#].
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

За да превключите към импулсно номеронабиране:

1. Натиснете бутоните [*], [*], [8], [1], [#], [#].
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

При използване на телефона при цифрови централи, то той трябва да е настроен за тонално номеронабиране - позиция T.
При използване на телефона при аналогови централи трябва да бъде настроен за импулсно номеронабиране - позиция P.

Настройване на датата и часа

1. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди.
2. Натиснете бутон ▲ или ▼ , за да настроите месеца.
3. Натиснете бутон "PROG", за да преминете към настройката на датата.
4. Натиснете бутон ▲ или ▼ , за да настроите датата.
5. Натиснете бутон "PROG", за да преминете към настройката на часа.
6. Натиснете бутон ▲ или ▼ , за да настроите часа.
7. Натиснете бутон "PROG", за да преминете към настройката на минутите.
8. Натиснете бутон ▲ или ▼ , за да настроите минутите.
9. Натиснете бутон "PROG" отново, за да потвърдите натройката.

Изключване/включване на звъненето

Звъненето на слушалката трябва да е включено, за да можете да получите сигнал при входящо повикване.

Включване на звъненето - позиция ON на RINGER
1. Натиснете бутони [*], [*], [2], [0], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

Изключване на звъненето - позиция OFF на RINGER
За да определите време, през което желаете звъненето да е изключено:
1. Натиснете бутони [*], [*], [2], [1-9/*/# (1 е за 1 час, а 9 е за 9 часа, * е за 10 часа, и # за 12 часа)], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

Пример: За да определите 9 часа продължителност на изключване на звъненето:
1. Натиснете бутони [*], [*], [2], [7], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

Избор на мелодия на звънене

Можете да избирате между 10 мелодии на звънене. Фабрично настроената мелодия на звънене е 4.
1. Натиснете бутони [*], [*], [1], [мелодия на звънене от 0 до 9], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

Избор на сила на звънене

Можете да избирате между 4 нива на сила на звънене. Фабрично настроеното ниво на звънене е 4.

Натиснете бутон "VOL+-", за да настроите нивото на силата на звънене (За ниво 1 на дисплея се изписва "0000", а за ниво 4 - "0000000000000000").

Сила на звука в слушалката

Докато разговаряте по телефона, можете да натиснете бутон "VOL +-", за да настроите силата на звука в слушалката. (За ниво 1 на дисплея се изписва "0000", а за ниво 4 - "0000000000000000").

Постепенно увеличаване силата на звънене

За да активирате постепенното увеличаване на силата на звънене:
1. Натиснете бутони [*], [*], [8], [5], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

За да деактивирате постепенното увеличаване на силата на звънене:
1. Натиснете бутони [*], [*], [8], [4], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

Настройка на време за Flash

Можете да избирате между две възможни настройки на време за Flash:
1. Натиснете бутони [*], [*], [9], [2 - за продължително време или 3 - за кратко време], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

Брой на опитите за повторно набиране на номер

1. Натиснете бутони [*], [*], [3], [от 1 до 9 (1 за 10 повторения, 9 за 90 повторения)], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

Промеждутък между опитите за повторно набиране на номер

1. Натиснете бутони [*], [*], [4], [от 1 до 9 (1 за 4 секунди, 9 за 36 секунди)], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

Настройка на префикс

При активиране на функцията към телефонния номер, Caller ID записа, номера за повторно набиране или номерата в паметта, автоматично ще бъде прибавен префикс, необходим при учрежденски централи. Например, ако трябва да наберете префикс "9", за да получите външна линия при учрежденска централа, функцията автоматично ще въведе префикс "9029780101".
1. Натиснете бутони [*], [*], [7], [3], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

За да деактивирате функцията:
1. Натиснете бутони [*], [*], [7], [2], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

Блокиране на IDD номер

За да активирате блокиране на IDD:
1. Натиснете бутони [*], [*], [7], [5], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

За да деактивирате блокирането на IDD:
1. Натиснете бутони [*], [*], [7], [4], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

Фабрични настройки

За да възстановите всички фабрични настройки (настройка за дата/час - 01/01 12:00, всички телефонни номера от паметта ще бъдат изтрити):
1. Натиснете бутони [*], [*], [*], [#], [#], [#] в тази последователност.
2. Натиснете и задръжте бутон "PROG" за 3 секунди, за да потвърдите настройката.

Настройване на регионален код

1. Натиснете бутон "FORMAT".
2. Въведете 4 цифри за регионален код (Натиснете бутон "CLEAR", за да изтриете неправилно въведени цифри).
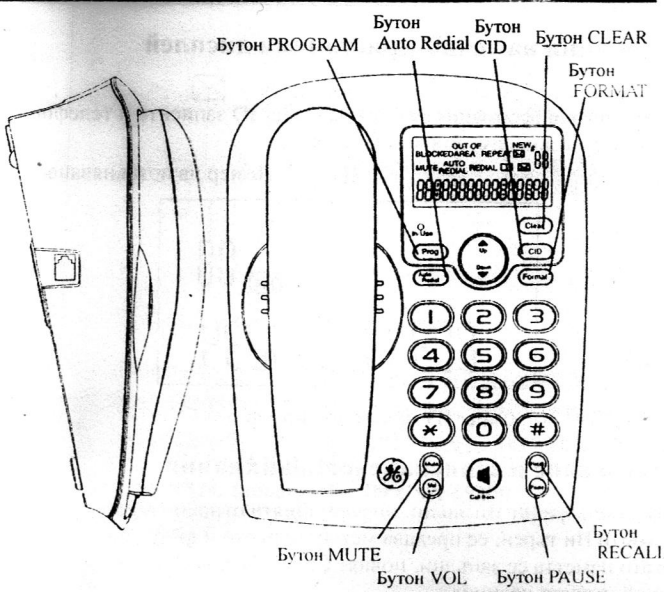
Функционални възможности