

Panasonic

Цифрови системни телефони

Инструкция за употреба

**Модел KX-T7720 / KX-T7730 / KX-T7731
KX-T7735 / KX-T7736 / KX-T7750**

Важна информация

Когато използвате апаратите от серията KX-T7700, не забравяйте за следното:

- При поява на проблем в работата на телефона, изключете го и свържете към линията друг, работещ телефон. Ако новият телефон работи безпроблемно, обрънете се към специализиран сервис на Panasonic за ремонт на вашия телефон. Ако и новият телефон не работи добре, проверете състоянието на свързващите кабели и телефонната централа.
- Дръжте телефона далече от топлинни източници и източници на електромагнитни смущения, като люминесцентни лампи, електромотори и др.
- Пазете телефона от прах, влага и вибрации, и не го излагайте на директна слънчева светлина.
- Не използвайте бензин, разредител, други силни разтворители или абразивни материали за почистване на телефона. Почиствайте телефона с парче мек плат.
- Не използвайте други слушалки, освен слушалки Panasonic.
- Не разглобявайте апаратът. Това може да причини токов удар. За ремонт винаги се обръщайте към специализиран сервисен център на Panasonic.

ВНИМАНИЕ:

ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ АПАРАТА НА ДЪЖД ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ВЛАГА.

В СЛУШАЛКАТА ИМА МАГНИТ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРИВЛИЧА МАЛКИ МЕТАЛНИ ПРЕДЕМЕТИ.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:

При спиране на електрическото захранване този телефон спира да работи. Ако трябва да реализирате спешни обаждания, свържете към линията друг, независим от електрическото захранване телефон.



Този апарат е конструиран само за работа с централи от серията KX на Panasonic. Този апарат отговаря напълно на изискванията на Директива 1999/5/EC за радио- и телекомуникационни устройства.

Списък на функциите

Бутон за външна линия Вдигнете Затворете Номер на функция Говорете

Програмираме функционален бутон



* За разположението на управляващите бутони вижте страница 8.

Функция	Действия	
Обаждания		
Набиране	На вътрешен телефон ► номер ►	На външен телефон ► тел. номер ►
Повторно набиране	► ►	
Набиране с едно докосване	<p>За запаметяване</p> <p>(Проверете кутията на телефонната централа)</p> <p>За набиране</p> <p>зададен като бутон за набиране с едно докосване ► </p>	
Обаждане на оператор	► / ►	
Скоростно набиране (персонално)	<p>За задаване</p> <p>(Проверете кутията на телефонната централа)</p> <p>За набиране</p> <p>(Проверете кутията на телефонната централа)</p>	
Скоростно набиране (системно)	► STORE ► номер за с. набиране ►	

Списък на функциите

Функция	Действия		
Обаждания			
Отговор с Handsfree (Всички модели, без KX-T7750)	<p>При поставена слушалка</p> 		
<p>Изтегляне на обаждане</p>  <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>От външна линия</p> <p>4 *</p> <p>Директно</p> <p>4 ► вътр. номер <input type="checkbox"/> KX-TA308</p> <p>4 1 ► вътр. номер <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p>(Проверете кутията на телефонната централа)</p> <p>Група</p> <p>4 0</p> </div>			
Когато вътрешният телефон е зает или не отваря			
Автоматично набиране при "заето"	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> За задаване При сигнал "заето":  </td><td style="vertical-align: top;"> За набиране При сигнал "звънене":  </td></tr> </table>	За задаване При сигнал "заето": 	За набиране При сигнал "звънене": 
За задаване При сигнал "заето": 	За набиране При сигнал "звънене": 		
Изчакващо съобщение	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Подател </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> За оставяне на съобщение  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> За отмяна на съобщението  </div> <div style="padding-bottom: 10px;"> <small>(Проверете кутията на телефонната централа)</small> </div> </td><td style="vertical-align: top;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Получател </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> За връщане на обаждането  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> За изтриване на всички на съобщения  </div> <div style="padding-bottom: 10px;"> <small>(Проверете кутията на телефонната централа)</small> </div> </td></tr> </table>	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Подател </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> За оставяне на съобщение  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> За отмяна на съобщението  </div> <div style="padding-bottom: 10px;"> <small>(Проверете кутията на телефонната централа)</small> </div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Получател </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> За връщане на обаждането  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> За изтриване на всички на съобщения  </div> <div style="padding-bottom: 10px;"> <small>(Проверете кутията на телефонната централа)</small> </div>
<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Подател </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> За оставяне на съобщение  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> За отмяна на съобщението  </div> <div style="padding-bottom: 10px;"> <small>(Проверете кутията на телефонната централа)</small> </div>	<div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> Получател </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> За връщане на обаждането  </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> За изтриване на всички на съобщения  </div> <div style="padding-bottom: 10px;"> <small>(Проверете кутията на телефонната централа)</small> </div>		

Списък на функциите

Функция	Действия																																			
Когато вътрешният телефон е зает или не отговаря																																				
Подател	<p>При сигнал "заето":</p> <table border="1"> <tr> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/> KX-TA308</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</td> </tr> </table>  <p>Изчакайте отговора.</p> <p>(Проверете кутията на телефонната централа)</p>	2	<input type="checkbox"/> KX-TA308	1	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500																															
2	<input type="checkbox"/> KX-TA308																																			
1	<input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500																																			
Изчакващо повикване	<p>Получател</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TA308</p> <p>От външна линия</p> <table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>#</td> <td>Задав.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>#</td> <td>Отмяна</td> </tr> </table> <p>За вътрешно обаждане</p> <table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>#</td> <td>Задав.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>#</td> <td>Отмяна</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </table>	7	3	1	1	#	Задав.	7	3	1	0	#	Отмяна	7	3	2	1	#	Задав.	7	3	2	0	#	Отмяна	7	3	1	1		7	3	1	0		 
7	3	1	1	#	Задав.																															
7	3	1	0	#	Отмяна																															
7	3	2	1	#	Задав.																															
7	3	2	0	#	Отмяна																															
7	3	1	1																																	
7	3	1	0																																	
<p>За да разговаряте с новата страна Когато чувате сигнал</p> <p> ►  /  ► </p>																																				
При разговор																																				
Задържане на разговор	<p>Задържане</p> <p> ► </p> <p>За връщане към разговора</p> <p> ►  /  ► </p>																																			
<p>За връщане към разговора от друг вътрешен телефон</p> <p> ►  ► </p>																																				
Специално задържане на разговор	<p>Задържане</p> <p> ►  ► </p> <p>За връщане към разговора</p> <p> ►  /  ► </p>																																			
Прехвърляне на разговор	<p>TRANSFER</p> <p> ► </p> <p>Вътр. номер</p> <p> тел. номер</p> <p>към вътр. телефон</p> <p>към външен телефон</p> <p>Анонсиране.</p>																																			
<p>Директно прехвърляне на разговора без анонсиране</p> <p> ► </p>																																				

Списък на функциите

Функция	Действия
Други функции	
Повикване	<p>За повикване на</p> <p>Всички вътрешни постове  ► [3 3 0] <input type="checkbox"/> KX-TA308 ► [3 3 #] <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232</p> <p>Определена група ► [3 3 No. група]</p> <p>Всички външни слушалки ► [3 4] <input type="checkbox"/> KX-TA308 ► [3 2 0] <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p>Определена външна слушалка ► [3 2 No. на външ. слуш.]</p> <p>Всички вътр. постове и външни слушалки ► [3 3 *] <i>(Проверете кутията на телефонната централа)</i></p> <p>За отговор</p> <p>От телефонна слушалка  ► [4 3]</p> <p>От външна слушалка ► [4 2 No. на външ. слуш.]</p> <p>►  Анонсиране.</p>
Конферентна връзка	 ► CONF [1] ► тел. номер ►  ► CONF [1]
Съобщение при отсъствие	 ► [7 5 ► съобщение ► #] <input type="checkbox"/> KX-TA308 ► [7 5 0 ► съобщение] <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500 <i>(Проверете кутията на телефонната централа)</i>  ► параметри (при нужда) ► 
Log-In/Log-Out	 ► [] <input type="checkbox"/> KX-TA308 ► [7 3 6 0 #] За Log-In ► [7 3 6 1 #] За Log-Out <p>► [] <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500 ► [4 5 1] За Log-In ► [4 5 0] За Log-Out</p> <p>► </p> <p><i>(Проверете кутията на телефонната централа)</i></p>

Списък на функциите

Функция	Действия
Други функции	
Пренасочване на разговор	<p> ► </p> <p><input type="checkbox"/> KX-TA308</p> <p>Всички разговори <input type="button"/> 1 ► вътр. номер ► # При заето / липса на отговор <input type="button"/> 2 ► вътр. номер ► # Към външна линия (номер) <input type="button"/> 3 ► Код за външна линия ► тел. номер ► # Follow Me (Следвай ме) <input type="button"/> 5 ► вашия вътр. номер ► # Отмяна на Follow Me <input type="button"/> 8 ► вашия вътр. номер ► # Отмяна <input type="button"/> 0 ► #</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p>Всички разговори <input type="button"/> 2 ► вътр. номер При заето <input type="button"/> 3 ► вътр. номер При липса на отговор <input type="button"/> 4 ► вътр. номер При заето / липса на отговор <input type="button"/> 5 ► вътр. номер Към външна линия (номер) <input type="button"/> 6 ► Код за външна линия ► тел. номер ► # Follow Me (Следвай ме) <input type="button"/> 7 ► вашия вътр. номер Отмяна на Follow Me <input type="button"/> 8 ► вашия вътр. номер Отмяна <input type="button"/> 0</p>
Do Not Disturb (DND - "Не беспокойте")	<p> ► </p> <p><input type="checkbox"/> KX-TA308</p> <p><input type="button"/> 4 Задав. ► # <input type="button"/> 0 Отмяна</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p><input type="button"/> 1 Задав. ► # <input type="button"/> 0 Отмяна</p>

Списък на функциите

Функция	Действия
Други функции	
Заключване на вашия вътрешен телефон	 ➤ <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p><input type="checkbox"/> KX-TA308 [7] [7] закл. код закл. код ➤ [#] Закл. [7] [7] закл. код ➤ [#] Откл.</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TD816/1232 [7] [7] закл. код закл. код Закл. [7] [7] закл. код Откл.</p> <p><input type="checkbox"/> KX-TD500 [7] [6] [2] закл. код закл. код Закл. [7] [6] [2] закл. код Откл.</p> <p>(Проверете кутията на телефонната централа)</p> </div> 
Изтриване на настройка	 ➤ <div style="border: 1px dashed black; padding: 10px;"> <p>[7] [9] [#] <input type="checkbox"/> KX-TA308 [7] [9] [0] <input type="checkbox"/> KX-TD816/1232/500</p> <p>(Проверете кутията на телефонната централа)</p> </div> 

* Възможно е кодовете за достъп до някои функции да са различни. Консултирайте се с дилъра си.


Управляващи бутони



Сила на зънене (RINGER)

Сила на задното осветяване (BACKLIGHT)

LCD (течнокристален) дисплей

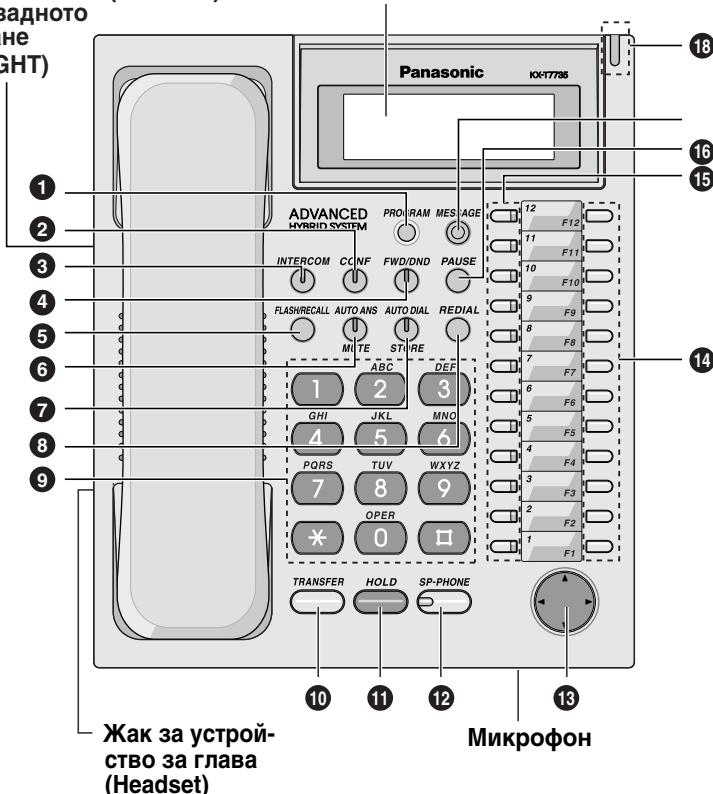

* KX-T7750 няма микрофон.

* Само KX-T7730/7731/7735/773 имат задно осветяване на дисплея.

* Headset устройството за глава е опция. Препоръчвани модели за Headset са KX-TCA91 и KX-TCA92.

Управляващи бутони

① PROGRAM:

За активиране и изход от програмния режим. Системното програмиране е достъпно само за централи KX-TA308/616/624.

② CONF (Conference):

За създаване на конферентна връзка.

③ INTERCOM:

За реализиране на вътрешни (интерком) обаждания.

④ FWD/DND (Call Forwarding/Do Not Disturb):

За пренасочване на повиквания и за функция DND (Не беспокой).

⑤ FLASH/RECALL:

За прекъсване на разговора и ново набиране

⑥ AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE:

За автоматично приемане на входящи повиквания при hands-free приложения и за изключване на микрофона при разговор.

⑦ AUTO DIAL/STORE:

За скоростно набиране и за запаметяване.

⑧ REDIAL:

За повторно набиране на последния набран номер.

⑨ ЗАДНО ОСВЕТЕНИ БУТОНИ ЗА НАБИРАНЕ

(KX-T7731/36): Задното осветяване на бутоните се включва (1) при получаване на повикване, (2) при разговор или (3) при включена фонова (BGM) музика на телефона.

⑩ TRANSFER:

За прехвърляне на разговори.

⑪ HOLD:

За задържане на разговор.

⑫ SP-PHONE / MONITOR:

За разговор без слушалката.

⑬ Бутони за навигация

За избиране на желаната позиция, за регулиранена силата на звука и контраста на дисплея.

Volume

За регулиране силата на звука.

⑭ Програмирам (PF) бутон:

Използва се за набиране с едно докосване.

⑮ CO:

За свързване към външна линия (за набиране или приемане на повикване). Също така се използват и като функционални бутони.

⑯ PAUSE:

За въвеждане на пауза при набиране.

⑰ MESSAGE:

За оставяне на изчакващо съобщение и за набиране на номера на оставилия съобщение.

⑱ Индикатор звънене/съобщение:

При получаване на вътрешно повикване мига в зелено, при външно повикване мига червено, а при оставено съобщение, свети червено.

Основни настройки

Сила на звука в говорителя*

При затворена слушалка или разговор



Натиснете
SP-PHONE.

Натиснете
Нагоре или **Надолу.**

Сила на звука в слушалката / headset устройството*

При използвате на слушалката или headset



Натиснете
Нагоре или **Надолу.**

Сила на звънене/ сила на задното осветяване



Поставете превключвателите **RINGER** (сила на звънене) и **BACKLIGHT** (сила на задното осветяване) на желаната позиция.


Контраст на дисплея*

KX-T7730/7731/7735/7736





Натиснете **Наляво** или **Надясно.**

* При отпадане на захранването или изключване на телефонната линия горните настройки се връщат към фабрично зададените им стойности.

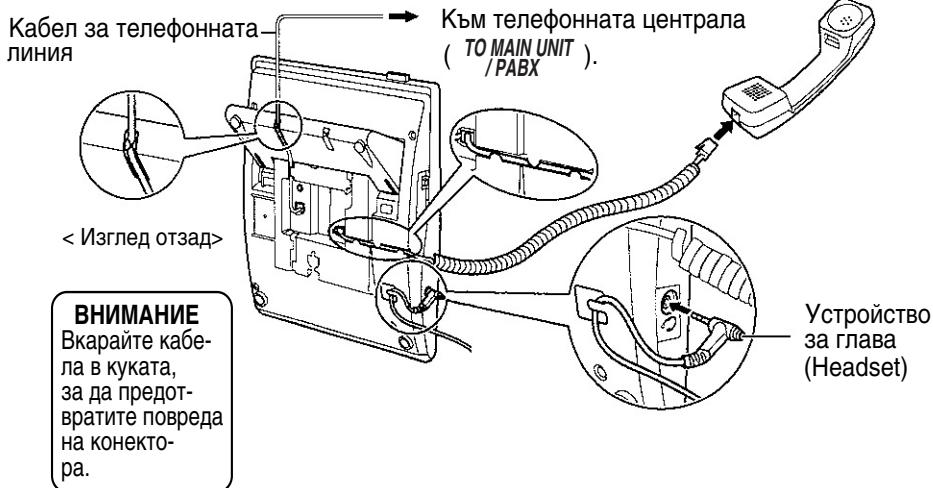


Монтиране на стена


- 1 Натиснете надолу куката за слушалката, докато се застопори.
- 3 Монтирайте апаратът на стената.

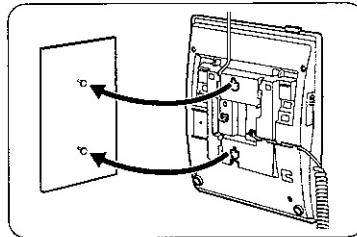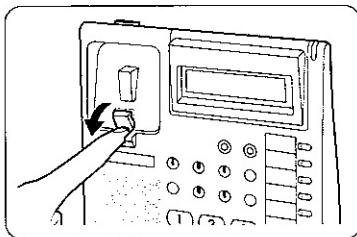

- 2 Извадете прикрепената поставка.

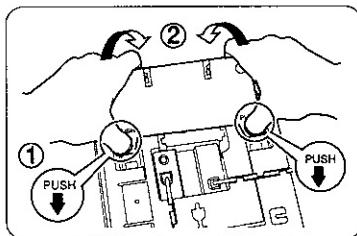

За да оставите временно слушалката по време на разговор, закачете я на апаратът, както е показано на илюстрацията

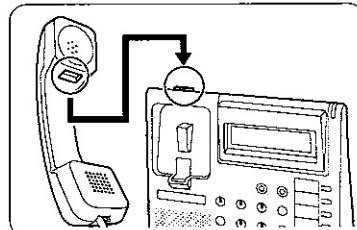

*Показаният модел е KX-T7730.

Информация за изхвърлянето на ненужното електрическо и електронно оборудване (частни домакинства)



Този символ, поставен върху уреда и/или съпътстващите го документи, означава, че ненужният уред не трябва да се изхвърля при домакинските отпадъци.

За да бъде правилно обработен, уредът трябва да се изхвърли на специално предназначено за тази цел място или контейнер. В някои страни уредът може да се върне на дилъра и срещо него да се получи нов продукт.

Правилното изхвърляне на този уред ще спомогне за спестяването на ценни ресурси и ще предотврати евентуални вреди върху околната среда или човешкото здраве, причинени от неправилната обработка на отпадъците. Моля, проучете къде се намира най-близкото място или пункт за приемане на ненужното оборудване и оставете уреда там. При неправилно изхвърляне на уреда, може да понесете наказателна отговорност, в съответствие с местните закони.

За бизнес потребители в Европейския съюз

Ако искате да изхвърлите този уред, моля, обърнете се към вашия дилър, за да получите информация за правилния начин за изхвърлянето му.

За потребители в страни, извън Европейския съюз

Този символ е валиден само в рамките на Европейския съюз.

Ако искате да изхвърлите този уред, моля, обърнете се към вашия дилър, за да получите информация за правилния начин за изхвърлянето му.

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

© 2001 Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. Всички права запазени.

Напечатано в България