

# РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

---

Фиксиран телефон

 GLOBUL HOME

**TA-3151**



# ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

## СТАРТИРАНЕ НА АПАРАТА:

Моля свържете кабела на слушалката към вашия TA3151. Отворете защитния капак на гърба на телефона и поставете SIM картата. Свържете конектора на батерията. Натиснете и задръжте бутон On/Off. СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНОТО РАЗРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА, ЗАРЕЖДАЙТЕ ПОНЕ 12 ЧАСА. За по-дълъг живот на вашата батерия, повтаряйте тази операция веднъж месечно.

## ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ:

Ако желаете да възстановите заводските настройки на вашия стационарен телефон, влезте в менюто за възстановяване на настройките и използвайте следния код: 1122

## ПРЕДИ ДА ИЗПРАТИТЕ ЗА СЕРВИЗ:

Вашето устройство се сервизира от фирма „Дигитален свят“ ООД, гр. София ул. Тинтява 15-17 пк.1113


Моля, ако установите някакви дефекти или Ви е необходима информация за експлоатацията на апарата се обадете на следните телефони: 02/416-85-95 или 0898640302. Там консултант на сервиза ще Ви укаже нужното съдействие.

Ако имате въпроси относно абонаментния Ви план, използване и/или проблеми с фиксираната зона, моля да позвъните на Оператор:\*123

## ФУНКЦИИ

1. Меню на български език.
2. Поддържа регистър на повикванията и телефонен указател.
3. Часовник, аларма.
4. Поддържа функция за бързо набиране.

## 1. Описание на бутоните:

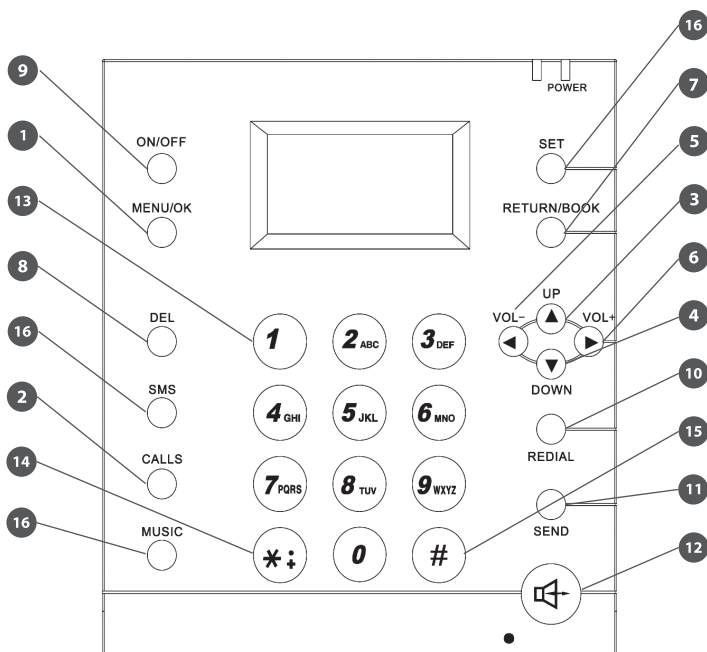

- 1 **Menu/OK:** Служи за достъп до опциите на менюто в режим на разговор или за потвърждаване в подменю.
- 2 **Call History:** Показва всички изходящи и входящи повиквания.
- 3 **Up:** Бутонът служи за бърз достъп до настройка на алармата.
- 4 **Down:** Служи за бърз достъп до меню за писане на съобщение.
- 5 **Vol-:** Бърз достъп до настройки на тон.
- 6 **Vol+:** Бърз достъп до настройки на силата на звука.
- 7 **Return/Book:** В режим на готовност дава достъп до контактите на телефона или служи за изход от подменютата.
- 8 **Del:** Служи за изтриване на текст или номер, когато редактирате съобщение или контакт.
- 9 **On/off:** Служи за включване или изключване на телефона.
- 10 **Redial:** Служи за повторно набиране на последно набрания номер.
- 11 **Send:** Натиснете „Send“, за да изберете номер, на който искате да изпратите съобщение, когато слушалката е поставена на телефона; влизане в последно набрани номера в режим на готовност.
- 12 **Speaker:** Провеждане на разговор през високоговорителя на телефона.
- 13 **Number key:** Цифри или букви.
- 14 **\* бутон:** Бутон за достъп до символи в режим на писане на съобщение, или за заключване/отключване на клавиатурата.
- 15 **# бутон:** Използва се за смяна на типа на въвеждане /букви, цифри или символи/.
- 16 **Допълнителни бутони : SMS, Music, SET**

## 2. Инсталация и приложение

- 1) Поставете внимателно SIM картата на посоченото място.
- 2) Поставете батерията или включете адаптера към куплунга USB 5V и към електрическата мрежа.
- 3) За да потвърдите включването на телефона, задръжте бутона **ON/ OFF на клавиатурата** за минимум 3 секунди.
- 4) След включване на телефона, той автоматично търси мрежата на вашата карта. Може да провеждате телефонни разговори или да извършите определени операции веднага след като получите достъп до мрежата. Устройството може да работи само със SIM карти на GLOBUL.
- 5) Ако използвате зарядно и в същото време батерията е поставена, устройството автоматично започва да зарежда батерията, което се показва на дисплея на телефона.
- 6) Индикаторът на сигнал показва силата на обхвата. Ако сигналът е слаб, качеството на разговора няма да е добро, моля провеждайте разговорите си при наличието на силен сигнал.
- 7) Ако телефонът изисква въвеждането на PIN код, моля въведете предоставения Ви PIN на съответната SIM картата.
- 8) Ако смятате да не използвате устройството за дълъг период от време, моля отстранете батерията.

### **3. Основно меню**

#### **3.1 Съобщения:\***

Възможност за получаване/изпращане на съобщение.

- 3.1.1 Нapiши съобщение
- 3.1.2 Входящи
- 3.1.3 Изходящи
- 3.1.4 Изтрий
- 3.1.5 Настройки на съобщения
- 3.1.6 Статус на памет

#### **3.2 Адресна книга:**

- 3.2.1 Търси запис
- 3.2.2 Нов контакт
- 3.2.2.1 В SIM картата: Запази контакти на SIM картата.
- 3.2.2.2 В телефона: Запазване на контакти в паметта на телефона.
- 3.2.3 Изтрий всички
  - Телефон: Изтриване на всички контакти от телефона.
  - SIM карта: Изтриване на всички контакти от SIM картата.
- 3.2.4 Копирай всички
- 3.2.5 Статус на памет: Проверка на наличната памет.

#### **4.3 Повиквания история:**

- 4.3.1 Пропуснати повиквания
- 4.3.2 Изходящи повиквания
- 4.3.3 Входящи повиквания
- 4.3.4 Изтрий записите на повикванията
- 4.3.5 Време на повикване

#### **4.4 Настройки:**

##### **4.4.1 Настройки на телефона**

#### **Парола за възстановяване на фабричните настройки - 1122**

- 4.4.1.1 Аларма
- 4.4.1.2 Задай време/дата
- 4.4.1.3 Настройки на телефона
  - Език, Сила на звука, Настройки тон, Текст за поздрав, Подсветка LCD, Възстанови фабрични настройки, Контраст, Собствен номер
- 4.4.1.4 Авто повикване
- 4.4.1.5 Бързо набиране

#### **4.5 Списък с услуги**

- 4.5.1 Избор на мрежа
- 4.5.2 Избор на диапазон
- 4.5.3 Пренасочване на повикване

---

\* В зависимост от абонаментния план

## **5. Указания за безопасност**

### **Предпазни мерки и предупреждения**

**Моля, прочетете внимателно този раздел. Той съдържа важна информация относно безопасността и работата с Вашето устройство.**

### **Медицинска апаратура**

Ако се налага използването на телефона в близост до специализирано медицинско оборудване, задължително се консултирайте с лекар или с производителя на медицинския уред. Ако имате пейсмейкър, използвайте устройството на противоположната страна на пейсмейкъра.

### **Безопасност на деца**

Малки деца не трябва да имат достъп до телефона. Играта с устройството или с неговите принадлежности може да бъде опасна, тъй като определени части от него може да бъдат погълнати по невнимание и да причинят задушаване.

### **Райони с възможна опасност от експлозии**

Съобразявайте се с ограниченията за използване на телефона на места като петролни складове, заводи или там където има експлозивни газове или продукти, които се преработват, тъй като дори и в режим на готовност, телефонът ви излъчва радиочестотна енергия. На подобни места спазвайте стриктно означените правила и инструкции. Преди да използвате устройството се уверете, че не се намирате в район с потенциална опасност от експлозии.

### **Работна среда**

Не използвайте и не зареждайте телефона близо до обекти с висока температура, под директна слънчева светлина, близо до вода, огън или лесно запалими или експлозивни материали.

Избягвайте употребата на телефона при висока температура или влажност.

Дръжте телефона далеч от други електроуреди като телевизор или радио, за да предотвратите смущения.

Употребата на аксесоари на други производители с настоящото устройство може да доведе до невалидност на съществуващото право на рекламата или гаранция по отношение на устройството, да причини неизправност и да предизвика опасни ситуации.

Температурата на околната среда, когато използвате устройството трябва да е между -10 и 55°C

### **Аксесоари**

Използвайте само принадлежности доставени от производителя на този телефон. Използването на други аксесоари може да се отрази върху работата на телефона ви и да предизвика повреда или опасни последици.

### **Поддръжка и грижи за вашето устройство**

Избягвайте изпускане или удряне на телефона. Неправилната употреба на телефона може да доведе до прекъсване на вътрешните писти на платката или счупване на тялото на телефона.

Не разглобявайте телефона. Ремонтни операции се извършват само от оторизиран за тази цел сервиз.

Не почиствайте телефона, докато той работи. Преди да започнете чистенето го изключете, отстранете външното хранване и премахнете батерията. Използвайте суха кърпа за почистването. Не използвайте течности или други аерозолни почистващи материали.

Пазете телефона от проникване на течности в него. Той, както и принадлежностите му не са водоустойчивост.

Изключвайте външното електрохранване и не използвайте телефона по време на гръмотевични бури, за да избегнете повреди причинени от светкавици.

### **Зарядно устройство и батерия**

Изключвайте адаптера за външно хранване или изваждайте батерията, когато телефонът не се използва, за дълъг период от време.

Използвайте само батерията и хранващото устройство включени в комплекта на телефона. Това трябва да става при подходяща електрическа мрежа според спецификациите на зарядното устройство. Неподходящото напрежение може да предизвика възпламеняване или повреда на зарядното устройство или телефона.

Не свързвайте полюсите на батерията на късо, защото това може да предизвика силно нагряване и пожар.

Не дръжте батерията на горещи места и не я изхвърляйте в огън.

Не използвайте повредени или износени батерии или зарядни устройства.

Изхвърлете батерията в определените за рециклиране места.

Предупреждение: Ако батерията се счупи, не пипайте съдържанието и. Ако то попадне върху кожата ви, измийте я обилно с чиста вода и ако е нужно, потърсете лекарска помощ.

### Информация за изхвърляне и рециклиране



Този знак върху устройството и върху батерията означава, че трябва да се изхвърлят само и единствено в специално обозначено за тази цел място за събиране и рециклиране на опасни отпадъци. За повече информация относно рециклирането на устройството и батериите, се свържете с местната общинска служба или с магазина, от където сте го закупили.

Изхвърлянето на това устройство попада под регулирането на Директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEО) на Европейския съюз.



Съответствие с изискванията на Европейския съюз и ограничаване на опасните вещества

Фиксиран телефон, модел TA3151 е в съответствие на всички съществени изисквания на Директива 1999/5/ЕС, отнасяща се за Радио и Телекомуникационни крайни устройства и Директива 2004/108/ЕС за Електромагнитна съвместимост.

Копие от декларацията за съответствие можете да изтеглите от:

[www.topdigital.bg/download\\_declaration\\_of\\_conformity/ta3151.jpg](http://www.topdigital.bg/download_declaration_of_conformity/ta3151.jpg)

EMC	EN 301 511 V9.0.2 (2003-03) EN 301 489-01 V1.9.2 (2011-09)
Safety	EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
Health	EN62311
Radio Spectrum	EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11)

### Ограничение на отговорността.

„Дигитален свят“ ООД не носи отговорност за пропуснати ползи или косвени, специфични или непредвидени щети, причинени или произтичащи от или във връзка с използването на това изделие, независимо дали фирма „Дигитален свят“ ООД е била уведомена, знаела е или би трябвало да знае за възможността от такива щети.

### Технически характеристики

Честота на работа	900/1800MHZ
Енергия на емисия	(2W)900MHZ; (1W)1800MHZ
Интервал	200KHZ
Работно напрежение	5V; 1500mA
Температура на работа	-10 °C - +45 °C
Влажност	5%–95%
Атмосферно налягане	86–106Kpa