

Телефон Astron B

Инструкция за експлоатация



UNITEL
TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS

Въведение

Няма значение дали се нуждаете от Astron B за лични или обществени нужди; във всеки случай той Ви предлага специално удобство и удоволствие при телефониране.

Отделете малко време и изпробвайте всички функции на уреда, по този начин ще се научите да разпознавате и използвате всички възможности.

Важна информация

Вие можете да програмирате на Вашия телефон различните функции посредством tastaturata. При режим на програмиране на телефонния апарат съвременните автоматични телефонни централи осигуряват токозахранване за около 2 минути.

Ако това време бъде надхвърлено, токозахранването може да бъде изключено.


Тогави Вие не чувате повече сигнал за набиране.

В тези случаи моля, поставете слушалката и изчакайте около 2 секунди преди да вдигнете слушалката отново (процедурите, които не са завършили с бутон „Програмиране“, трябва да бъдат повторени).

Ако по невнимание сте поставили слушалката твърде рано и не чувате сигнал за набиране, можете без чужда помощ да накарате своя телефон да функционира отново, като извадите за повече от 2 секунди телефонния щекер от дозата и след това го поставите пак.


Съкратено ръководство за обслужване

За по-важните функции на долната страна на Вашия телефон Вие ще намерите това съкратено ръководство за обслужване:

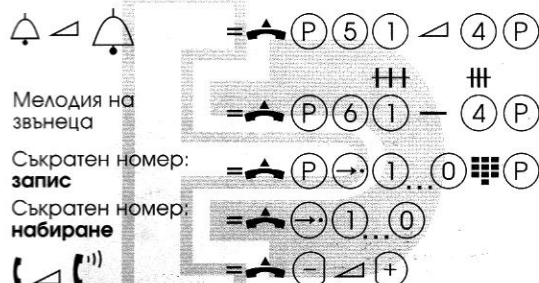

Обяснение

Обслужващо поле

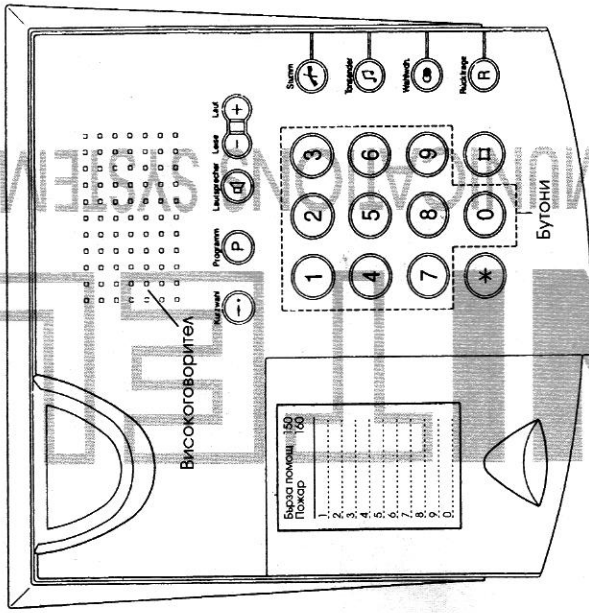

- Съкратено набираене
- Программиране
- Високотговорител
- Тихо
- Високо
- Каре
- „Няма“
- Тонален предавател
- Повторение
- Обратно запитване
- Звезда

Съдържание

Монтиране и пускане в действие

- Свързване на частите на телефона 1
- Състояние при доставка 2
- Монтиране на телефона 2
- Настройка на методите за набираене 3

Вие желаете да телефонирате

- Набавране с цифровите бутони 4
- Повторно номеронабиране 4
- Разширено повторно номеронабиране 5
- Запис в паметта на номера за съкратено набираене (Промяна/Изтриване) 6

Съпоставяне на последния избран телефонен номер на един целеви номер (бележник) 7

- Набавране със съкратено номеронабиране 8
- Изтриване на всички номера за съкратено номеронабиране 9

Докато вие телефонирате

- Гръмка от сигнала в слушалката 10
- Високо чуване 10
- Настройка на гръмкостта на високотговорителя 11
- Превключване в „ням“ режим 12
- Временно превключване на методите за номеронабиране 13

Мелодичен звънец

- Настройка на гръмкостта 14
- Настройка на мелодията на звънеца 15

Работа с телефонна централа

- Настройка на метода за набираене / функция на бутона за обратно запитване 16
- Задаване на АКЗ/НАКЗ (пауза за набираене) 17
- Програмиране на дължината на паузата според АКЗ/НАКЗ 18
- Изтриване на АКЗ/НАКЗ 19

Основни настройки

- Включване/изключване на мелодията при „ням“ режим 20
- Връщане в състояние при доставката 21

Общи съвети

- Смушване и самопомощ при търсене на повредата 22
- Гаранции 23
- Почистване - когато е необходимо 23
- Разрешение 23
- Маркировка CE 23
- Условия на гаранцията 24

Табелки за телефонни номера

Монтиране и пускане в действие

Свързване на частите на телефона


За да пуснете в действие Вашия телефон, са необходими някои манипулации:

1. Кабел на слушалката

Щекерът на кабела на слушалката, на дъглия прав край се поставя така, че да пасне добре, в буксата на долната страна на Вашия телефон, която е означена със символ на слушалка. Кабелът поставен в различния кабелен канал. Другият щекер поставете в буксата на слушалката.

2. Присъединителен кабел

Присъединителният кабел има два еднакви щекера. Единият се поставя в буксата, означена с телефон и кабелът се поставя в кабелния канал. Другият щекер поставете в гнездото на Вашата телефонна розетка. Телефонната линия се свързва към жълтия и черния изводи на телефонната розетка.

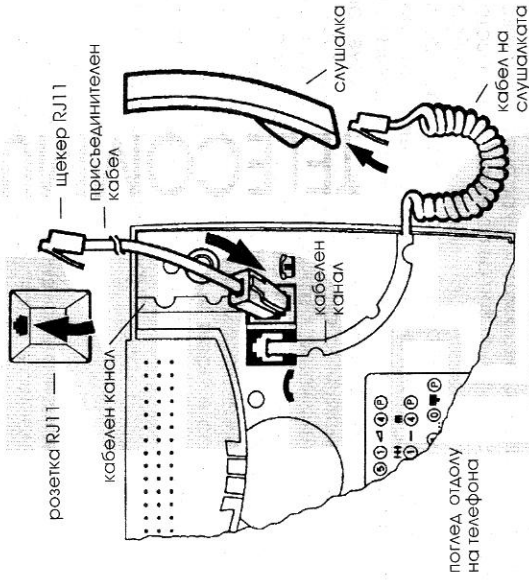

Освобождане на кабелите:

Освободете кабела от кабелния канал на долната страна на телефона. След това натиснете заплата кука в посока към тялото на щекера и едновременно издърпайте щекера на кабела.

Състояние при доставката

За да можете да използвате Вашия уред веднага след поставянето на кабелите и свързването, най-често срещаните функции са предварително настроени:

- Метод за номеронабиране: MFV (МЧН-многочестотно набиране)
- Функция на бутона за обратно запитване: Hook-Flash (дълъг Flash)*)
- Гръмкост на високоговорителя: степен 2 (средна гръмкост)
- Гръмкост на мелодичния звънец: степен 4 (максимална)
- Мелодия на мелодичния звънец: степен 1 (бавно)
- Мелодия за „ням„ режим: включена
- Дължина на паузата за АКЗ/НАКЗ: 3 секунди

Тези предварителни настройки Вие можете - според вашите лични нужди и условия на свързване - да промените чрез програмиране.

*) Моля обърнете внимание, че при задействането на бутона за обратно запитване са възможни прекъсвания на разговора в случай, че не е осигурен достъп до използването на новите телефонни услуги.

Монтиране на телефона

Вашият телефон е предназначен за нормални условия за употреба. Днешните мебели са покрити със невидим слой от лакове и изкуствени материали и се третират с различни средства за поддържане на лаковото покритие. За това не е изключено някои от тези материали да съдържат компоненти, които разяждат и размекват крачетата от изкуствен материал на телефона. Така изменените чрез чужди материали крачета на апарата могат да оставят по повърхността на мебелите неприятни следи. По разбираеми причини доставчикът не може да отговаря за подобни щети.

Затова използвайте за вашия телефон устойчива подложка, особено за нови или освежавани със средства за поддържане на лаковото покритие мебели.









Настройка на методите за номеронабиране

В телефонната мрежа на Република България съществуват два различни метода за набиране:

- Многочестотен метод за набиране = MFV
- Импулсен метод за номеронабиране = IWV

При доставката вашият телефон е вече настроен на MFV. Това Ви предлага предимството за бързо набиране. Затова проверете дали вашата телефонна линия функционира с MFV: когато след набиране на произволна цифра не чувате сигнал за набиране, можете да използвате вашата телефонна линия с предварително настроения метод за набиране. Ако обаче сигналът за набиране все още се чува, моля превключете вашия телефон на IWV с показаната по долу процедура.

Ако вашият **телефон** е свързан към учрежденска телефонна централа, обърнете внимание на **стр. 16**.

-  Вдигнете слушалката.
-  Натиснете бутон „Програмиране“.
-  Натиснете цифров бутон **1**.
Процедурата е започната.
-  Натиснете бутона за повторно номеронабиране.
-  Натиснете цифров бутон **0**.
-  Натиснете цифров бутон **3**.
-  Натиснете цифров бутон **3**.
Настроен е метод за набиране IWV.
-  Отново натиснете бутон „Програмиране“.
Процедурата е завършена.
Методът за набиране е записан в паметта.

-  Поставете слушалката.

Обратно превключване към MFV:


Вместо цифровата последователност 0-3-3 задайте цифровата **последователност 0-3-7**.


Нови възможности на телефонната служба:

Когато Ви е предоставен достъп за използване на новите възможности на телефонните служби (например: обратно запитване, посредничене, тройна конференция), Вие можете да задействате необходимата за това функция Hook-Flash с бутона за обратно запитване.

Вие желаете да телефонирате

Набиране с цифрови бутони


 Вдигнете слушалката.
Вие чувате сигнал за набиране.


 Въведете телефонния номер.
*Вие чувате сигнал „свободно“.
Абонатът се обажда.*

 Вие водите разговор...


Повторно номеронабиране

Вие сте избрали телефонен номер, абонатът не се обажда или е зает. Последният избран с цифровите бутони номер се записва автоматично в паметта.

 Вдигнете слушалката
Вие чувате сигнал за набиране

 Натиснете бутона за повторно номеронабиране.
*Набира се телефонния номер.
Чувате сигнал свободно.
Абонатът се обажда.*

 Водите разговор...

-  • Телефонните номера, които са избрани със съкратено набиране не се възприемат от повторното номеронабиране.
- След натискане на бутона за повторно номеронабиране останалите цифри могат да бъдат веднага набрани ръчно. Тези цифри не се възприемат от повторното номеронабиране.

Разширено повторно номеронабиране


Вие сте избрали телефонен номер, абонатът не се обажда или е зает.

Вие обаче искате по-късно да телефонирате на абоната отново и междуременно да водите други разговори.

Запис в паметта на телефонния номер като разширено повторно номеронабиране:

 Вие чувате сигнал „свободно“ съотв. „заето“...


 Натиснете бутон „Програмиране“.

 Натиснете бутона за повторно номеронабиране.
Телефонният номер е записан в паметта.


Изпращане на телефонния номер като разширено повторно номеронабиране:

 Вдигнете слушалката.
Чувате сигнал за набиране.

 Натиснете бутон „Програмиране“.

 Натиснете бутона за повторно номеронабиране.
*Телефонният номер се избира.
Вие чувате сигнал „свободно“.
Абонатът се обажда.*

 Вие водите разговор...

 Вие можете също да запишете в паметта и непълнен телефонен номер, който да допълните след извикване чрез индивидуалното номеронабиране.

Запис в паметта на номерата за съкратено номеронабиране (променяне/изтриване)


Вие можете да запишете в паметта често използваните телефонни номера или процедури. Вашият телефон Ви предлага за тази цел 10 памети за съкратено набиране.


Програмирането е възможно при вдигната слушалката, разбира се, не по време на номеронабирането. Вие можете също да го извършите и в разговорно състояние.

 Вдигнете слушалката (или разговор...).

 Натиснете бутон „Програмиране“.

 Натиснете бутона за съкратено набиране.

 Натиснете цифровия бутон, под който номерът за съкратено набиране трябва да бъде записан в паметта - един от бутоните 1 ... 0.

 Въведете телефонния номер на желаната цел (номер за съкратено набиране) (при известни условия с АКЗ) или процедура




 Натиснете отново бутон „Програмиране“.

Процедурата е завършена.

Телефонният номер или процедура са записани в паметта.

 Поставете слушалката.



- За да **въведете** повече номера за съкратено номеронабиране един след друг, трябва по време на програмирането да повторите само стъпките -  бутон за съкратено набиране,  цифров бутон (1 ... 0),  телефонен номер и е необходимо да натиснете бутон „Програмиране“ в началото и в края, когато завършвате въвеждането.

- **Промяна** извършвате, когато на мястото на записан вече номер за съкратено набиране просто запишете нов номер (както е описано по-горе).

- **Изтриването** на номер за съкратено набиране се извършва чрез описаната по-горе процедура **без** въвеждането на телефонен номер. При това всеки телефонен номер трябва да се изтрие поотделно.

Съпоставяне на последния избран телефонен номер на една цел - бележник

Вие можете да съпоставите на една свободна цел (целеви номер) последния телефонен номер, набран ръчно или с повторно номеронабиране.


 Вдигане на слушалката.
Чувате сигнал за набиране.

 Въведете телефонния номер.


Или

 Натиснете бутон за повторно номеронабиране.


 **Разговор ...**
или сигнал „свободно“ ...
или сигнал „заето“ ...

 Натиснете програмния бутон.

 Натиснете бутона за съкратено номеронабиране.

 Натиснете цифровия бутон, под който трябва да бъде записан в паметта номерът за съкратено набиране - един от бутоните 1 ... 0.

 Натиснете бутона за съкратено номеронабиране.

 Натиснете отново бутон „Програмиране“.
Процедурата е завършена.
Последният набран номер е записан в паметта.

Набиране със съкратено номеронабиране

За да наберете записан в паметта номер за съкратено набиране, Вие трябва само вдигнете слушалката и да натиснете цифровия бутон на желанния номер за съкратено номеронабиране.



Вдигнете слушалката.
Чувате сигнал за набиране.



Натиснете бутона за съкратено набиране.



Натиснете цифровия бутон, под който е записан в паметта номерът за съкратено набиране - един от бутоните **1 ... 0**.
Набира се записания в паметта номер.
Абонатът се обажда.



Водите разговор ...



- Имате възможност да запишете в паметта под една цел за съкратено набиране само част от телефонен номер, например централата на една фирма или номерът на страна/град и да наберете след това номера на абоната или на **подцентралата**. Набраните след това цифри не се възприемат в повторното набиране.

- Телефонните номера, които са набрани със съкратено набиране, не се възприемат в повторното набиране.

- Знаците * и □ могат да бъдат записани в целта за съкратено набиране, само ако са набрани с метода за многочестотно номеронабиране (MFV).

Изтриване на всички номера за съкратено набиране

С тази процедура Вие можете да изтриете наведнъж всички номера за съкратено набиране.



Вдигнете слушалката.



Натиснете бутон „Програмиране“.



Натиснете цифров бутон **1**.
Процедурата започва.



Натиснете бутона за повторно номеронабиране.



Натиснете цифров бутон **2**.



Натиснете цифров бутон **5**.



Натиснете цифров бутон **1**.



Отново натиснете бутон „Програмиране“.
Процедурата е завършена.
Всички номера за съкратено набиране са изтрети.



Поставете слушалката.



Докато телефонирате

Гръмкост на сигнала в слушалката

Вие можете по време на телефониране да усилите разговорната гръмкост в слушалката.

-  **Водите разговор ...**
-  Натиснете бутона „силно”.
Гръмкостта в слушалката се увеличава.

Обратно превключване:




-  Натиснете бутона „тихо”.
Гръмкостта в слушалката е отново нормална.
-  Обратното превключване става автоматично също
 - при задействане на бутона за високоговорителя
 - при поставяне на слушалката.

Високо чуване

Вие желаете присъстващите лица да чуват разговора.






-  **Водите разговор ...**
-  Натиснете бутона за високоговорителя.
Високоговорителят е включен. Вие чувате партньора си също и по високоговорителя.

Завършване на високото чуване:


-  Натиснете отново бутона за високоговорителя.
Високоговорителят е изключен.
-  **Вие водите разговор посредством слушалката ...**
-  При включен високоговорител не е възможно усилването на гръмкостта в слушалката.

Настройка на гръмкостта на високоговорителя



Гръмкостта може да се настройва на четири степени с бутони 1 до 4 или с бутони „силно”/„тихо” (+/-) (също по време на разговор).


-  Вдигнете слушалката (или разговор ...)
-  Натиснете бутона за високоговорителя.
Високоговорителят е включен.
-  Натиснете програмния бутон.
-  Натиснете бутон „каре”.
Процедурата започва.
-  Натиснете бутон „силно”.
Гръмкостта се увеличава с една степен за всяко натискане на бутона.

съответно


-  Натиснете бутон „тихо”.
Гръмкостта се намалява с една степен за всяко натискане на бутона

или

-  натиснете цифровия бутон на желаната гръмкост. (1=тихо до 4=силно)
- 

-  Натиснете отново бутон „Програмиране”.
Процедурата е завършена.
Гръмкостта на високоговорителя е трайно настроена.


-  Отново натиснете бутона за високоговорителя.
Високоговорителят е изключен.

-  Вие можете да промените гръмкостта на високоговорителя **само докато трае разговорът** с бутоните „силно”/ „тихо”. След завършване на връзката гръмкостта се връща на трайно настроената гръмкост.


Превключване в „ням“ режим

Ако не желаете партньорът в разговора да Ви чува (например за да попитате нещо в помещението) натиснете бутона за „ням“ режим. Едновременно Вие и Вашият партньор чувате мелодия, която Ви напомня за активирания „ням“ режим. Връзката се запазва.


Водите разговор ...

 Натиснете бутона за „ням“ режим.
*Микрофонът е изключен.
Включена е мелодия.*

Извършване на запитване ...

 Натиснете отново бутона за „ням“ режим.
*Микрофонът е отново включен.
Изключена е мелодията.*


Водите разговора по-нататък ...

-  • По време на включен „ням“ режим Вие можете да избирате между две мелодии: Натиснат бутон 1 = мелодия 1, натиснат бутон 2 = мелодия 2. Последната избрана мелодия остава записана в паметта.
- Мелодията може да се изключва чрез една процедура (виж. страница 20).

Временно превключване на начините за набиране

С Вашия телефон Вие можете да използвате различни приложения в телефонните услуги на БТК, които са възможни само с многочестотния метод за набиране, включващ се с бутон „тонален предавател“. Към тези услуги принадлежат например дистанционно прослушване на телефонен секретар, разговорна кутия, прехвърляне на телефонен номер към делегиран телефон и други.

Вие сте изградили телефонна връзка ...


 Натиснете бутона „тонален предавател“.
Извършено е превключване към многочестотно набиране за телефонните услуги.

Вие можете да използвате дадена услуга в съответствие с указанията за обслужване ...

 Въведете цифрите/знаците.

Обратно превключване към трайно установения метод за набиране:

Чрез ново натискане на бутона „тонален предавател“ или чрез поставяне на слушалката.








-  • По време на връзката с услугите Вие можете, например в една телефонна централа, за обратно запитване да превключите обратно в трайно настроен метод за набиране посредством задействане на бутона за обратно запитване „R“. Чрез ново натискане на бутона за обратно запитване „R“ се връщате отново към метода за набиране на услугите.
- При повторното набиране се избират само цифрите преди превключването.

Мелодичен звънец



Настройка на гърмкостта

Вие можете да настроите гърмкостта на мелодичния звънец по два начина (също и по време на разговор). Състоянието при доставка = степен 4.




1. Вашият телефон се намира в спокойно или разговорно състояние

-  Вдигнете слушалката (или разговор ...)
 -  Натиснете бутон „Програмиране“.
 -  Натиснете цифров бутон **5**.
Процедурата започва.
 -  Натиснете цифровия бутон на желаната гърмкост (1=тихо до 4=силно)
 -  ⋮
 -  Натиснете отново програмния бутон.
 -  Натиснете отново програмния бутон.
Процедурата е завършена.
- Степента на гърмкостта е записана в паметта.**

2. Вашият телефон звъни (не вдигайте слушалката):

-  По време на звъненето натиснете бутон „СИЛНО“
- съответно**
-  бутон „тихо“ по 1 път за всяка желана степен на промяна.








или

-  По време на звъненето натиснете цифровия бутон на желаната гърмкост (1 = тихо до 4 = силно).
-  ⋮
- 

Степента на гърмкостта е записана в паметта.

Настройка на мелодията на мелодичния звънец

Вие можете да настроите мелодията на мелодичния звънец в 4 степени (също и по време на разговор). Състояние при доставка = степен 1.

-  Вдигнете слушалката (или разговор ...)
 -  Натиснете бутон „Програмиране“.
 -  Натиснете цифров бутон **6**.
Процедурата започва.
 -  Натиснете цифровия бутон на желаната мелодия на мелодичния звънец (1 = бавно до 4 = бързо).
 -  ⋮
 - 
 -  Натиснете бутон „Програмиране“ отново.
Процедурата е завършена.
- Мелодията на мелодичния звънец е записана в паметта.**


Работа в телефонна централа


Настройка на метода за набирање/ функция на бутон за обратно запитване

При доставката Вашият телефон е настроен на MFV (многочестотно номеронабирање), бутон за обратно запитване Hook-Flash. Вие можете сами да програмирате съответстващите на Вашия телефон методи за номеронабирање и сигнален бутон. Обърнете внимание, моля, също и на указанията за обслужване на Вашата телефонна централа.

 Вдигнете слушалката.

 Натиснете бутон „Програмиране“.

 Натиснете цифровия бутон 1.
Процедурата започва.

 Натиснете бутон за повторно номеронабирање.

 Введете цифровата последователност.


Цифрова последователност:

0-3-3 IWV, бутон за обратно запитване земя

0-3-6 MFV, бутон за обратно запитване земя

0-3-7 MFV, бутон за обратно запитване Flash 80 ms ¹⁾

0-3-8 MFV, бутон за обратно запитване Flash 250 ms ²⁾

 Натиснете отново бутон „Програмиране“.
Процедурата е завършена.
Начинът на набирање е записан в паметта.


 Поставете слушалката.

- 1) Препоръчителна настройка за европейски телефонни централи.
- 2) Някои модели телефонни централи от/за Далечния изток (състояние при доставка).

Задаване на АКЗ/НАКЗ (пауза за набирање)


Кодовото число на АТЦ (АКЗ)/кодovото число на главната централа (НАКЗ) служи за автоматично вмъкване на необходимата пауза при набирање. При първоначално пускане в действие Вие трябва еднократно да програмирате с „Автоматична пауза за набирање“ Вашия телефон за набирање на външни телефонни номера, съответно набирање в главната централа (също при сигнален бутон като кодово число). Могат да бъдат зададени до **3 кодови числа** (всяко 1 до 3 позиционно) едно след друго в един процес на програмиране. **Обърнете внимание също и на указанията за обслужване на Вашата телефонна централа.**

 Вдигнете слушалката


 Натиснете бутон „Програмиране“..


 Натиснете цифровия бутон 0.
Процедурата е започната.

 Натиснете бутон за повторно набирање.



 1. Введете кодовото число на АТЦ (1 до 3 позиционно).


Въвеждане на възможни други АКЗ:


 Натиснете бутон за повторно набирање.

 2. Введете кодовото число на АТЦ (1 до 3 позиционно).

Въвеждане на възможни НАКЗ:

  Натиснете два пъти бутон за повторно набирање.

 Введете кодовото число на главната централа (1 до 3 позиционно).

 Натиснете отново бутон „Програмиране“.
Процедурата е завършена.
Кодовото число (кодovите числа) е (са) записано (записани) в паметта.

 Поставете слушалката.

 • При това по-рано записани в паметта АКЗ/НАКЗ се изтриват автоматично.







• Настройка на дължината на паузата - виж стр. 18.

Настройка на дължината на паузата според AKZ/NAKZ

Вие трябва да настроите за необходимите паузи според кодовото число възможността за кратко или дълго времетраене.

В състоянието на доставка е настроена кратка пауза (3 секунди).

Обърнете внимание, моля, също и на указанията за обслужване на Вашата телефонна централа.



-  Вдигнете слушалката.
-  Натиснете бутон „Програмиране“.
-  Натиснете цифров бутон 1.
Процедурата е започната.
-  Натиснете бутон за повторно набиране.
-  Натиснете цифров бутон 0.
-  Натиснете цифров бутон 2.

Настройка на дължина на паузата 3 секунди (състояние при доставка)

-  Натиснете цифров бутон 0.

или










Настройка на дължина на паузата 6 секунди :

-  Натиснете цифров бутон 1.
-
-  Натиснете отново програмния бутон.
Процедурата е завършена.
Дължината на паузата е записана в паметта.

-  Поставете слушалката.

Изтриване на AKZ/NAKZ





С тази процедура Вие можете да изтриете всички записани в паметта AKZ/NAKZ.

-  Вдигнете слушалката.
-  Натиснете бутон „Програмиране“.
-  Натиснете цифров бутон 1.
Процедурата е започната.
-  Натиснете бутон за повторно набиране.
-  Натиснете цифров бутон 2.
-  Натиснете цифров бутон 5.
-  Натиснете цифров бутон 3.
-  Натиснете отново бутон „Програмиране“.
Процедурата е завършена.
Кодовите числа са изтрети.
-  Поставете слушалката.




Основна настройка


Включване/изключване на мелодия при „ням“ режим

Вие можете трайно да изключите или включите мелодията, която се изпраща по време на „ням“ режим. Състояние при доставката: включено.

-  Вдигнете слушалката
-  Натиснете бутон „Програмиране“.
-  Натиснете цифров бутон 1.
Процедурата е започната.
-  Натиснете бутон за повторно набиране.


Изключване на мелодията при „ням“ режим:

-  Натиснете два пъти цифров бутон 8.
-  Натиснете цифров бутон 4.
-  Натиснете отново бутон „Програмиране“.
*Процедурата е завършена.
Мелодията е изключена.*

-  Поставете слушалката.

Включване отново на мелодията при „ням“ режим:

Вместо цифровата последователност 8-8-4 задайте цифрова **последователност 8-8-3**.

-  При изключена мелодия по време на „ням“ режим Вие и Вашият партньор не се чувате. Връзката обаче се запазва.

Обратно установяване в състояние на доставка


С тази процедура следните настройки и въвеждания

а) се установяват в състояние на доставка:


- Методи за набиране/функция на сигналния бутон
- Настройки на мелодичния звънец
- Гръмкост на високоговорителя
- Паузи според АКЗ/НАКЗ
- Настройка на мелодия


б) се изтриват:


- повторно номеронабиране
- разширено повторно набиране
- номера за съкратено набиране
- АКЗ/НАКЗ


-  Вдигнете слушалката
-  Натиснете бутон „Програмиране“.


-  Натиснете цифров бутон 1.
Процедурата е започната.

-  Натиснете бутон за повторно номеронабиране.

-  Натиснете цифров бутон 2.

-  Натиснете цифров бутон 5.

-  Натиснете цифров бутон 0.

-  Натиснете отново бутон „Програмиране“.
*Процедурата е завършена.
Състоянието на доставката е отново настроено.*

-  Поставете слушалката.

Общи указания

Смущения и самопомощ при търсене на повредата

Не всяко смущение означава действителен дефект във Вашия телефон. Вие ще спестите време и пари, ако можете сами да отстраните простите причини за смущенията.

Следните указания трябва да Ви помогнат за това.

Проблем	Причина	Отстраняване
Вдигате слушалката, няма сигнал за набиране	Щекерът на присъединителния кабел, съответно на кабела на слушалката, не е правилно поставен.	Проверете щекера на присъединителния кабел на телефона и телефонната розетка, съответно кабела на слушалката към телефона и слушалката, ако е необходимо ги извадете и поставете отново.
След набиране на телефонния номер няма връзка, още се чува сигнал за набиране	Неправилен, фалшив метод за номеронабиране	Настройте отново метода за набиране
Няма повиквания	Слушалката не е правилно поставена	Поставете правилно слушалката
Партньорът в разговора не Ви чува	Мелодичният звънец е настроен много тихо Включен е „немият“ режим	Настройте гърмкостта на мелодичния звънец на по-силно Натиснете бутона за „ням“ режим
При телефонна централа: Няма връзка, или фалшива връзка след набиране от паметта (например при съкратено набиране)	Не са въведени АКЗ/НАКЗ	Въведете АКЗ/НАКЗ и ако е необходимо настройте дължината на паузата

Ако все пак не можете да отстраните повредата чрез тези мерки, обърнете се за помощ към оторизиран сервис.

Почистване - когато е необходимо

Почиствайте телефона с леко влажна кърпа или с антистатична кърпа, никога със суха кърпа.

Моля, избягвайте употребата на средства за почистване и изтъркване.

Разрешение

Телефонът Astron B е разрешен от „Държавната комисиия по далекосъобщения“ (ДКД) за вграждане в обществената комутируема телефонна мрежа на Република България.

Той изпълнява изискванията на „Общи изисквания за включване (пускане в действие)“ и може да работи с всички одобрени от ДКД телефонни централи.

Маркировка - СЕ

Продуктът съответства на основните изисквания на всички съответни указания *) на Съвета на Европейския Съюз. Изпълнени са методите за съгласуване на оценките.

*) В момента те са:

- 89/336/EWG променени чрез 92/31/EWG: „Указание на Съвета от 03. Май 1989 за уеднаквяване на законовите наредби на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост“ заместени в „Закон за електромагнитната съвместимост на уредите“ от 09 ноември 1992.
- 73/23/EWG „Указание на Съвета от 19 февруари 1973 за уеднаквяване на законовите уредби на страните-членки относно електрическите производствени средства за приложение в определени граници на напрежение“ заменени в 1. Наредба към закона за техническите работни средства от 11. 06. 1979.