


Veris

ВЕРИС ООД
4000 Пловдив
ул. Булаир 8
тел. 032 272 708
032 624 461
факс 032 270 027

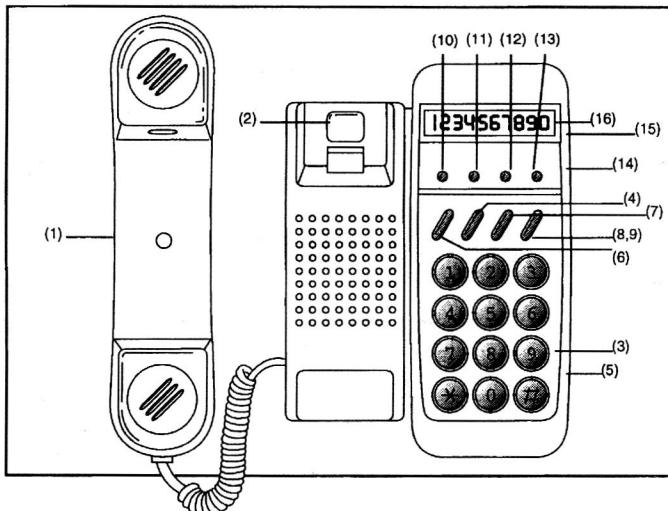

ТЕЛЕФОНЕН АПАРАТ

SKY-WAY 300

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ

ОПИСАНИЕ

1. Слушалка
2. Клавиш за освобождаване на телефонната линия
3. Цифрова клавиатура
4. HANDFREE
5. Регулиране силата на чуваемост
6. Светлинна сигнализация на звънеца
7. FLASH
8. REDIAL
9. PAUSE
10. CHECK
11. TIMER
12. STORE
13. RECALL
14. Регулиране силата на звънеца (от дясната страна)
15. Превключвател
16. Дисплей

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕФОННИЯ АПАРАТ

1. Захранващият кабел на апарат SKY-WAY 300 завършва с два накрайника (т.н. "вилки"). Те трябва да бъдат монтирани към стандартен щепсел. Няма значение кой цвят ще бъде свързан с щепселя.
2. Ако Вашият телефон е настроен на режим PULSE, уверете се, че превключвателя TONE/PULSE, който е разположен в дясната страна на апарата, се намира в положение PULSE. При новите цифрови централи настройката може да бъде в позиция TONE.

ФУНКЦИИ НА АПАРАТА

1. Запаметяване на 10 номера
2. Дисплей
3. Повторение на последния номер
4. Превключвател
5. HANDFREE
6. PAUSE
7. TIMER

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА КЛАВИШИТЕ

1. CHECK - клавиш, проверящ съдържанието на паметта преди набирането на номера
2. TIMER - броич на времето на разговора
3. STORE - клавиш за въвеждане на номера в паметта
4. RECALL - клавиш извеждане на номерата, намерили се в паметта
5. СИГНАЛИЗАТОР НА ЗВЪНЕЦА - светлинен сигнализатор на зъвнена
6. HANDFREE - клавиш, с помощта на който може да се избере номер без влагане на слушалката
7. FLASH - прекъсване - разпадане на връзката за 0,6 секунди
8. REDIAL - повторение на последния избран номер
9. PAUSE - 4 секундното прекъсване се избира с клавиши REDIAL

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА TONE/PULSE

Този превключвател служи за точния метод за оствъществяване на телефонните връзки. В България по-голямата част от телефонните централи реализират връзките в пулсов режим.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ЗЪВНЕЦА "RINGER"

За определяне на съответната сила на зъвнена служи превключвател RINGER. Положението LO - предизвиква тихо зъвнене, HI - силно зъвнене, OFF - изключване на зъвнена.

ПРОВЕРЯВАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ НАБРАН НОМЕР

След натискане на бутон CHECK, а след това REDIAL - на дисплея ще се покажи последният набран номер.

БРОЯЧ НА ВРЕМЕТО НА РАЗГОВОРА

В момента на свързването с желания номер натиснете клавиш TIMER. Времето на разговора ще бъде показано на дисплея.

ВЪВЕЖДАНЕ НА НОМЕР В ПАМЕТТА

1. Вдигнете слушалката
2. Натиснете бутона STORE
3. Изберете желания номер (броя на цифрите не може да надвишава 16)
4. В паметта на апаратът може да бъде въведен номерът използванието на функция PAUSE (клавиши REDIAL).Функцията PAUSE е много удобна при междуградски връзки.Натиснете клавиши PAUSE 4 - секундното прекъсване, което позволява да се получи обратен сигнал съответната централа.
5. Натиснете клавиши STORE и бутона 0 до 9, под който искате да запаметите дадения номер.
6. Затворете слушалката.

ИЗБИРАНЕ НА НОМЕР ОТ ПАМЕТТА

1. Вдигнете слушалката или натиснете клавиши
2. Натиснете клавиши RECALL
3. Изберете номер от 0 до 9, под който се намира запаметения номер.

ПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯ HANDFREE

1. Натиснете клавиши HANDFREE
2. Изберете желания номер
3. След осъществяване на връзката вдигнете слушалката и започнете разговор.

ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА БЕЗ ЗАТВАРЯНЕ НА СЛУШАЛКАТА

В момента, когато искате да прекъснете връзката, натиснете клавиши FLASH. Тогава можете да изберете следващия номер без затваряне на слушалката.

За тази цел след вдигане на слушалката натиснете клавиши REDIAL. Апаратът започва автоматично да избира номера (до 32 цифри).

ПОВТОРЕНИЕ НА ПОСЛЕДНИЯ НАБРАН НОМЕР