







Обаждане от телефонния указател


1. Натиснете  в режим на готовност.
 2. Скролирайте  до вписването в телефонния указател.
 3. Натиснете .
- Разговорът започва.


Изслушване на съобщенията, записани на телефонния секретар (само за телефони с телефонен секретар)


Натиснете  на базата, за да включите телефонния секретар (LED светва).



Натиснете отново , за да изключите телефонния секретар (LED изгасва).


Натиснете  на базата, за да изслушате съобщенията (последното записано съобщение се пуска първо).

Натиснете , за да прескочите съобщението и да преминете към следващото.

Натиснете , за да се върнете към предното съобщение (ако се натисне в продължение на 1 секунда по време на актуалното съобщение).

Натиснете , за да чуете отново актуалното съобщение (ако се натисне повече от 1 секунда по време на актуалното съобщение).

Натиснете  , за да настроите силата на звука по време на съобщението.


Натиснете , за да изтриете актуалното съобщение.

Вижте наръчника за употреба на новия Ви телефон, ако се нуждаете от подробна информация относно функциите на телефонния секретар.

Повреди

За повече информация вижте наръчника за употреба, приложен към новия Ви телефон.

Проблем

- Не се чува сигнал за набиране!
- Обажданият се не може да ме чуе ясно!
- На слушалката се появява **ТЪРСЕНЕ...** и  иконата мига!
- Не се вижда номерът на обажданият се!

Решение

- Контролирайте връзката
- Заредете батериите
- Използвайте приложения кабел
- Приближете се до базата
- Преместете базата на разстояние един метър от всички електрически уреди
- Приближете се до базата
- Върнете в начално състояние и рестартирайте регистрирането на слушалката
- Проверете абонамента при Вашата телефонна компания

Добре дошли при Philips!

Регистрирайте продукта си и получите поддръжка в
www.philips.com/welcome

Ако имате нужда от помощ

Инструкция за употреба

Вижте инструкцията за употреба, приложен към Вашия телефон.

Помощ онлайн

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42381 (BG)



Printed in China



Кратко упътване за употреба

- 1 Свързване
- 2 Инсталиране
- 3 Употреба

PHILIPS

Съдържание на опаковката



Слушалка



Базова станция със стойка за новия Ви базов телефон ИЛИ



Вашият нов телефонен секретар



Капак за батериите



2 AAA акумулаторни NiMH батерии



Захранващ кабел



Телефонен кабел*



Инструкция за употреба



Гаранционна карта



Кратко упътване за употреба

* В опаковката ще намерите адаптерът, който се доставя отделно от телефонния кабел. В този случай, първо трябва да свържете адаптера към телефонния кабел, преди да го свържете към контакта на телефонната линия.



При пакетите с повече от една слушалка, ще намерите една или повече допълнителни слушалки, както и зарядни устройства със захранващи кабели и допълнителни акумулаторни батерии.

ВНИМАНИЕ Използвайте само кабели и батерии, които са доставени с Вашия телефон.

1 Свързване

Свържете базата

1. Поставете базовата станция на централно място в близост до телефонната розетка и електрическия контакт.

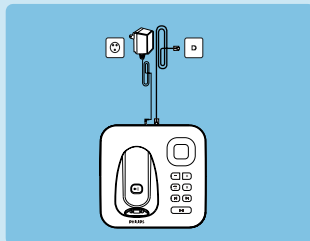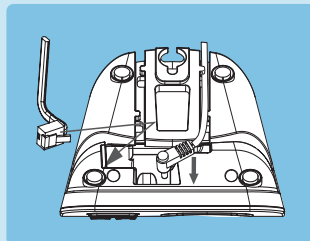


2. Свържете телефонния кабел и захранващия кабел към съответните им изходи на обратната страна на базовата станция.
3. Свържете другия край на телефонния кабел и на захранващия кабел съответно към розетката и контакта.

2 Инсталиране

Поставяне на акумулаторните батерии и зареждане

Поставете батерии

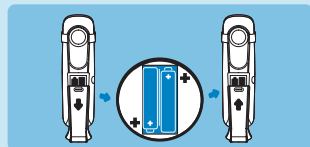

Заредете слушалката в продължение на 24 часа



Конфигурирайте Вашия телефон (ако е необходимо)

След като заредите телефона за няколко минути ще се появи екранът за добре дошли в зависимост от страната, в която живеете. Когато се появи екранът за добре дошли:

1. Натиснете **OK** за да се покаже списък със страните.
2. Скролирайте **↓**, за да намерите Вашата страна.
3. Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Вашият телефон е готов за употреба.

3 Употреба

Провеждане на разговор

Изберете номера (максимално 24 цифри) и натиснете бутон **☎**. ИЛИ

Натиснете бутон **☎**, за да чуете сигнал за набиране и изберете след това номера (максимално 24 цифри).

Отговаряне на повикване

Когато телефонът звъни, натиснете бутон **☎**.

Приключване на разговор

За да приключите разговора, натиснете бутон **☎**.

Настройване силата на звука на слушалката

По време на разговора, натиснете **☎** за да изберете СИЛА НА ЗВУКА 1, СИЛА НА ЗВУКА 2 или СИЛА НА ЗВУКА 3.

Настройте мелодията на звънене

1. Натиснете бутон **☰** в режим на готовност, скролирайте **☎** към **МОИ НАСТР-КИ** и натиснете **OK**, скролирайте **☎** към **ТОНОВЕ СЛУШ** и натиснете **OK**, скролирайте **☎** към **ПОВИКВАНИЯ** и натиснете **OK**.
2. Скролирайте **☎** към желаната от Вас мелодия, за да я пуснете.
3. Натиснете **OK**, за да настроите мелодията.
Прозвучава потвърждаващ тон и екранът се връща към предното меню.

Съхранение на контакт в телефонен указател

1. Натиснете бутон **☰** в режим на готовност, скролирайте **☎** към **ТЕЛ.КНИЖКА** и натиснете **OK**, натиснете **OK**, за да въведете **НОВ ЗАПИС**.
2. **ВЪВЕДЕТЕ ИМЕ** се появява на екрана.
3. Въведете името на контакта (максимално 12 знака) и натиснете **OK**.
4. Въведете номера (максимално 24 цифри) и натиснете бутон **OK**.
Прозвучава потвърждаващ тон.

Извикване на телефонния указател

1. Натиснете **☎** в режим на готовност и скролирайте **☎** за да претърсите телефонния указател.
2. Натиснете **OK**, за да видите детайлна информация.