


## 1. Представяне на системата

1. Нов дизайн на домофоните
2. Лесна смяна на имената на картите
3. Водо и Удароустойчиви домофони
4. Вътрешното табло е лесно за инсталиране
5. Интерком връзка между таблото и вътрешния телефон, предаване между различните вътрешни телефони.
6. Дистанционно отключване от вътрешния телефон.
7. Една система може да има до 2 табла и 1-4 вътрешни телефони. (Когато системата е с две табла трябва да се добави CM-06DNQH)

## 2. Части на системата и параметри

### 1. CM-06DNS5 Door station



- a) Working Voltage: DC12V ± 10%
- b) Static Current: ≤ 20mA
- c) Working Current: ≤ 180mA
- d) Camera: 1/3" CCD
  - Viewing angle: 92.8°
  - Min Luminance: 0.1lux
  - Lens: F=3.6
- e) Environment Temperature: -25 ~ +70°C
- f) Humidity: 45% ~ 95%

### 2. CM-06DNRV1 Indoor phone



- a) Working Voltage: DC18V ± 10%
- b) Static Current: ≤ 60mA
- c) Working Current: ≤ 600mA
- d) Color display: 5" color LCD display
- e) Resolution: 450 × 250 points
- f) Environment Temperature: -10 ~ +55°C
- g) Humidity: 45% ~ 95%

### 3. Adaptor




- a) AC Input Voltage: AC220V ± 10%
- b) DC Output Voltage: DC18V/800mA


1

## 3. Схема на свързване

### 1. Схема на свързване на едно табло и един видеодомофон

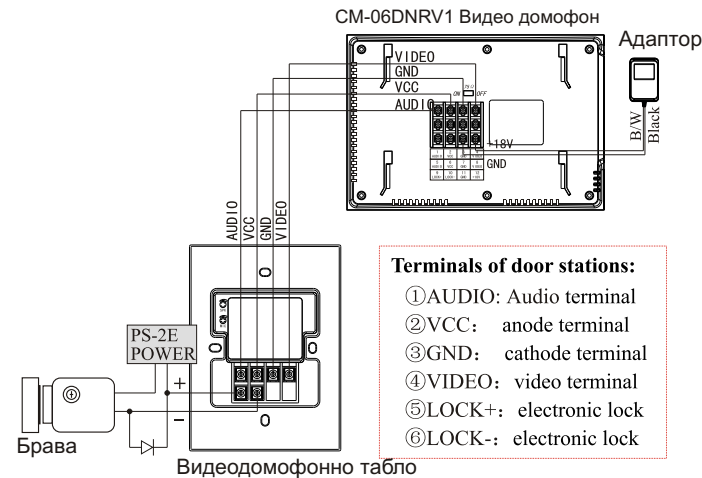


### 2. Свързване на едно видеодомофонно табло с (2-4) видео домофона

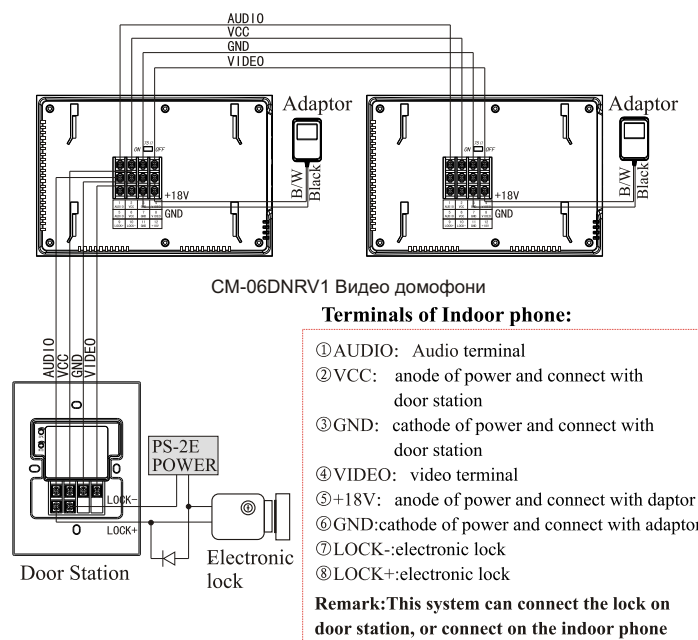

2

### 3. Свързване на две домофонни табла и един видеодомофон

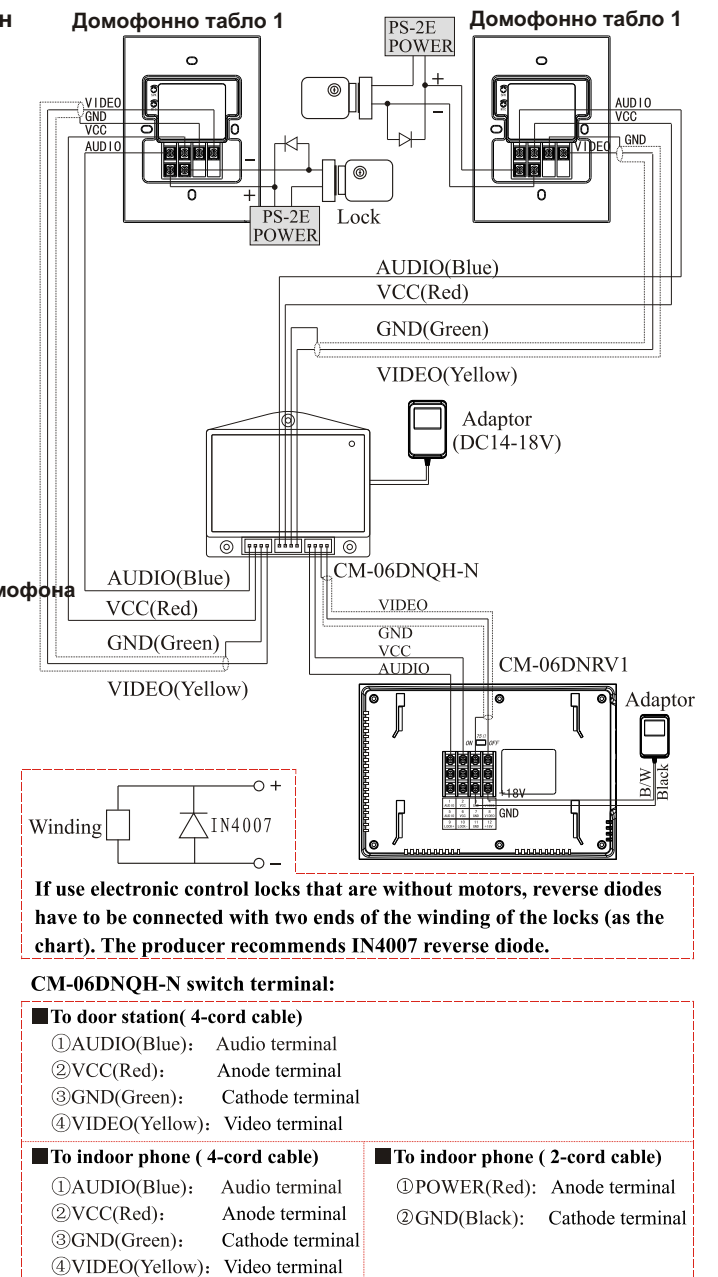

3

**Необходими материали**

1. Дистанцията на предаване е < 50 метра:  
RVV4x0.5 или по-голям размер многожилен меден кабел.
2. Ако дистанцията на предаването е > 50 метра:  
75-5 видео кабел и RVV2x0.5 или по-голям многожилен меден кабел.

**5. System Operation Instruction****1. Повикване от домофонното табло**

Когато посетителя натисне бутона на домофонното табло, всички видеодомофони звънят, и на домофонното табло ще чуете сигнала за обратна връзка. На видеодомофона ще видите картина на посетителя, вдигнете слушалката или натиснете бутона TALK /в зависимост от дизайна /. Можете да говорите с посетителя 120 секунди. Ако не вдигнете слушалката или не натиснете бутона дисплея ще изгасне след 30 секунди.

По време на разговора натиснете бутон "Unlock", ако желаете да отворите вратата.

**2. Оперирание с видеодомофона**

Натиснете бутон "Monitor", за да видите ситуацията около домофонното табло. Натиснете бутон "Monitor" отново за да прекратите връзката. Продължителността на работа на камерата е 30 секунди.


Окгато системата е от две домофонни табла. Когато натиснете бутон "Monitor" ще видите ситуацията от първото домофонно табло. Когато прекратите връзката с първото табло можете да видите изгледа от втората камера ако в разстояние на 10 секунди натисните отново бутон "Monitor"

**3. Прехвърляне между вътрешните домофони**


Когато системата е с 2 или повече вътрешни домофона, натиснете ботона Call на един от домофоните всички други домофони звънят. Звъненето ще спре когато вдигнете слушалката или натисните бутона TALK на друг домофон от системата. Времето на разговора е нелимитирано.

**Настройка силата на звука****6 Инструкция за инсталация****1. Смяна името и етикета на домофона**


- ※ Поставете върха на отвертката в един от двата отвора на табелката с името.

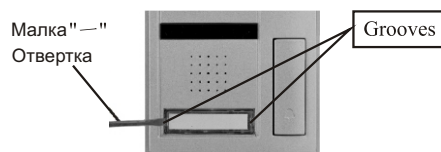


- ※ Натиснете отвертката и отстранете стъклената плочка

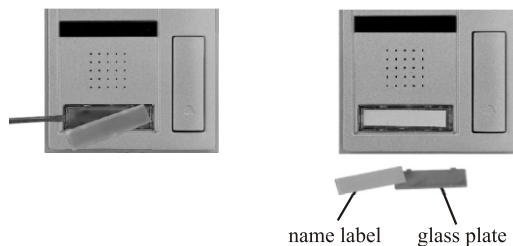

- ※ Съберете частите по обратния път след като сте сменили етикета с името

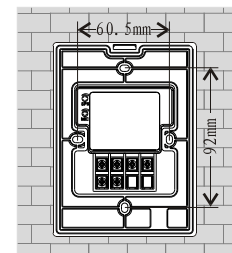**2. Инсталация на домофона****1. Размери**

| Model     | Door station size(mm)    | Installation dimension on wall (mm) |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| CM-06DNS5 | 128(L) × 94(W) × 42.5(H) | 92mm                                |

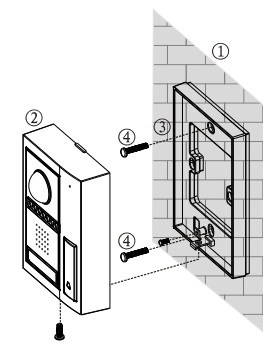**2. Инсталация**

1. Желязна врата или стена
2. Панел
3. Задна част
4. Винтове

1. Отстранете задната част на домофона. Пробиете две дупки в стената съобразно размерите за инсталация. Закрепете задната част чрез винтовете.
2. Вземете панела и го поставете върху монтираната задна част. Фиксирайте панела чрез винта отдолу.

**3. Предпазни мерки при инсталация.**

1. Домофона трябва да бъде инсталиран на високо върху блиндираната врата
2. Не трябва да се инсталира на влажно, дъждовно, прашно или при висока температура или под въздействието на химични, разяждащи вещества.
3. Височината на инсталацията: зависи от средния ръст на обитателите на жилището.