

Стационарен телефон
FC3055




РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

3. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Температура: -10°C ~ 55°C
- Влажност: ≤90
- Атмосферно налягане: 86~106Кпа
- Работна честота: E-GSM 850/900/1800/1900
- Размери: 200*175*65 mm
- Работно захранване: AC220V,50Hz,DC 5V 1000mA
- Режим на готовност: повече от 48 часа*
- Време за разговор: около 2 часа*

*Забележка: Режимът на готовност и времето за разговор зависят от параметрите на мрежата.

4. АКСЕСОАРИ В КОМПЛЕКТА

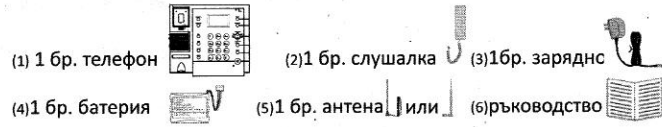

Забележка: Аксесоарите могат да се различават спрямо тези в комплекта.

5. НАЧАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

1. LED индикатор: когато свържете зарядното, индикаторът светва.
2. LCD дисплей
3. SET бутон: Натиснете SET бутона за влизане в меню.
4. RETURN/BOOK бутон: в режим на готовност, натиснете този бутон за влизане в режим Контакти, когато има входящ разговор, натиснете този бутон, за да откажете разговора.
5. ◀: По време на разговор, натиснете този бутон за намаляване на звука, в режим на готовност натиснете този бутон за влизане в inbox
6. ▲: В режим на готовност, натиснете този бутон, за да видите списъка на пропуснати повиквания
7. ▶: По време на разговор, натиснете този бутон за увеличение на звука, в режим на готовност, натиснете бутона за редактиране на SMS.
8. ▼: В режим на готовност, натиснете този бутон за преглед на входящи обаждания.

9. REDIAL: В режим на готовност, натиснете бутона REDIAL и последният набран номер ще бъде избран отново.
10. SEND: След избор на номер, натиснете бутона SEND за набирање на номера. В режим на готовност, натиснете този бутон за показване на набрания номер.
11. SPEAKER: Натиснете го за включване/ изключване на говорителя.
12. ON/OFF: Натиснете бутона за включване и изключване на телефона.
13. MENU/OK: В режим на готовност, натиснете бутона за влизане в основното меню.
14. DEL: При въвеждане на номер, натиснете този бутон за изтриване на последната цифра.
15. SMS: Натиснете бутона SMS за влизане в SMS меню
16. CALLS: Натиснете бутона за проверка на списъка с обаждания.
17. MUSIC: Натиснете го за избор на мелодия за входящ разговор.

6. ИНСТАЛАЦИЯ И СВЪРЗАВАНЕ

6-1 Поставяне на SIM карта


1. Отворете капачето на отделениято за батерия на дъното на телефона
2. Поставете SIM картата в указаната посока
3. Свържете батерията и включете телефона

Забележка:

- При включен телефон, не изваждайте SIM картата от телефона.
- SIM картата следва да бъде извън електромагнитна област. Ако SIM картата се повреди, няма да можете да използвате GSM мрежата.

6-2 Свързване със зарядно устройство

Свържете зарядното устройство предоставено ви с телефона към ел. мрежа и към апарата

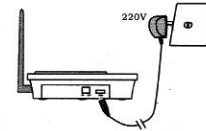

6-3 Свързване със слушалка

Свържете кабела на слушалката към телефона.

6-4 Включване/ изключване

Включване

Натиснете и задръжте бутон ON/OFF, LCD дисплеят ще светне, мрежата се търси и телефонът влиза в режим на готовност.

Изключване: Натиснете и задръжте бутон ON/OFF, дисплеят изгасва и телефонът се изключва.

7. РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

7-1 Набиране и провеждане на разговор

Вдигнете слушалката и ще чуете свободен сигнал. Въведете желания номер и той ще се визуализира на екрана. Натиснете бутон „SEND“ за да наберете този номер или изчакайте 5 секунди и той ще бъде набран автоматично.

- След осъществяване на телефонен разговор, на екрана ще се визуализира време на провеждания разговор.

- Ако номерът, който набирате е зает, натиснете бутон „RETURN/BOOK“ за да въведете нов номер или натиснете бутон „REDIAL“ за да наберете отново същия номер.

7-2 Получаване на обаждане

- Когато някой Ви позвъни, номера ще бъде визуализиран на екрана и можете да отговорите на обаждането като вдигнете слушалката или като натиснете бутон „SPEAKER“. След приключване на разговора, върнете слушалката на базата или натиснете бутон „SPEAKER“.

7-3 Функция REDIAL (набиране на последния избран номер)

Ако желаете да наберете последния избран номер, натиснете бутон „REDIAL“ и след това вдигнете слушалката или натиснете бутон „SPEAKER“.

7-4 Функция SPEAKER (високоговорител)

Бутон „SPEAKER“ може да набира или да отговаря на входящо обаждане. Ако желаете да проведете определен разговор през високоговорителя на телефона, по време на разговор натиснете бутон „SPEAKER“ и върнете слушалката на базата.

7-5 Настройка на силата на звука по време на разговор

По време на разговор натиснете бутон „VOL+“ за да увеличите силата

на звука и бутон „VOL-“ за да го намалите. Телефонът разполага със 7 степени за силата на звука. Когато използвате слушалката - настройвате силата на звука на слушалката, а когато използвате високоговорителят - настройвате силата на звука на високоговорителят.

8. ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

8-1 Телефонен указател (Адресна книга)

Можете да запаметите имената и номерата на вашите контакти в паметта на SIM картата или в паметта на телефона. С бутон „RETURN/BOOK“ влизате в меню Адресна книга и можете да създавате, търсите и изтривате даден контакт.

В режим на готовност натиснете бутон „MENU“ и след това натиснете бутон OK за да влезете в подменю на Адресната книга.

Добавяне: Създаване на нов контакт, който се запамятава в паметта на телефона (максимум до 100 контакта) или в паметта на SIM картата.

Изтриване на всички контакти: Тази опция дава възможност да изтриете всички запаметени контакти.

Копиране на всички контакти: Тази опция дава възможност да копирате всички контакти от паметта на телефона към паметта на SIM картата или обратно.

Допълнителни настройки на Телефонния указател: С бутони [▲, ▼] можете да изберете някоя от допълнителните настройки на Телефонния указател и потвърждавате с бутон „OK“.

8-2 SMS

Паметта на телефона може да съхранява до 200 съобщения. В режим на готовност натиснете бутон „MENU“, натиснете бутон [2] и след 2 секунди ще видите меню „SMS“, натиснете OK за вход.

8-2-1 Ново съобщение:

В режим на готовност натиснете бутон SMS за да започнете да пишете ново съобщение. След това натиснете бутон „OK“ за да потвърдите. Може да избирате от следните опции:

- Изпращане: Съобщението ще бъде изпратено

- Метод на въвеждане: English/BG, Главни и малки букви, Цифри, Символи

- Поставяне на шаблон: Телефонът разполага с 10 запаметени шаблона

- Разширени опции: Избор на номер и име

8-2-2 Входящи съобщения ("INBOX"):

Влезте в меню „SMS“, с бутони [▲, ▼] изберете подменю „INBOX“ и натиснете бутон „OK“. На екрана ще се покажат всички входящи съобщения, изберете желаното съобщение, натиснете отново бутон „OK“ и ще можете да го прочетете. В режим на прочит на съобщението натиснете бутон „OK“ за да изберете една от следните опции:

- Отговор: Отговорете на получено съобщение - натиснете бутон „OK“ за да напишете ново съобщение и след това натиснете отново бутон „OK“ за да изпратите съобщението като отговор.

- Набиране на номер: Набира номера, от който е получено съобщението.

- Препращане: Препращане на полученото съобщение.

- Изтриване: Изтрива полученото съобщение.

- Изтриване всички: Изтриване на всички съобщения от Входящата кутия („INBOX“).

- Запамяване на телефона (или на SIM картата)

8-2-3 Неизпратени запаметени съобщения („DRAFT“):

Всички неизпратени, но запаметени съобщения, се съхраняват в това подменю.

Влезте в меню „SMS“, с бутони [▲, ▼] изберете подменю „DRAFT“ и натиснете бутон „OK“. На екрана ще се покажат всички съобщения, изберете желаното съобщение, натиснете отново бутон „OK“ и ще можете да го прочетете. В режим на прочит на съобщението натиснете бутон „OK“ за да изберете една от следните опции:

- Изпращане: Изпращане на съобщението.

- Редактиране: Редактиране на съобщението.

- Изтриване: Изтриване на съобщението.

- Изтриване всички: Изтриване на всички съобщения от подменю „DRAFT“.

8-2-4 Изходяща кутия:

Влезте в SMS менюто, натиснете [▲, ▼], за да изберете изходящата кутия и OK, за да влезете в нея

На екрана ще се появи изходящата кутия.

Натиснете [▲, ▼] копчетата, за да изберете желаното съобщение

Натиснете OK, за да прочетете съобщението или натиснете [▲, ▼], за да изберете една от следните опции:

▪ Виж: прочети съобщението

▪ Препрати: изпратете отново същото съобщение

▪ Редактирай: редакция на съобщението, натиснете OK, за да изпратите

▪ Изтрий: изтриване на съобщението

▪ Изтрий всички: изтриване на всички съобщения в изходящата кутия

Забележка: Съобщенията за грешка при изпращане и запаметените за изпращане съобщения се съдържат в изходящата кутия.

8-2-5 шаблони: Телефона има презаписани 10 шаблона. Можете да ги редактирате, триете или добавяте нови.

8-2-5 SMS настройки: Влезте в подменюто и ползвайте [▲, ▼], за да изберете SMS настройките, натиснете OK за потвърждение

8-3 записи

В режим standby, натиснете бутона CLIST, или MENU и след това [3], за да проверите списъка с обаждания

8-3-1 пропуснато повикване

Телефонът може да записва до 10 пропуснати повиквания и да запамятва часа на повикването.

При пропуснато повикване, ще се появи иконка на екрана, която да обозначава това.

Влезте в менюто с записи на обажданията и натиснете [▲, ▼], за да изберете пропуснатите повиквания.

Натиснете OK, за да проверите списъка с пропуснати повиквания

Натиснете [▲, ▼], за да изберете желания запис и OK, за да го прегледате.

Натиснете OK повторно, за да ползвате някоя от следните опции

▪ Виж: проверете наличната информация

▪ Набери: набиране на номера от повикването

▪ SMS: изпратете SMS до номера от повикването

- Запис: запишете номера от повикването на телефона или SIM
- Редактирай: редактирайте номера от повикването и го запишете на телефона или SIM картата
- Изтрий: изтрийте пропуснатото повикване

8-3-2 набрани номера: Телефона може да запаметява до 10 набрани номера.

Влезте в менюто с записи на обажданията и натиснете [▲, ▼], за да изберете набраните номера, после натиснете ОК за потвърждение

8-3-3 приети обаждания: Телефона може да запаметява до 10 приети обаждания.

Влезте в менюто с записи на обажданията и натиснете [▲, ▼], за да изберете приетите обаждания, после натиснете ОК за потвърждение.

8-3-4 изтриване на записите на обажданията: Тук можете да триете пропуснатите и приетите обаждания, набраните номера, както и всичко наведнъж.

8-3-5 настройки на разговора: Влезте в подменюто, натиснете [▲, ▼], за да изберете настройки и ОК, за да потвърдите.

8-4 Органайзери

В режим standby, натиснете бутона MENU и после цифрата[4], за да влезете в менюто с органайзери.

От тук можете да ползвате календара, алармата и калкулатора.

8-4-1 календар:

Влезте в менюто, натиснете [▲, ▼], за да изберете календара и натиснете ОК, за да го прегледате.

8-4-2 аларма:

Влезте в менюто, натиснете [▲, ▼], за да изберете алармата и натиснете ОК, за да я настроите.

- Натиснете желаната аларма и ОК, за да я изберете
- Изберете честотата на звънене или я изключете
- Ползвайте [▲, ▼], за да изберете типа аларма и ОК, за да потвърдите
- След вида на алармата натиснете [▼] веднъж и натиснете ОК, за да зададете часа на алармата
- Телефона ще изобрази настройката на часа във вид (ЧЧ:ММ), 00:00, като първите две 00 са часовете, а вторите две 00 са минутите.

Задайте час на алармата чрез цифровите бутони

- Натиснете ОК за потвърждение
- Натиснете един от двата бутона BACK/BOOK и телефона ще ви попита дали да запаметите алармата
- Натиснете ОК, за да запаметите. Ако не искате да запаметите, натиснете един от двата бутона BACK/BOOK
- Следвайте същите стъпки, за да настроите и други аларми

Забележка: след като настроите алармата и телефона започни да звъни в съответния час, натиснете ОК, за да спрете звъненето.

За да спрете алармата за 4 минути, натиснете един от двата бутона BACK/BOOK и след 4 минути алармата ще звънне отново.

8-4-3 Калкулатор

Влезте в менюто, натиснете [▲, ▼], за да изберете калкулатора и натиснете ОК, за да го прегледате

8-5 Настройки

В режим standby, натиснете бутона MENU и след това цифрата[5], за да влезете в настройките:

8-5-1 настройки на телефона

- Дата и час: задайте града, часа и часовия формат
- Език: натиснете [▲, ▼], за да изберете между английски и български език и ОК, за да потвърдите
- Метод на въвеждане: изберете метода по подразбиране
- Контраст: контраста на екрана може да бъде измежду 1~15 нива. Натиснете [▲, ▼] за смяна на контраста
- LCD подсветка: докато разговаряте, настройте времето на активност на LCD подсветката: 5, 15, 30 или 45 секунди

8-5-2 мрежови настройки

Натиснете ОК, за да изберете желаната мрежа.

8-5-3 настройки за сигурност

Натиснете ОК, за да изберете PIN код.

8-5-4 Връщане на фабричните настройки

Натиснете ОК, за да възстановите фабричните настройки на телефона. След това адресната книга, записите с обаждания, алармите и номерата за бързо набиране ще бъдат изчистени от записи.

8-6 Профили

В режим standby, натиснете бутона MENU и след това [6], за да влезете в настройките на профилите.

- Мелодия на позвъняване: Можете да промените мелодията на звънене, силата на звънене и вида звънене.
- SMS тон: Можете да промените мелодията при SMS, силата на мелодията и вида ѝ.
- Клавиши: Можете да промените звука при натискане на бутони от клавиатурата и силата на звука.
- Вкл./Изкл. тон: Можете да включвате и изключвате звъненето
- Други: можете да залагате индикационни звуци, като например предупреждения, грешки и др.

9 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Чести проблеми	Причина	Решение
Няма изображение, няма подсветка	Няма достатъчно захранване	Ползвайте само одобрените батерии и зарядно за телефона, проверете дали сте свързали правилно жака
След набиране няма връзка	1. проблем с мрежата 2. проблем със сигнала	1. опитайте пак по-късно 2. рестартирайте телефона
Няма изображение, но с подсветка	Батерията е изтощена	Заредете батерията
Шум	Проблем с мрежата и слаб сигнал	Потърсете местоположение с по-добър сигнал
Грешка със SIM картата	1. изтощена батерия 2. SIM картата е грешно сложена	1. Заредете батерията 2. Поставете картата правилно
Слаб сигнал	Параметрите на мрежата не са правилни	Свържете се с оператор