



1 Инсталиране

1-A Принадлежности

* Слушалка.....една

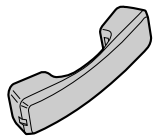


* Кабел за слушалката.....един

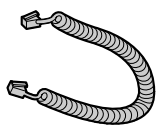


* Телефонен кабел

.....един



* Приспособление за монтиране на стена.....едно



1-B Разположение на контролните бутони □□□□




1-C Настройки

Превключвател DIALING MODE за тонално/импулсно избиране

Превключвател RINGER за силата на звънене


Телефонен кабел

Към розетката за едноканална телефонна линия

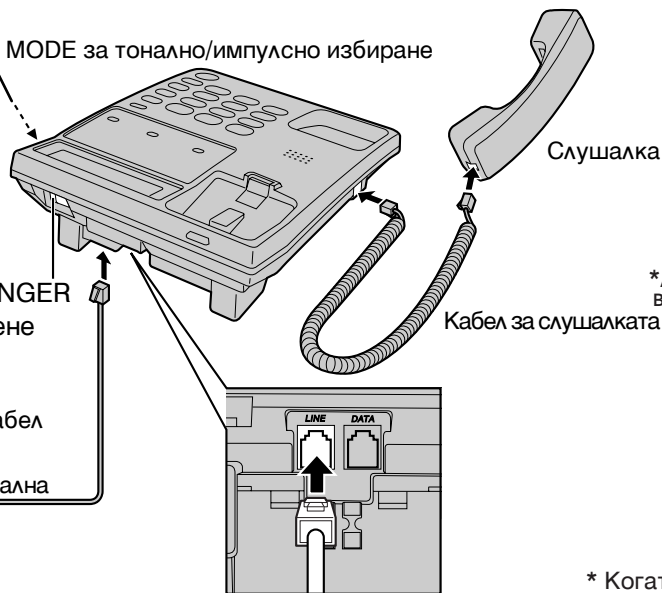


- 1 Свържете кабела на телефонната слушалка
- 2 Свържете телефонния кабел и вдигнете слушалката, за да се уверите в наличието на сигнал.
- 3 Настройте превключвателя DIALING MODE на TONE (тонално избиране)(предварително настроено).

*Ако не можете да избирате, превключете на PULSE (импулсно избиране).

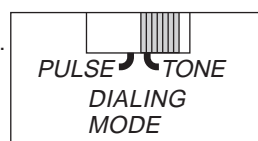

- 4 Настройте превключвателя RINGER за звънене на HIGH (силно), LOW (тихо) или OFF (изключено).

* Когато превключвателят е настроен на OFF, апаратът няма да звъни

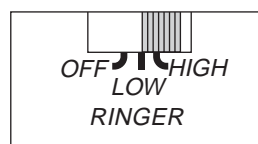


* Използвайте само слушалка Panasonic за модел KX-T2371MXW.□□□□

Инсталиране

Раз

1-D Свързване към комуникационно устройство

Ако желаете да свържете комуникационно устройство (компютър, модем, факс, телефонен секретар и т.н.) към телефонната линия, можете да направите това през телефонния апарат, използвайки входа за данни DATA.

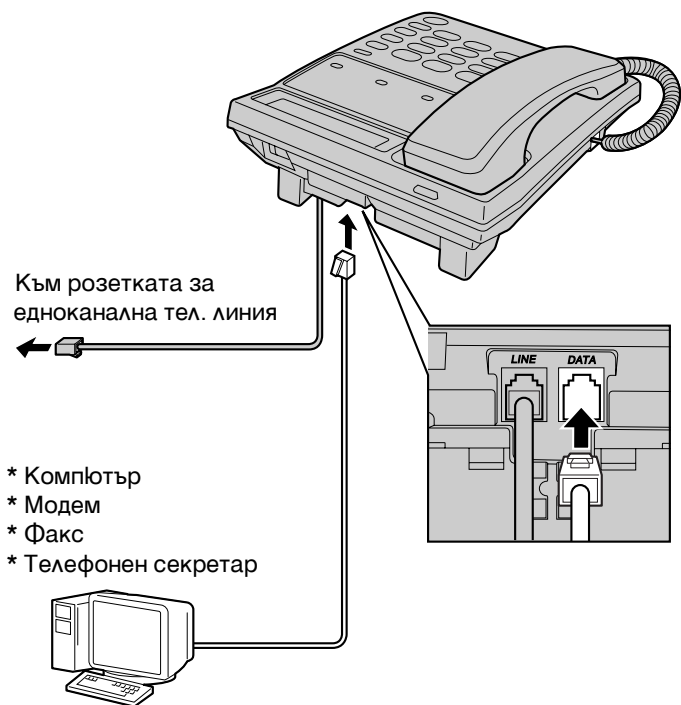

1 Уверете се, че сте изпълнили указанията в точки 1 до 4 на раздел 1-C.

2 Свържете телефонния кабел на комуникационното устройство към входа за данни DATA.

* Комуникационното устройство не трябва да се използва преди да сте използвали телефонния апарат (провеждане на разговори, запаметяване на телефонни номера), защото това може да повлияе на нормалното функциониране на апарата.


1-E Монтиране на стена

Този апарат може да бъде монтиран на стена.



1 Придърпайте надолу закачалката за слушалка, *оаеа ÷ā пёоаеёада аа і і аа аа пā саеа÷ā аіа аадоёеаеі і і іеі ааі еā.*

2 Прикрепете телефонния кабел в приспособлението за монтиране на стена и прикрепете приспособлението, както е показано със стрелките, към долната страна на апарата.

* Надписът "UP" трябва да бъде ориентиран нагоре.

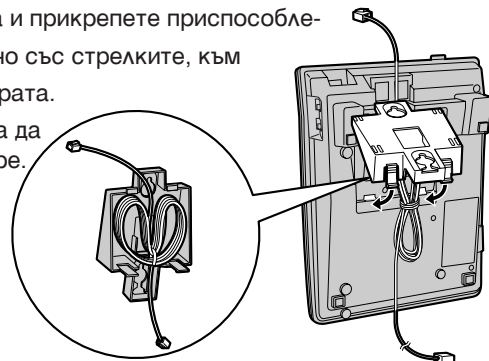


3 Инсталирайте винтовете на стената с помощта на долния шаблон. Свържете телефонния кабел. Монтирайте апарата и го приплъзнете надолу.

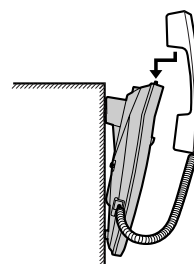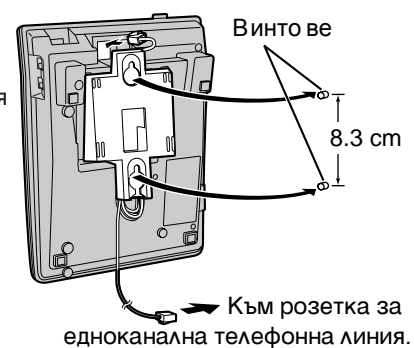

За да оставите слушалката временно по време на разговор, поставете я както е показано на картинката.


Шаблон за монтиране на стена

8.3 cm

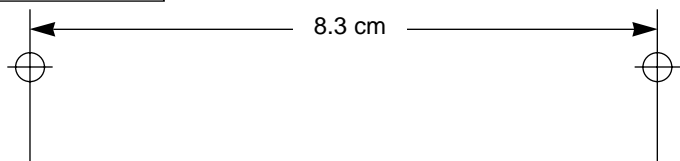

2 Обаждане/Отговаряне на повиквания

2-А Обаждане

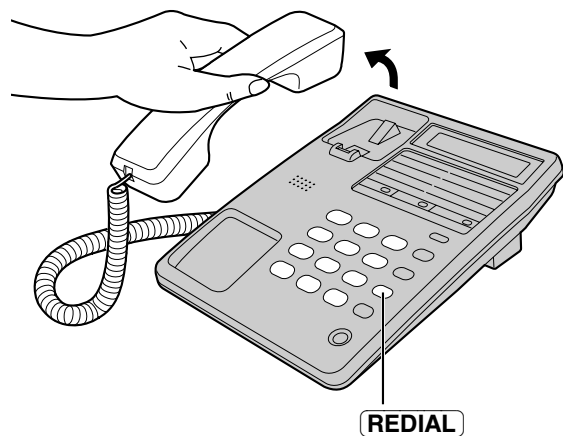


- 1 Вдигнете слушалката.
- 2 Изберете телефонен номер.
*Ако сбъркате при избирането, затворете и започнете отначало.
- 3 За да завършите разговора, затворете.

За повторно избиране на последния избран номер
Вдигнете слушалката → Натиснете бутона **REDIAL**.

* Винаги, когато натиснете бутона **REDIAL**, при вдигната слушалка, връзката ще бъде прекъсната и номерът ще бъде повторно избран.

* С натискането на бутона **REDIAL** ще изберете повторно последния ръчно избран от Вас номер, а не номер, избран с помощта на функциите Бързо избиране (раздел 3-В) или Избиране с едно докосване(4-В).

Регулиране на силата на звука ->Настройте превключвателя HANDSET VOLUME на HIGH (силно), MEDIUM(нормално), или LOW (тихо)

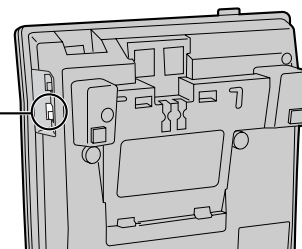

2-В Отговаряне на повиквания




- 1 Когато апаратът позвъни, вдигнете слушалката.
*Индикаторът за звънене свети.
- 2 За да завършите разговора, затворете.

3 Бързо избиране

3-А Бързо избиране

Вие можете да запаметите до 10 телефонни номера. Бутоните за избиране (от 0 до 9) служат за станции за бързо избиране. За да предотвратите грешки, не натискайте станциите за бързо избиране преди да сте запаметили телефонни номера.

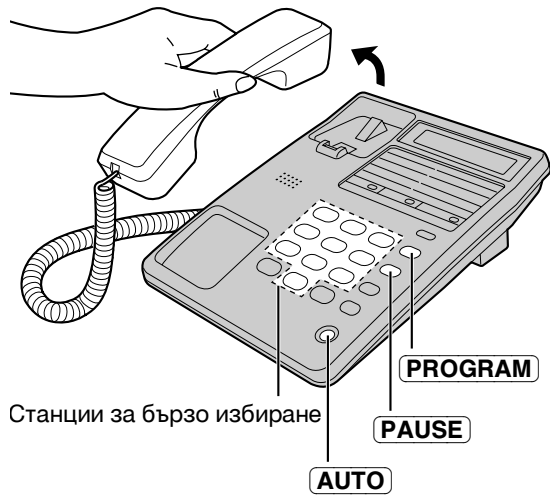

- 1 Вдигнете слушалката.
- 2 Натиснете бутона **PROGRAM**.
- 3 Въведете телефонен номер до 16 цифри.
 - Ако сгрешите при въвеждането, затворете и започнете отново от точка 1.
- 4 Натиснете бутона **PROGRAM**.
- 5 Натиснете една от станциите за бързо избиране (от 0 до 9).
- 6 Когато свършите, затворете.
 - * За да запаметите други номера, повторете точки от 1 до 6.


* Ако при избирането трябва да бъде въведена пауза, натиснете бутона **PAUSE**, където е необходимо. Натискането му се счита за една цифра (5-С).

Бързо избиране

Вдигнете слушалката. -> Изберете телефонен номер (до 16 цифри) -> По време на разговора натиснете два пъти **PROGRAM**. Натиснете номера на станцията за бързо избиране (от 0 до 9). -> Затворете.

Избиране с едно докосване

Издадете картончето MEMO и го използвайте за указател за имената или телефонните номера, съответстващи на станциите.

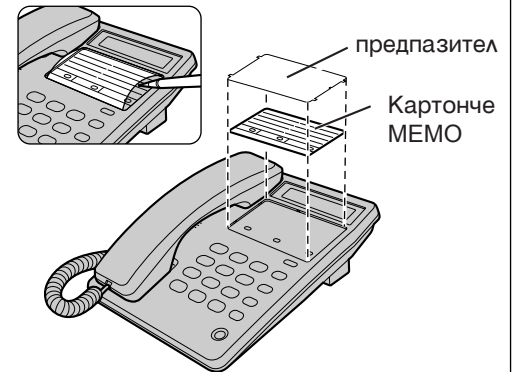

4 Избиране с едно докосване

4-А Избиране с едно докосване

Вие можете да запаметите до 3 телефонни номера на бутоните за избиране с едно докосване (M1 до M3). За да предотвратите грешки, не натискайте бутоните за избиране с едно докосване преди да сте запаметили телефонни номера.



- 1 Вдигнете слушалката.
- 2 Натиснете **PROGRAM**.
- 3 Въведете телефонен номер, до 16 цифри.
 - * Ако сгрешите при въвеждането, затворете и започнете отново от точка 1.
- 4 Натиснете **PROGRAM**.
- 5 Натиснете един от бутоните за избиране с едно докосване (**M1** до **M3**).
- 6 Когато свършите, затворете.
 - * За да запомните други номера, повторете точки от 1 до 6.

* Ако при избирането трябва да бъде въведена пауза, натиснете бутона **PAUSE** където е необходимо. Натискането му се счита за една цифра (5-С).

Избиране с едно докосване

Вдигнете слушалката. -> Изберете телефонен номер (до 16 цифри) -> По време на разговора натиснете два пъти бутона **PROGRAM** -> Натиснете един от бутоните за избиране с едно докосване (**M1** до **M3**) -> Затворете.

Бързо избиране Разд


3-Å Èçàèðàí à í à çàí àì àðàí í î ì àð

- 1 Вдигнете слушалката.
- 2 Натиснете **AUTO**.
- 3 Натиснете номера на една от станциите за бързо избиране (от 0 до 9). (Запометеният номер е избран.)

* Бутонът **REDIAL** не действа при Бързо избиране. За да изберете номера повторно, затворете и повторете точките от 1 до 3.

* Ако телефонният кабел е бил откачен повече от три дни, запометеният номер може да са се изтрили. Запометете ги отново.

5 Специални характеристики

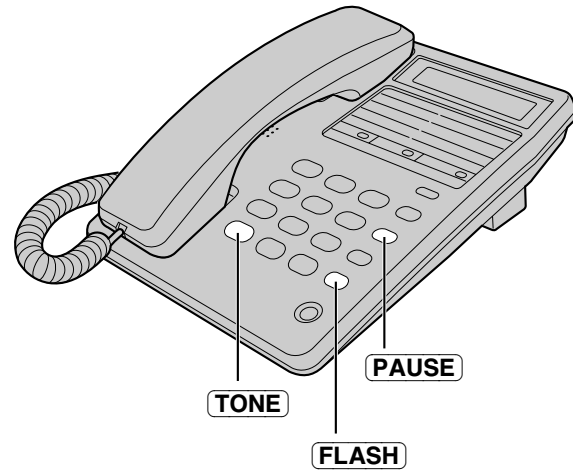

5-À Çàüðæàí à í à ðàçãí à î ð

Ако чуете сигнал от изчакващо обаждане, натиснете **FLASH**.

* I-ят разговор ще бъде в изчакване и Вие ще отговорите на II-я.

* За да се върнете към първия разговор, натиснете отново **FLASH**.

* Ако тази функция не работи добре, консултирайте се с Вашата телефонна компания.

Избиране с едно докосване Раздел 4

4-Å Èçàèðàí à í à çàí àì àðàí í î ì àð

- 1 Вдигнете слушалката.
- 2 Натиснете желанния бутон за избиране с едно докосване (M1 до M3). (Запометеният номер е избран.)

* Бутонът **REDIAL** не действа при Избиране с едно докосване. За да изберете номера повторно, затворете и повторете точки 1 и 2.

* Ако телефонният кабел е бил откачен повече от три дни, запометеният номер може да са се изтрили. Запометете ги отново.

6 òî àà, êî àòî òðÿàà àà çí ààòà

6-À Í ðàäè àà í î òüðñèðà í î ì î ù

Проблем	Решение
Апаратът не работи	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете настройките (1-C)
Искате да се обадите, а не можете да се свържете	<ul style="list-style-type: none"> • Настройте правилно превключвателя DAILING MODE за избиране (1-C)
Апаратът не звъни	<ul style="list-style-type: none"> • Звъненето е изключено (OFF). Превключете на HIGH (силно) или LOW (тихо) (1-C).
Не можете да въведете номер в паметта.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали слушалката е вдигната. • Не въвеждайте телефонен номер по-дълъг от 16 цифри, защото въведеният номер и първоначално запометеният номер ще бъдат изтрети.

Специални характеристики Раздел 5

5-Å Ääí î éðàòí î òí î àëí î èçàèðáí à áâç î ðååèèð÷ààí à í à ðåæèè à

Натиснете бутона **(TONE)** преди да въведете номера за достъп, който изисква тонално избиране.

*Режимът на избиране се сменя на тонален. Вие можете да въведете номера за достъп до телефонен секретар, електронни банкови услуги и т.н. Когато затворите, избирането автоматично ще се върне на импулсно.

5-Ñ Êàè àà î î èçààî à áóòî î à PAUSE

(За аналогови централи или при междуградски разговори)

Препоръчваме Ви да натиснете **(PAUSE)**, ако е необходимо да изберете външна линия или междуградски телефонни номера

Напр . Външен номер (9) (номер)

9 → **PAUSE** →

*Натискането на **(PAUSE)** осигурява 2-секундна пауза. Това предотвратява грешки при избирането на номер.

*Натискането на **(PAUSE)** повече от веднъж увеличава паузата между цифрите.

Това, което трябва да знаете Раздел

6-Å Õèàçàí èÿ çà áâçî î àñí î ñò

Обърнете специално внимание на следните инструкции за безопасност.

Èí ñòàèèðáí à Î èí èí à ñðåàà

- 1) Не използвайте апарата в близост до вода. Влажни помещения, като мазета и сутерени, също трябва да се избягват.
- 2) Апаратът трябва да бъде далеч от източници на висока температура, като радиатори, готварски печки и др. Той не бива да бъде поставян и в стаи, където температурата е под 5°C или повече от 40°C.

Ñóððáí áí èà

- 1) Не поставяйте тежки предмети върху апарата.
- 2) Погрижете се върху апарата да не падат предмети и да не бъдат разливани течности. Не подлагайте апарата на силен дим, прах, механични вибрации или удари.
- 3) Поставете апарата върху равна повърхност.

ÇÀÄÄÈÄÆÈÄ:

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ВЛАГА.

Ако има някакъв проблем, откачете апарата от телефонната линия и свържете телефон, за който сте сигурни, че работи. Ако изправният телефон функционира нормално, не включвайте апарата отново към линията, докато проблемът му не бъде отстранен. Ако изправният телефон не функционира нормално, обърнете се към Вашата тел. компания.

Panasonic

Многофункционален телефонен апарат

Модел No. **KX-T2371MXW**

Възможност за импулсно/тонално избиране

Õèàçàí èÿ çà óí î ððåàà



Î î èÿ, î ðí ÷àòòà î ðåèè óí î ððåàà è çàí àçàòà.

Ñúäúðæáí èà

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Инсталиране | 4 Избиране с едно докосване |
| 2 Обаждане/Отговаряне | 5 Специални функции |
| 3 Бързо избиране | 6 Това, което трябва да знаете |

Çà áúääùà ñí ðåàèà

Ñàðèáí í î ðð

Äàðà í à çàèóí óááí à

(намира се на долната страна на апарата)

Èì à è ààðñ í à àèèúðà

Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd.

Manufactured by Kyushu Matsushita Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. Johor Malaysia

Í à î ÷àòòàí î à Äúèääðèÿ

PQQX13103ZA-BM FM0601HK0 ©