

Panasonic

Модел:

КХ-ТСД650ВХ

Безжичен цифров телефонен апарат

Указания за ползване и бърз показалец.

Указания за безопасност	2
Настройки	2
Как да използваме апарата	4
Допълнителни характеристики	9
Настройки на слушалката	10
Настройки на основната част	13
Първоначални настройки	16
За потребители с няколко устройства ..	17
Преди да потърсите помощ	20
Показалец	22



Съвместим с Услуги на Потребителя

Моля, прочетете преди употреба и запазете.

Преди първоначална употреба оставете батериите да се зарежат за около 15 часа.

Условия за безопасност

- Използвайте само батерията, включена към продукта.
- Свързвайте адаптора само към контакт със стандарт AC230V.
- Апаратът е предназначен само за употреба с PQLV19CE енергия.
- Апаратът няма да може да направи спешни обаждания при следните условия:
 - Батериите на портативната слушалка имат нужда от зареждане.
 - При случай на спиране на тока.
 - Когато клавиатурата е заключена.
 - Когато апаратът е в режим на Директно Набиране.
- Не отваряйте основната част или слушалката, освен когато имат нужда от смяна на батериите.
- Този апарат не бива да бъде използван от хора, употребяващи сърдечен пейсмейкър, а и в близост до медицинско оборудване.
- Погрижете се върху апарата да не падат предмети и да не бъдат разливани течности. Не подлагайте апарата на силен дим, прах, механични вибрации или удари.

Околна среда

- Не използвайте апарата в близост до вода.
- Апаратът трябва да бъде далеч от източници на висока температура като радиатори, готварски печки и др. Той не бива да бъде поставян в стаи, където температурата е под 5С или повече от 40С.
- Адапторът е главното захранващо устройство, така че уверете се дали до мястото, където ще поставите апарата има правилно функциониращ контакт.

ВНИМАНИЕ:

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ТОКОВ УДАР НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ НА ДЪЖД ИЛИ ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ВЛАГА.


Предпазни мерки за батериите

- Използвайте само посочените за целта батерии.
- **Използвайте само презареждаеми батерии.**
- Не смесвайте стари и нови батерии.
- Не хвърляйте батериите в огън, защото може да експлодират. Проверете местните указания за изхвърлянето им.
- Не отваряйте или разглобявайте батериите. Съдържаният в тях електролит има разяждащи свойства и може да причини изгаряния и наранявания на очите или кожата. Също така да причини токсично отравяне, ако бъде погълнат.
- Бъдете много внимателни, боравейки с батериите. Те не бива да се докосват до проводници, като например пръстени, гривни или ключове, защото и батериите и проводниците могат да се нагорещат и да предизвикат изгаряния.
- Презареждайте батериите, внимателно следвайки указанията, дадени Ви в тази брошура.

Настройки


Акcesoари

- Адаптор 1
- Телефонен кабел 1
- Батерии (размер AA) 2
- Капак на батериите 1
- Инструкции за ползване 1

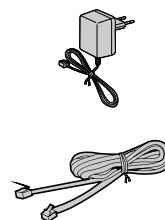

Допълнителни принадлежности можете да поръчате, като се свържете с най-близкия Център за Услуги на Панасоник.

Поставяне на батериите

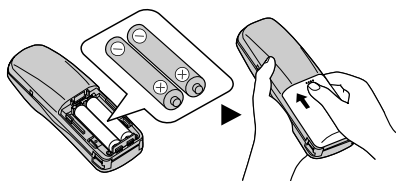


- Моля, уверете се, че сте поставили батериите, съобразно картинката.

Свързване


- Включете адаптора и телефонния кабел в ред ①, ②, ③.

ВНИМАНИЕ:

НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ ТЕЛЕФОННИЯ КАБЕЛ ④ В ГНЕЗДОТО НА ТЕЛЕФОНА, ДОКАТО ДРЪЖКАТА НЕ Е НАПЪЛНО ЗАРЕДЕНА

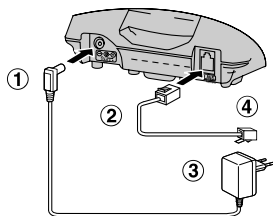

- Затегнете кабела на адаптора, за да предотвратите евентуално изключване.

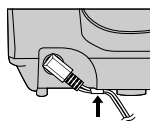

Кука

- Адапторът трябва да бъде постоянно включен. (Нормално е докато работи да бъде леко загорял).


Къде да поставим апарата

- За да постигнете максимална чистота на звука Ви съветваме да поставите апарата:
 - Далеч от електрически уреди като телевизори, радиоапарати, компютри или други телефони.
 - На удобно високо и централно място.

Монтиране на стена

Този апарат може да бъде монтиран на стена.

- Инсталирайте винтовете на стената. Центровете на дупките за винтовете трябва да бъдат вертикално разположени и да се намират на 6 см. един от друг.
- Свържете телефонния кабел и адаптора.
- Наместете кабелите както е показано на картинката и закачете апарата.

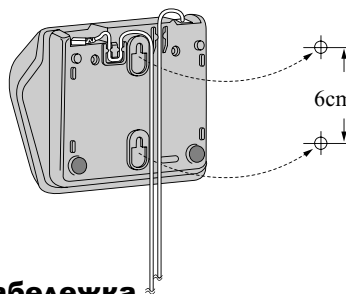

Забележка

- Някои от функциите, описани в инструкционната брошура зависят от потребителските услуги, които ползвате. Всички тези функции ще бъдат маркирани с тази икона.




- Моля, обърнете внимание, че в този наръчник за ваше удобство сме заменили гумата "натисни" с този символ .

Настройките

Зареждане на батериите **Погмяна на батериите.**


(Преди първото ползване)


- Преди първото ползване батериите трябва да се заредят в течение приблизително на 15 часа!
- След като батериите бъдат поставени в слушалката, поставете я в основната част
- В този момент кабела за телефонна връзка не трябва да е свързан с извода за телефон. До приключването на зареждането на батерията използвайте друг апарат.
- Смята се, че батериите са напълно заредени, когато започне да свети знакът .

(След първото ползване)



- Когато батерииният индикатор светне (и, програмираният сигнал за отслабване позвъни) слушалката трябва да бъде заредена.

Живот на батериите

- Продължителността на живота на батериите зависи от експлоатацията им и от други обстоятелства, но общо взето при използването на напълно заредени батерии тип Ni-MH тя е следната:
Продължителност на разговорите: при бл. 20 часа. Режим "Стендбай": при бл. 200 часа. При използване на батерии тип Ni-Cd (при 800mA на час) тя е съответно:
Продължителност на разговорите: при бл. 12 часа. Режим "Стендбай": при бл. 120 часа (Посочената продължителност е при върхово функциониране на батериите). Върхово функциониране на батериите се достига след няколко пълни зареждания.
- Батериите не могат да бъдат презаредени повече от необходимото, освен ако се изваждат и подменят прекалено често.
- Ако животът на батерията се скъси, проверете дали контактите на батерията и на зарядното устройство са чисти.
- За осигуряване максимално дълъг живот на батериите, препоръчва се слушалката да се зарежда едва, когато иконата започне да присветва (.



- Ако иконата  започне да присветва само след няколко обаждания, дори когато батериите са били цялостно заредени, подменете батериите с други.

Преди първото ползване батериите трябва да се заредят в продължение на приблизително 15 часа!

- (В този момент кабела за телефонна връзка не трябва да е свързан с извода за телефон!)
- Ако батериите бъдат махнати, иконата за батериите придобива  изражение, според което са постигнати по малко от 30 % от капацитета на батерията. В този случай, дори и да се поставят напълно заредени батерии, иконата остава в положение , докато приключи пълният цикъл на зареждане.
- Когато се наложи подмяна на батериите, използвайте батерии от препоръчания тип



Включване и изключване на електрозахранването.

Включване

-  и задръж .






Когато бутонът бъде отпуснат, дисплеят започва да показва позиция "стендбай" и в знак на потвърждение се чува сигнал.




Изключване

- От позиция "стендбай"  и задръж  докато се чуе продължителен сигнал.

От дисплея изчезват всякакви изображения. Ако поставите слушалката върху телефона, ще се появи иконката на батерията.

Отговор на повикване

- Когато телефонът позвъни, , , ,  или . Когато ви търсят отвън, вие можете временно да изключите звънеца на слушалката.

Когато ви търсят,  и задръжете . На дисплея се появява изображението  и звъненето на слушалката се прекратява. Тази функция няма да се задейства, когато слушалката е поставена върху телефонния апарат.

Обаждания

- **Наберете номера.**

След няколко секунди на дисплея се показва продължителността на обаждането. Набраният номер се съхранява в паметта за повторно набиране на номера.
- **Когато приключите с обаждането,** .
- Наберете номера, след което . Тази процедура ви позволява да се убедите в правилността на набрания номер.
- Ако сте набрал погрешно номера, .
- Ако се появи изображението и се чуе сигнал, когато натискате , доближете се до телефонния апарат и наберете повторно номера.

Настройка на силата на звука

- по време на телефонен разговор, / за да настроите силата на звука на режим ТИХО (o), СРЕДНО (oo) или СИЛНО (ooo).

Откриване на слушалката

Ако сте забравил къде сте оставили слушалката, можете да я откриете по следния начин:

- Натискате върху телефонния апарат.

Като направите това, всички слушалки започват да звънят в продължение на една минута.

- Натискате или върху слушалката, за да прекратите звъненето.

Повторно набиране на номер

- .
- .

При това положение на дисплея се появява последния номер, който сте набрали, и започва повторното му набиране.

Набиране на номер от списъка за повторно набиране.

В паметта на телефона се съхраняват последните 10 набрани телефонни номера.

- От положение “стендбай” , за да изберете номера /.
- За да излезете от списъка за повторно набиране, .
- .

Услуга установяване самоличността на лицето, което те търси.

Тази услуга се осигурява от местната телефонна мрежа и ще можете да се възползвате от нея, единствено, ако тя съществува и сте се абонирали за нея.

След като се абонирате за тази услуга, на дисплея ще се появи информация за лицето, което ви търси (б.пр. в указанието е даден за илюстрация телефонният номер на обаждания се).



Ако вашият апарат е свързан с РВХ или с телефонна мрежа, която не осигурява тази услуга, вие няма да можете да я ползвате.

Услугата не показва на дисплея информация за този, който ви търси, когато използвате слушалката като интерком. При все това, информацията за него ще се съхрани в списъка на обажданията се.

Провеждане на разговор от списъка с обажданията.

- Телефонните номера на последните 50 души, които са Ви търсили, се съхраняват в паметта в съответствие с реда на обаждането.
- От режим “стендбай” /.

Появява се номера на последното лице, което Ви е търсило.

- Ако в списъка няма номера, на дисплея се появява изображението .

/, за да изберете номера.

- Натиснете за да отидете към по-ранните разговори.

Използване

Продължение

Натиснете **[▲]** за да отидете към по-късните разговори.

Ако са ви търсили няколко пъти от един и същ телефон, в паметта се съхранява единствено последното обаждане.

На дисплея излизат само първите 12 цифри от телефонния номер, от който са ви търсили. Ако искате да видите останалите цифри, **[☞] [3]**.

Появява се **[☞] [☞]**.

След като сте видели даден телефонен номер, отговорили сте на обаждане, или сте се обадили, към номера на този, който Ви е търсил, се добавя "0".

След като видите номерата на всички, които са ви търсели, броячът на обаждане се връща на позиция "нула".

За да излезете от списъка, **[☞] [✕]**.

Меню на списъка на тези, които са ви търсили. Меню на списъка за повторно набирание.

- Имате възможност да запаметите номерата от списъка с цел бързо набирание, да ги редактирате или да ги изтриете.
- **От режим "стендбай"** **[☞] [👁]** (за да получите достъп до списъка за повторно набирание), или **[☞] [▲] [▼]** за да получите достъп до списъка на тези, които са Ви търсили.

[☞] [▲] [▼], за да изберете номер от списъка.

[☞] [▶].

На дисплея се появява **SAVE SPEED**.

[☞] [▲] [▼], за да изберете нещо от менюто, след което следвайте изложените по-долу указания.

SAVE SPEED

(Запазване номер от списъка с цел бързо обаждане)

- **[☞] [▶]**.

На дисплея се появява **[📖]**.

- **[☞] [☰]**.

EDIT CALL NO

(Редактиране на номер)

- **[☞] [▶]**.
- **[☞] [◀] [▶]**, за да отместите точката, от която започва редактирането.

Цифрите се добавят или изтриват отляво на примигващата цифра.

- **За да добавите цифри**, **[☞] [0] [9]**.

- **За да изтриете цифри**, **[☞] [C]**.

- **Или трябва да [☞] [☞] за да наберете номера. Ако искате да вкараш номера в паметта**, **[☞] [☰]**.

На дисплея се появява **SAVE SPEED**.

- **[☞] [☰]**.

- **Натиснете [☞] [☰], за да съхраните номера в паметта.**

CLEAR

(Изтриване на даден номер от списъка)

- **[☞] [▶]**.
- **[☞] [▲] [▼]** за да изберете **YES (ДА)**.
- **[☞] [▶]**.

На дисплея се появява **CLEAR Ed**, звуков сигнал потвърждава операцията и после на дисплея се появява следващият номер. Ако изтриете и последния номер, на дисплея се появява **NO IEEP**.

ALL CLEAR

(Изтриване на всички номера в списъка):

- **[☞] [▶]**.
- **[☞] [▲] [▼]** за да изберете **YES (ДА)**.
- **[☞] [▶]**.

Операцията се потвърждава от звуков сигнал, след което на дисплея се появяват последователно **CLEAR Ed** и **NO IEEP**.

Ако искаш да излезеш от менюто в който и да е момент, **[☞] [✕]**.

Бързо набиране.

В паметта на слушалката можете да вкарате до 20 телефонни номера.

Запаметяване на нови номера.

- От положение “стендбай” .
- На дисплея се появява *NEW SPEED*.
- .
- На дисплея се появяват и индексният номер *00 - 19*.
- *Въведете телефонен номер най-много от 24 цифри.
- .
- На дисплея се появява *SAVE*. За да въведете друг номер, повторете операцията *.

Ако паметта е запълнена, на дисплея се появява *MEMORY FULL*.

Избиране на запаметени номера.

- .
- / , за да изберете номера.
- Или
- *00-19*, за да изберете пряко номера по списъка.
- .

Ако натиснеш и, или не се появят никакви цифри в течение на повече от минута, скоростното набиране е изключено.

Меню на списъка за бързо набиране.

Можете да редактирате или изтриете номер за скоростно набиране от паметта, или да маркирате като особено важен, който и да е номер за скоростно набиране.

От режим “стендбай” .

/ , за да изберете номер от списъка.

- .

на дисплея се появява *Ed It*.

- / , за да изберете обект от менюто, след което следвайте долупосочените указания:

Ed It

(Редактиране на номера за скоростно набиране)

- .
- / , за да преместите мястото за редактиране.
- За да добавите цифри, .
- За да изтриете цифри, .
- , за да въведете в паметта.

CLEAR

(Изчистване на номер за скоростно набиране):

- .
- / , за да избереш *YES* (ДА)
- .

На дисплея се появява *CLEAR Ed*.

Операцията се потвърждава от звуков сигнал, след което на дисплея се появява следващ номер. Ако изтриете и последния номер, на дисплея се появява *NO ITEM*

NO ITEM

(Маркиране на номер за скоростно набиране като особено важен номер)

- .
- / , за да изберете номер от 1 до 9

Ако на даден бутон вече е придадена функцията на бутон за набиране на особено важни номера, ще започне да присветва на дисплея.

- .
- / , за да изберете *YES* (ДА)
- .

Използване

Продължение

Номерът за скоростно набирање се появява на дисплея и операцијата се потврдува од звуков сигнал.

За да излезете од менијот кога то си поискате, .

Клуч за особено важни номера

Набирање на важен номер

Бутоните од 1 до - можат да бидат използвани како бутони за особено важни номера. Можете да наберете за целта 9 номера од списокта за брзо набирање (Виж "Маркирање на номер за скоростно набирање како особено важен номер").

- и задржете натиснат един клавиш од 1 до - .

Номерът, введен в паметта с този клавиш, се появява на дисплея.

/ за да видите другите така запаметени номера.

- за да наберете номера.

Изтривање на информација от клавиш за особено важни номера.

- и задржете клавиша от до . Номерът, съхранен с този клавиш, се появява на дисплея.
- . CLEAR се появява на дисплея.
- .
- / за да изберете YES (ДА).
- .

Заклучване на клавиатурата.

Имате възможността да блокирате набиращите клавиши на слушалката. Когато заклучването е на позиция ON, ще можат да се водят единствено разговори, при които са ви потърсили отвѣн.

Заклучване на клавиатурата

- и задржете , докато чуете писукане.
- Появява се и всички клавиши за набирање на номера се блокират.

! На този режим не можат да се провеждат и спешни разговори, преди да се отключи клавиатурата.

Отключване на клавиатурата.

- и задржете , докато чуете писукане.
- изчезва от дисплея и клавиатурата е отключена.
- Клавиатурата се отключва и при изключване на слушалката.

Прехвърляне

- се използвва за достѣп до специални телефонни услуги. Свържете се с вашата телефонна компания, за да научите подробности от нея.
- Ако вашият апарат е свързан с РВХ, натискането на ви позволява някои услуги, като например прехвърляне на връзката.










Временно тонално набирање

! Тази функција е валидна единствено за ползувателите на услугите "Ротари" и "Пулс".

- , преди да набереш номера за достѣп, осигуряващ тонално набирање.

- Режимът на набиране преминава на тонален
 - Можете да наберете номера, изискващи тонално набиране, например номер за електронно банково обслужване.
- Когато затворите апарата той ще се върне на пулсов режим.











Пауза при набиране.

- !Тази услуга е достъпна единствено на ползватели на RBX и на връзки за далечно разстояние.
- Пауза при набиране се използва, когато възниква необходимост от използване на RBX или от достъп до линия за далечна връзка. (Виж “Определяне на времето за пауза”).
- Така например, ако се набира 9 (номер за достъп до линията за далечна връзка), следва пауза, за да се получи достъп до друга външна линия чрез RBX.
-  .
-   (на дисплея се появява “P”).
- **Въвежда се телефонния номер.**
-  .
- Въвеждането на пауза предотвратява погрешното набиране на номер, когато набирате даден номер повторно, или когато набирате предварително запаметен номер.
- Като натиснете  се получава една пауза.
- За да удължите продължителността на паузата, натисни  .




Настройване на слушалката

Слушалката се пренастройва в близост до апарата

Преди да извършите операциите, предвидени в настоящото основно меню в тази глава, трябва да осъществите следните встъпителни операции:

- 1 От режим на “стендбай”,  .
- 2   / , за да изберете *SETE ING HS* (настройване на слушалката).
- 3  .
- 4   / , за да изберете някои от изложените по-долу съставки на менюто.

- За да излезете от менюто, когато пожелаете,  .

  или , за да се завърнете към предишната операция по време на програмиране.

Допълнителни опции

⌂ INE ALAГП

(Настройки на алармата)*

- .
- .

SEE ⌂ INE

(Определяне на часа на алармата)*

- .
- - , за да определите часа. Въвеждате 4 цифри при 24 часов режим. Въвеждат се последователно върху примигващите цифри.

За да изтриете, натиснете .

- За да запаметите, натиснете .
- Натиснете , за да изберете **ОПСЕ** (еднократно)

Или **ГЕРЕАЕ дЯ ИЛУ** (повтаряйте ежедневно) или **OFF** (Изключи).

- .

SEE ALAГП

(Включване на алармата)

- .

Натиснете , за да изберете **ОПСЕ** (еднократно)

Или **ГЕРЕАЕ дЯ ИЛУ** (повтаряйте ежедневно) или **OFF** (Изключи).

- .

(Спирание на алармата)

- Когато прозвучи алармата, .

- , или .

Алармата се прекратява и дисплеят се завръща на режим "стендбай". Ако сте избрали **ОПСЕ** (еднократно), програмирането се изтрива.

Когато водите разговор или апаратът е на режим на интерком, алармата ще прозвучи едва след края на разговора.

За да ползвате тази функция, първо настройте часовника (виж раздела "Настройване на телефонния апарат").

Г INDEГ ОРЪ

Настройване на звънеца

- .
- .

Г INDEГ VOL

(Сила на звука)

- .
- , за да изберете режима.

Звукът има 6 степени на сила и позиция OFF (изключен).

- .

ЕНЪ Г INDEГ

(Сила на звука при външно обаждане)**

За да програмираш, виж ** по-долу.

INЪ Г INDEГ

(Сила на звука при вътрешно обаждане)**

За да програмираш, виж ** по-долу.

РАГ INГ

(Сила на звука при режим "пейджър")**

За да програмираш, виж ** по-долу.

ALAГП

(Избиране на мелодия за режим на аларма)**

** Налице са 20 различни мелодии.

- .
- , за да избереш мелодия.
- .

Преди да програмирате, изпълни операции от 1 до 4 на "Настройване на слушалката".

ТОНЕ ОРЪ

(Настройване на тоналността):

- 
- 

НЕУ ТОНЕ

(Настройване на сигнал, когато ви търсят от предварително програмиран от вас телефонен номер)***.

За да програмирате, вижте *** по-долу.

CALL WA IE ING

(Настройване на сигнал изчакване)

За да програмирате, вижте *** по-долу. Става дума за сигнала, който се появява, когато водите вътрешен разговор и Ви търсят отвън.

RANGE ALA FN




(Сигнал, когато със слушалката излезете извън обсега на телефонния апарат).

За да програмирате, вижте *** по-долу. Този сигнал ще прозвучи, когато заедно със слушалката излезете извън обсега на телефонния апарат.

BALEEGY LOW

(Сигнал, при слаба батерия).

*** програмиране както следва:

- 
- 
- 






DISPLAY ОРЪ

Настройване на дисплея

- 
- 

СТАПДЬУ ПОДЕ





(Изберете дисплей за режима "стендбай").

- 
- 
- 
- 
- 

!Часът ще бъде изобразен на дисплея единствено, ако часовника на телефона е бил настроен!

CALLH ПОДЕ

(Избор на информацията за разговора).

- 
- 
- 
- 

CALL ОРЪ









Настройване на режимите на разговор.

- 
- 

CALL BAF


(Въвеждане на забрана върху разговорите - включване / изключване).











С тази опция получавате възможност да провеждате само екстрени и вътрешни разговори.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

д IГЕСЪ ПО

(Изберете директен телефонен номер).

Ако сте въвел директен телефонен номер и апаратът е на режим ON, можете да наберете номера като натиснете . В същото време ще могат да ви търсят отвън.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Настройване на слушалката

Преди да програмирате, изпълни операции от 1 до 4 на "Настройване на слушалката".

SEE DIRECT

(Включване и изключване на режима на директни разговори).

- .
 - / , за да изберете **ON** (включване) или **OFF** (изключване).
 - .
- Ако изберете ON, на дисплея ще се появи .

OTHER OPT

(Други опции).

- .
- / .

PSW PIN CHANGE

(Промяна на личния ПИН код на слушалката)

Можете да смените шифъра на паролата на слушалката. Тя е от 4 знака. Фабричната настройка е 0000.

- .
- Въведете действащата парола от 4 знака.
- Въведете нова парола от четири знака. Старата не излиза на дисплея.
- Потвърдете валидността на новата парола чрез повторно въвеждане. Ако бъде въведена неправилно, ще се появи звуков сигнал за грешката Ви, и дисплеят ще се завърне на позиция **NEW PIN** ____.

!Препоръчваме Ви да си запишете паролата. Ако я забравите, свържете се с най-близкия сервиз на "Панасоник".

AUTO TALK

(Ползвайте режим на автоматичен отговор).

Ако използвате този режим, ще можете да отговаряте на телефона, като вдигнете слушалката от апарата.

- .
- / , за да изберете **ON** (включване) или **OFF** (изключване).
- .

BATTERY TYPE

(Настройване на вида ползвана батерия / Ni-MH или Ni-Cd)

При настройването трябва да се въведе вида ползвана батерия. Ако настройването не съответства на вида ползвана батерия, иконките, сочещи равнището на заряда на батерията, няма да дават правилни показания.

- .
- / , за да въведете батерия тип **NI-MH** (Ni-MH) или **NI-CD** (Ni-Cd).
- .

REGISTRATION

(Регистрация):*

- .
- / .

REGISTERED

(Регистриране на слушалка към телефонния апарат)

CANCEL BASE

(Изключване на гаген телефонен апарат).

SELECT BS

(Избор на телефонен апарат*)

За информация, свързана с регистрирането на слушалки и за изключване или включване на телефонни апарати, вижте раздела за "Използуване на допълнителни телефонни апарати".

RESET HS

(Възстановяване на настройки):
























































Имате възможност да върнете слушалката към заводското програмиране. (Виж Начални Настройки на Слушалката)

- .
- Въведете шифъра (4 знака). Ако сте го въвели правилно, на дисплея се вижда **NO**
- / , за да изберете **YES** (ДА).
- .

На дисплея се появява **CLEARCD** и дисплеят се връща към режима на програмиране.

Panasonic

Полезна информация

Функция	Действие
Включване и изключване на слушалката	  докато се чуе потвърждение.
Отговор на обаждане	  .
Обаждане	Наберете номера и   .
Прекратете разговора	  .
Включване и изключване за блокиране на клавиатурата .	  и задръжте повече от 2 секунди.
Наберете повторно последния номер	  ,   .
Запометете номер	  .  въведете номера,   .
Наберете запометен номер	  .   /   за да изберете №   .
Наберете номер от списъка за повторно набиране	  .   /   за да изберете №   .
Настройте силата на звука	  /   по време на разговора.
Свържете се с друга слушалка	  INT, а после наберете номера на слушалката.
Прехвърлете разговора	  INT после въведете номера на слушалката и   .
Разговор между трима души	  INT после въведете номера на слушалката и   DEF 3.
Наберете номер от списъка на тези, които са ви търсили	  /   за да наберете номер, а после   .



Как да четете дисплея

Забележка: дисплеят с течен кристал върху слушалката е образуван от 7 сегмента, като всеки знак е показан така, както е видно в приложената таблица. Някои знаци променят своя облик. Така например буквата “М” се изобразява като “П”. Това не говори за наличието на дефект в дисплея на слушалката. Просто на дисплея знаците се изобразяват по този начин.

Знак	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Дисплей	A	b	c	d	E	F	G	H	I	J	k	L	П	П	O	P	q	r	S
Знак	T	U	V	W	X	Y	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#
Дисплей	t	U	v	w	X	Y	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	#

Изображение върху дисплея

Смисъл на посланието

ALARM
 ALL CLEAR
 AUTO
 AUTO RING
 BATT
 BATTERY LOW
 BATTERY CHG
 BS NO
 BS PIN
 CALL BATT
 CALL OPT
 CALL RINGING
 CANCEL BATT
 CLEAR
 CLEAR ED
 CLOCK
 DIRECT NO
 DISPLAY OPT
 EDIT
 EDIT CALL NO

 EXT RING
 HS NO
 HS PIN
 HS PIN CHANGE
 NO RING
 INPUT CODE
 INT RING
 RING TONE
 RING FULL
 RING SPEED
 RING PIN
 NO

Аларма
 Изтриване на всичко
 Автоматичен режим
 Автоматичен разговор
 Телефонен апарат
 Батерията е отслабнала
 Вид батерия
 Номер на телефонния апарат
 Шифър на телефонния апарат
 Обаждане
 Опция за обаждане
 Изчакване на обаждане
 Изключване на телефонния апарат
 Изтрий
 Изтрито
 Часовник
 Пряк номер
 Избор на дисплея
 Редактиране
 Редактиране на телефонен номер

 Външен звънец
 Номер на слушалката
 Шифър на слушалката
 Промяна на шифъра на слушалката
 Регистрация на особено важен номер
 Код на въвеждане
 Вътрешен звънец
 Тоналност на клавиатурата
 Паметта е запълнена
 Нова скорост
 Нов шифър
 Номер


**Изображение върху
дисплея****Смисъл на
посланието**

NI-Cd
NI-MH
NO I&EA
OFF
OLD PIN
ON
ONCE
OTHER OPT
OUT OF AREA

PAGING
PHONE NO
PRIVATE
RANGE ALARM
REG IS&EA HS
REG IS&EA IDN
RINGING
RINGING OFF
RINGING OPT
RINGING VOL
REPEAT DAILY
RESET HS
SAVE
SAVEd
SAVE SPEED
SELECT BS
SEL ALARM
SEL DIGIT
SEL & INE
SE&E ING BS
SE&E ING HS
STANDBY MODE
TALK MODE
TALK & INE
& INE ALARM
TONE OPT
UEF IFU
VOL
YES

Ni-Cd
Ni-MH
Няма данни
Изключване
Стар шифър
Включване
Еднократно
Друга опция
Излизане от обсега (на телефонния
апарат)
Пейджинг
Телефонен номер
Частен разговор
Сигнал за излизане от обсега
Регистриране на слушалката
Регистриране
Звънец
Изключване на звънеца
Опция на звънене
Сила на звънене
Повтаряй ежедневно
Пренастрой слушалката
Запамети
Запаметено
Запази скоростта
Избери базов телефонен апарат
Нагласи алармата
Настрой за пряко включване
Настрой времето
Настрой телефонния апарат
Настрой слушалката
Режим "стендбай"
Режим на разговор
Продължителност на разговора
Аларма за часа
Избор на тоналност
Провери
Обем
Да

Разположение на контролните клавиши

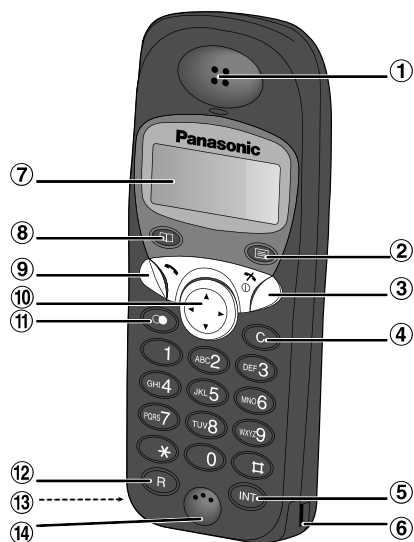

Разположение на контролните клавиши на слушалката

- ① - Слушалка.
- ② - Клавиш за потвърждаване на функцията.
- ③ - Клавиш за изключване на разговора.
- ④ - Клавиш за анулиране.
- ⑤ - Клавиш за интерком.
- ⑥ - Контакт за зареждане.
- ⑦ - Дисплей.
- ⑧ - Клавиш за скоростно набирање.
- ⑨ - Клавиш за водене на разговор.
- ⑩ - Настройващ клавиш.
- ⑪ - Клавиш за повторно набирање на номер и за пауза.
- ⑫ - Клавиш за повторение.
- ⑬ - Контакт за зареждане.
- ⑭ - Микрофон

Разположение на контролните клавиши на телефонния апарат

- ☎ - Клавиш за режим на пейджинг.

Изображения на дисплея на слушалката

Икона	Показва	Показания при присвятие
	Слушалката е в обсега на телефона.	Слушалката е извън обсега на телефона
	Режим на интерком	Пейджинг
	Обаждаш се или отговаряш на обаждане	Търсят те отвън
	Капацитет на батерията под 30%	- Зареди батерията
	Капацитет от 30 до 50 %	
	Капацитет от 50 до 100 %	- Батерията е напълно заредена
	Режим на пряко обаждане.	
	Режим на изключване.	
	Режим на настройване.	
	Временно изключване на звънеца.	
	Режим на заключване.	
	Списък за бързо набирање.	

Настройки на основната част на телефона

Можете да промените настройките на основната част на телефона, като използвате слушалката в близост до нея.

Преди да пристъпите към която и да е настройка описана в този раздел, изброените по-долу процедури трябва стриктно да бъдат спазени:

- 1 От режим на изчакване, .
- 2 / за да изберете **5555 INC 55** (Основна настройка)
- 3 .

Появява се **ИПРИЪ СДdE** (Въведете кода). Следвайте инструкциите появяващи се на този екран след всяко указание.

Моля, имайте предвид: Там, където е посочено "Enter PIN" (въведете кода), се има предвид 4-цифрен базов код. (фабричния код е 0000).

- За да напуснете менюто по-всяко време, .

Режим на звънене на телефона

Да настроите всички слушалки за звънене

- 1**.
- Въведете пин кода.
- 1**.
- .

За да изберете определена/и слушалка/и да звънят

- 1**.
 - Въведете пин кода.
 - ABC2**.
 - 1** - **ABC6** да изберете слушалка/и
- Избраните слушалки ще започнат да мигат.
- .

Да се избере определена/и слушалка/и, а после и всички останали да звънят.

Избраната слушалка/и ще позвъни/ят определен брой пъти. Ако никои не отговори всички останали слушалки ще започнат да звънят.

- 1**.
- Въведете пин кода.
- DEF3**.
- 1** - **ABC6** за да изберете слушалка/и, които да звънят.
- .
- 1** - **ABC6** за да изберете броя на позвъняванията.
- .

Избиране сила на звука на майката

- ABC2** два пъти.
- 0** за изключване или **1** - **DEF3**, за да изберете сила на звука.
- .

Режим на избиране (Tone/Pulse)

Можете да изберете режима на избиране от Tone на Pulse и обратно в зависимост от мрежовите услуги, които предлага вашия оператор. Ако услугите изискват Tone го изберете, а съответно при тези, които се изисква Pulse, изберете режим pulse.

- DEF3**.
 - Въведете пин кода
 - 1**.
 - 1** за Tone
- Или
- ABC2** за Pulse
 - .

Преди да програмирате, моля следвайте стъпките от 1 до 3 в раздела “Настройки на телефона”

Избиране на режим Earth и режим Flash

Режима Earth може да бъде инсталиран, като опция в зависимост от изискванията ви за PBX (вж. “Допълнителни Характеристики”). Моля консултирайте се с най-близкият център за сервизни услуги на Panasonic за инсталирането на тази опция. След инсталирането можете да изберете между режимите Earth и Flash в съответствие с вашия PBX или телефонния ви оператор.

- DEF 3.
 - Въведете пин кода
 - ABC 2 а след това ABC 2 за режим Earth
 - Или
 - ABC 2 а след това 1 за режим Flash
- Ако сте във режима Flash и е необходимо време за изпълнение:
- 1 за flash 1 (100 msec)
 - ABC 2 за flash 2 (600 msec)
 - DEF 3 за flash 3 (300 msec)
- ▶.

Настройване време на изчакване

Можете да настроите времето за изчакване от 3 до 5 сек., в зависимост от изискванията на вашия PBX (вж. “Пауза при набиране”)

- DEF 3.
- Въведете пин кода
- DEF 3.
- 1 за да изберете 3 сек.
- Или
- ABC 2 за да изберете 5 сек.
- ▶.

Смяна на 4-цифрения пин код на майката.

Вие можете да смените 4-цифрения пин код на майката. Фабричният код е 0000

- INCL 5.
 - Въведете пин кода
 - Въведете новия 4-цифрен пин код два пъти
- Ако сте го въвели неправилно, звуков сигнал сигнализира за грешки.
- Ако сте го въвели правилно, звуков сигнал сигнализира за потвърждаване.

! Веднъж въвели паролата, не можете да я потвърдите. Препоръчително е да я запишете някъде. Ако я забравите, моля консултирайте се с най-близкия център за сервизни услуги на Panasonic.

Ограничаване на телефонни номера

Вие можете да ограничите посочени от вас слушалки да не избират определени от вас телефонни номера.

Вие можете да ограничите 6 посочени от вас телефонни номера (до 8 цифри).











- MNO 6.
 - Въведете пин кода
 - Всички регистрирани номера на слушалки се изписват на екрана
 - 1 - MNO 6 за да изберете слушалките, които искате да ограничите.
 - Избраните слушалки ще започнат да мигат.
 - ▶.
 - Въведете номера, който искате да ограничите. (до 8 цифри).
 - Ако погрешно въведете цифра от номера, C.
 - за да потвърдите ограничаването му.
 - За да продължите въвеждането на номера за ограничаване, въведете номера и после .
 - Когато приключите с въвеждането, .
- ! При желание за набиране на ограничен номер, връзка не се осъществява и номера започва да мига.

Отмяна на ограничение на слушалка/и








- MNO 6.
- Въведете пин кода
- 1 - MNO 6 за да изберете слушалка/и, чието ограничение искате да отмените.
- Избраните слушалки ще спират да мигат.
- ▶.
- ✖, за да се върнете в режим на изчакване.

Преди да програмирате, моля следвайте стъпките от 1 до 3 в раздела “Настройки на телефона”

Отмяна на ограничени номера

-  .
- Въведете пин кода
-  .
-   за да отмените ограничаването на номера
-  .
-   за да се върнете в режим на изчакване.





Настройване на часовника

-  .
- въведете новото време (4 цифри) (24 часова система) (  - )
-  .

! При грешка в захранването, ще се наложи пренастройване на часовника.

Възстановяване на настройки.

Вие можете да върнете настройките на майката на телефона към първоначалните заводски настройки (вж. “Първоначални настройки на майката на телефона”).

-  .
- Въведете пин кода
-  .

! Ако майката на телефона е върната към първоначалните ѝ настройки идентификационния лист с имена ще бъде изтрит.



Първоначални настройки на слушалката

За да настроите слушалката към първоначалните и функции, вижте раздела "Настройки на слушалката".

Функция	Първоначална настройка
Режим на аларма	изкл.
Час на алармиране	празно
Сила на звука	3
Сила на звука при външно обаждане	1
Сила на звука при вътрешно обаждане	1
Сила на звука при режим пейджър	1
Сила на звука на алармата	1
Звук на клавиатурата	вкл.
Сигнал за изчакване при обаждане	вкл.
Предупредителен сигнал за обхвата	изкл.
Сигнализиращ звук при изтощаване на батериите	вкл.
Екран при режим "готовност"	Номера на основната част
Екран в режим "провеждане на разговор"	Продължителност на позвъняването
Режим "възпрепятстване на обаждането"	изкл.
Режим директно избиране на номер	изкл.
Директно избран номер	празно
4 цифров пин код на слушалката	0000
Автоматично обаждане	изкл.
Достъп до настройките на основната част	Автоматичен достъп до основните настройки
Сила на звука на слушалката	2
Повторно набиране	празно

Първоначални настройки на основната част

За да възстановите първоначалните настройки на основната част, вижте раздела "Настройки на основната част".

Функция	Първоначална настройка
Режим на позвъняване	на всички слушалки
Брой на позвъняванията	3
Режим на избиране	Tone
Earth/Flash	Flash
Време за изпълнение на Flash	600msec
Време на изчакване	3sec
Ограничение на слушалка/и	празно
Ограничение на телефонни номера	празно
Пин код на основната част	0000
Сила на звука на основната част	средно (Medium)

Експлоатация на допълнителните слушалки

Допълнителните слушалки КХ-А120ЕХ могат да бъдат закупени отделно. На една майка могат да бъдат регистрирани до 6 слушалки. Използването на допълнителни слушалки ви позволява да получавате вътрешни обаждания докато провеждате разговор с външна линия.

Експлоатация на допълнително добавени майки

Вие можете да регистрирате и работите с максимум 4 майки. Всяка една от тях оформя радио клетка. Ако две майки са свързани към една и съща телефонна линия, вие можете да разширите обхвата на системата, като разположите двете майки, така че двете радио клетки да се припокриват.



Радио клетка

Примерно:
Допълнителни слушалки (КХ-А120ЕХ) регистрирани към 2 майки.

Ако слушалката е включена на автоматично избиране, тя автоматично ще се прехвърли на втората майка, ако обхвата на първата е намалял. Не е възможно прехвърлянето на обаждания между двете майки (само между слушалки, свързани към една майка).

Забележка: Когато слушалката минава от една майка към друга, разговора се прекъсва.

Регистриране на слушалка към майка

Слушалка, доставена с майката, е вече регистрирана. Ако се закупи допълнителна слушалка тя трябва да бъде регистрирана, както следва.

! Заредете слушалката за 15 часа, преди първоначалната и употреба.

- 1 От режим на изчакване, .
- 2 / за да изберете *SETE INC HS* (настройване на слушалка)
- 3 .
- 4 / за да изберете:

REG 156FR 10A

(Регистриране):

- 5 .

REG 156EG HS

(Регистриране на слушалката):

- .
- и задържете на майката за 10 секунди. Ще чуете звук, сигнализиращ за начало на регистрацията.

! Слушалката трябва да бъде регистрирана в рамките на 1 минута. Ако надхвърлите тази минута, и започнете регистрацията наново.

- / за да изберете *BASE 1-4* (base 1-4)
- .
- Въведете пин кода (4 цифри-по заводски настройки е 0000).
- .
- Когато слушалката и майката се свържат, ще чуете звук, сигнализиращ потвърждение.
- Ако не успеете да регистрирате успешно слушалката в рамките на 5 минути, ще чуете звук, сигнализиращ за грешка.

За потребители с няколко устройства

Изключване на телефонна слушалка

Всяка слушалка може да се самоизключва или да изключи друга слушалка.

- От режим на готовност, .
- / за да изберете **SEEt INC b5**.
- .
- когато на екрана се изписва **IPRUE COdE**
- Въведете пин кода (4 цифри)
- - за да изберете слушалката, която искате да изключите
- .

Изключване на главната част

Следвайте стъпките от 1 до 5 в главата “Регистриране на слушалка към апарат”

- / за да изберете:

CANCEL bASE

(Изключване на апарат)

Можете да изключите всяка една основна част, към която е регистрирана вашата слушалка.

- .
 - Въведете пин кода
 - / за да изберете дадения апарат, който искате да изключите.
 - за да активирате избора
- Избория от вас номер(а) започва да мига.
- .
 - / за да изберете **YES** или **NO**.
 - за да потвърдите избора.

Ако сте избрали **YES**, **CLEAREd** се появява за кратко.

Избиране на основна част

Когато е избрано **AUE D** (автоматичен достъп до апарата) и вие сте извън обхвата на текущата основна част слушалката автоматично започва да търси друга регистрирана основна част.

Когато е избрана определена основна част, слушалката ще има достъп единствено и само към нея. Следвайте стъпките от 1 до 3 от главата “Регистриране на слушалка към апарат” и след това:

- / за да изберете:

SELECE b5

(Изберете апарат):

- .
- / за да изберете **AUE D** или конкретна основна част от 1 до 4 (само номерата на регистрираните основни части се показват на екрана)
- за да потвърдите избора си.

Обаждания (входящи ли изходящи) могат да бъдат управлявани единствено чрез избория от вас основен апарат, дори и радиоклетките да се припокриват с други съседни.

Вътрешно обаждане между слушалки

Вие можете да използвате вашите слушалки за провеждане на вътрешни разговори. Например когато слушалка 1 се обажда на слушалка 2:

Слушалка 1:

- започва да мига.
 - (желаната от вас слушалка)
- Слушалка 2 (звъни)-
- за да отговорите.
- Слушалка 1 и 2
- за да прекъснете разговора.





! Вътрешните разговори могат да бъдат управлявани през радиоклетката на текущата основна част, но не и от бруги които се намират в съседство.

Прехвърляне на обаждания Конферентни разговори към други слушалки

Вътрешните разговори могат да бъдат използвани по време на обаждане за да се прехвърли външно обаждане между слушалки които са регистрирани към една и съща основна част.




Например когато слушалка 1 изпраща обаждане към слушалка 2

Слушалка 1 -

- По време на разговор,  .
-   (желаната от вас слушалка)

Докато слушалка 2 отговори се чува звук сигнал.*



Слушалка 2 (звъни) -



-   или  за да отговорите.

Слушалка 1 и слушалка 2

- (Провежда се разговор).



Слушалка 1 -

-   за да освободите разговора или

  за да се свържете отново с външната линия

За да прехвърлите разговора директно, без да говорите с другата слушалка:



Слушалка 1 -

-   към*.

Слушалка 2 -





-  .

Прехвърлянето на разговора е завършено.



Ако прехвърленият разговор не бъде поет в рамките на 30 секунди, слушалка 1 ще позвъни отново   за да отговорите на обаждането.

По време на разговор с външна линия вие можете да провеждате вътрешен разговор с друга слушалка и след това да комбинирате обажданията за да осъществите конферентна връзка.


Слушалка 1 -

- По време на разговор,   после   (желаната от вас слушалка).



Обаждането се задържа.

Ако няма отговор,   за да се върнете към обаждането.



Слушалка 2 (звъни) -

-   или  за да отговорите.

Слушалка 1 -

-   за да осъществите конферентна връзка.

Слушалка 1 и слушалка 2


-   за да прекратите конферентната връзка.

За потребители с няколко устройства

Преди да потърсите помощ

Ако установите някакъв проблем при нормална експлоатация на вашия апарат, изключете го от телефонната мрежа и на негово място включете апарат, за който сте сигурни, че работи. Ако работещия апарат също има проблеми, моля свържете се с отдела за работа с клиенти на телефонния оператор. Ако работи нормално, тогава проблема е във вашия апарат. В този случай се свържете с доставчика на апаратите за съвет. Вашия телефонен оператор може да поиска да заплатите за извършена услуга която е в кръга на поддържаните от тях апарти.

Проблем	Възможна причина	Решение
Екрана на слушалката не работи	<ul style="list-style-type: none"> ● Слушалката не е включена 	<ul style="list-style-type: none"> ● Включете слушалката (стр. 4)
Слушалката не се включва	<ul style="list-style-type: none"> ● Не е сложена батерията ● Батерията не е заредена 	<ul style="list-style-type: none"> ● Сложете две от доставените батерии. ● Поставете слушалката в основната част и включете адаптора в контакта (период за пълно зареждане 15 часа)
Иконата за зареждане на батерията не отчита	<ul style="list-style-type: none"> ● Лош контакт при зареждане ● Основната част не е включена 	<ul style="list-style-type: none"> ● Почистете контактните пластини и опитайте отново ● Включете адаптора в контакта и към основната част
Иконата  мига	<ul style="list-style-type: none"> ● Слушалката не е регистрирана към основната част ● Слушалката е извън обхвата на основната част 	<ul style="list-style-type: none"> ● Регистрирайте слушалката ● Придвийте слушалката по близо до основната част
Чува се сигнал “заето”, когато натиснете 	<ul style="list-style-type: none"> ● Слушалката е извън обхват на основната част ● Друга слушалка е заела линията 	<ul style="list-style-type: none"> ● Придвийте слушалката по близо до основната част ● Изчакайте линията да се освободи
Няма сигнал “свободно”	<ul style="list-style-type: none"> ● Апарата не е включен към телефонната мрежа 	<ul style="list-style-type: none"> ● Включете телефонния кабел към мрежата
Невъзможно избирането на даден номер	<ul style="list-style-type: none"> ● Включен режим на забрана на слушалката ● Желания номер е ограничен ● Включен е режим на заключване на клавиатурата 	<ul style="list-style-type: none"> ● Изключете режима за забрана на слушалката ● Преместете номера от листа с ограничения ● Изключете режима заключване на клавиатурата
Основната част от апарта не звъни	<ul style="list-style-type: none"> ● Звъненето е изключено 	<ul style="list-style-type: none"> ● Настройте силата на звука на едно от трите възможни нива (вж. “Настройки на основната част”)
Слушалката не звъни	<ul style="list-style-type: none"> ● Звъненето е изключено 	<ul style="list-style-type: none"> ● Настройте силата на звука на едно от шестте възможни нива (вж. “Настройки на слушалката”)
Невъзможно избирането на последния набран номер	<ul style="list-style-type: none"> ● Номера надвишава 24 цифри 	<ul style="list-style-type: none"> ● Наберете отново ръчно
Не се изписва идентификация на номера на обаждането	<ul style="list-style-type: none"> ● Тази услуга не се предлага ● Обаждания е изключил тази опция 	<ul style="list-style-type: none"> ● Тази услуга трябва да се предлага от телефонния оператор

Проблем	Възможна причина	Решение
Иконата  мига	<ul style="list-style-type: none"> ● Батерията е изтощена 	<ul style="list-style-type: none"> ● Заредете батерията
Прехвърлянето на разговори на PBX не е възможно	<ul style="list-style-type: none"> ● Времето за прехвърляне не е съвместимо 	<ul style="list-style-type: none"> ● Променете настройките на слушалката или PBX (вж. "Настройки на основната част")
Не може да се регистрира слушалката към основната част	<ul style="list-style-type: none"> ● Достигнат е максималния брой регистрирани основни части към слушалката ● Достигнат е максималния брой регистрирани слушалки към основната част ● Въведен е погрешен пин код (първоначалния код е 0000) ● Електрически смущения в локалната област 	<ul style="list-style-type: none"> ● Изтрийте ненужните регистрации от слушалката ● Изтрийте ненужните регистрации от основната част ● Ако пин кода е изгубен се свържете с Помощния отдел на Panasonic ● Преместете слушалката/основната част от източника на електрически смущения (напр. телевизор, радио и т.н.)

Техническа информация

Спецификации:

Стандарт:	DECT=(D)igital (E)nanced (C)ordless Telecommunications). GAP=(G)eneric (A)ccess (P)rofile).
Брой канали:	120 Duplex Channels.
Честотен обхват:	1.88 GHz to 1.9 GHz.
Дуплексираща процедура:	TDMA (Time Division Multiple Access).
Честотен канал:	1728 kHz.
Предаване на данни:	1152 kbit/s.
Модулация:	GFSK.
Мощност на радиочестотно предаване:	approx. 250 mW.
Кодиране на сигнала:	ADPCM32kbit/s.
Оперативен обхват:	Up to 300 m outdoors (line of sight), up to 50 m indoors.
Електрически източник:	AC Adaptor 220-240 V AC ~50/60Hz.
Електрическа консумация на майката:	5 VA.
Оперативни условия:	5° - 40°C, 20 - 80% relative air humidity (dry)
Размери на основната част:	About (103mm x 122mm x 60mm) x 180gr
Размери на слушалката:	About (134mm x 46mm x 30mm) x 85gr (without batteries)
Дължина на телефонния кабел:	About 2.3m
Дължина на кабела на адаптора:	About 1.9m

- Спецификациите са обект на промяна.
- Илюстрациите използвани в това ръководство може леко да се различават от оригиналите върху устройството.

Преди да потърсите помощ

Показалец

A		D	
Адаптор (AC Adaptor)	2,3,20,21	Набиране (Dialling)	
Акcesoари (Accessories)	2	Режим (Mode)	13
Допълнителни (Additional)		Пауза (Pause)	9
Основни части (Base Units)	17	Директен телефонен номер (Direct Call Number)	11
Характеристики (Features)	9	Екран (Display)	
Слушалки (Handsets)	17	Ръководство (Guide)	b
Настройки на алармата (Alarm Settings)	10	Режим готовност (Standby mode)	11
Отговор на обаждания (Answering Calls)	4	Режим на разговор (Talk mode)	11
Автоматичен отговор (Auto Talk)	12		
B		E	
Основна Част (Base Unit)		Режим Earth (Earth Mode)	15
Връзка (Connection)	3	Редактиране на номер за скоростно набиране (Edit Speed Dial Number)	7
Първоначални настройки (Initial Settings)	16		
Пин код (PIN)	14	F	
Възстановяване на настройки (Reset)	15	Режим Flash (Flash Mode)	15
Избиране на основна част (Selection)	18		
Настройки (Settings)	13,14,15	H	
Батерии (Batteries)		Слушалка (Handset)	
Предпазни мерки (Caution)	2	Дисплей (Display)	11
Зареждане (Charging)	4	Първоначални настройки (Initial settings)	16,d
Поставяне (Insert)	3	Откриване на слушалка (Locator)	5
Живот (Life)	4	Включване/Изключване (ON/OFF)	4
Тип (Type)	12	Откриване на слушалката (Paging)	5
Сигнал при слаба батерия (Battery Low Alarm)	11	Възстановяване на настройки (Reset)	12
C		Звънене (Ringer)	10
Забрана върху разговорите (Call Bar)	11	Сигнали (Tones)	11
Списък на тези, които са ви търсили (Caller ID List)		Пин код (PIN)	12
Изтриване на номера (Clear a number)	6	Настройки (Settings)	10,11,12
Изтриване на всички номера (Clear all numbers)	6	Помощ (Help)	20
Редактиране на номер (Edit a number)	6	Набиране на важен номер (Hot Key Dialling)	8
Набиране на номер от (Making a call from)	5	I	
Меню/повторно набиране (Menu/redial list menu)	6	Икони (Icons)	d
Запазване на номер (Save a number)	6	Вътрешен разговор (Intercom)	18
Ограничение на телефонен номер (Call restriction)	14	K	
Обаждания (Calls)		Клавиатура (Key)	
Отговор на повикване (Answer)	4	Заколючване (Lock)	a,9
Приключване на разговор (Finishing)	5	Сигнал (Tone)	11
Затваряне на слушалката (Hang up)	a	M	
Провеждане на разговор (Making)	5	Провеждане на разговори (Making Calls)	5
Повторно набиране (Redial)	5	От списъка за повторно набиране (From the redial list)	5
Между трима души (Threeway)	a	От списъка с обажданията (From the caller ID list)	5
Прехвърляне (Transferring)	19	От списъка за скоростно набиране (From the speed dial list)	7
Изключване на главната част (Cancel a Base Unit)	18	N	
Изключване на слушалката (Cancel a Handset)	18	Характеристики зависими от телефонната мрежа (Network Dependent features)	3
Изчистване на номер за скоростно набиране (Clear Speed Dial Number)	7		
Часовник (Clock)	15		
Конферентни разговори (Conference Calls)	19		
Свързване (Connection)	3		
Разположение на контролни клавиши (Controls Location)	d		

Показалец

О		Т	
Включване/ Изключване (ON/OFF)		Техническа информация	
Аларма (Alarm)	10	(Technical Information)	21
Автоматичен отговор (Auto talk)	12	Телефонен кабел (Telephone Line Cord)	2,3,21
Забрана на разговор (Call prohibition)	11	Разговор между трима души	
Директни разговори (Direct call)	11,12	(Three Way Conversation)	19
Заклучване на клавиатурата (Key lock)	8	Тонално набирање (Tone Dialling)	13
Захранване (Power)	4	Възможни сигнали (Tone Option)	
Сигнали (Tones)	11	Незаредена батерия (Battery low)	11
Р		Сигнал за изчакване (Call waiting tone)	11
Режим пейджър (Paging)	5	Звук на клавишите (Key tone)	11
Време на изчакване (Pause Timing)	14	Сигнал за обхвата (Range alarm)	11
Включване/Изключване на захранване		Прехвърляне на разговор	
(Power ON/OFF)	4	(Transferring a call)	19
Набирање PULSE (Pulse Dialling)	13	У	
Q		Сила на звука (Volume)	
Бърз навигатор (Quick Guide)	a	Основна част (Base unit)	13
Управление (Controls)	d	Слушалка (Handset)	10
Екран (Display)	b	W	
Икони (Icons)	d	Монтиране върху стена (Wall Mounting)	3
R			
Предупреждение за обхвата			
(Range Warning Alarm)	11		
Прехвърляне (Recall)	8		
Сила на звука на слушалката			
(Receiver Volume)	5		
Повторно набирање (Redialling)	5		
Регистриране на слушалка			
(Registering a Handset)	17		
Въвеждане на номера за бързо			
набирање (Register Speed Dial Number)	7		
Възстановяване настройките на основната			
част (Reset Base)	15		
Възстановяване настройките на			
слушалката (Reset Handset)	12		
Профили за звънене (Ringer Pattern)			
Аларма (Alarm)	10		
Външно обаждање (External)	10		
Вътрешно обаждање (Internal)	10		
Режим пейджър (Paging)	10		
S			
Безопасност (Safety)	2		
Настройване (Setting up)	2,3		
Спецификации (Specifications)	21		
Бързо набирање (Speed dial)			
Изтриване на номер за бързо			
набирање (Clear speed dial number)	7		
Набирање на запаметени номера			
(Dialling stored numbers)	7		
Редактиране на номера за скоростно			
набирање (Edit speed dial number)	7		
Регистриране на номер за скоростно			
набирање (Register speed dial number)	7		
Зписване на номера за скоростно			
набирање (Saving numbers to speed dial)	7		
Съхраняване на нови номера			
(Storing new numbers)	7		



MODEL No. KX-TCD650BX

За Вашата бъдеща препоръка

Сериен Номер

Дата на закупуване

(В долната част на устройството)

Име и адрес на дилъра

Техническите спецификации са тема на промяна.

Kyushu Matsushita Electric (U.K.) Ltd.

Pencarn Way, Duffryn, Newport, South Wales, NP10 8YE, United Kingdom

Напечатано в България

QUQX00043ZA KU0602LL1