

Serviceanleitung • Service Manual • Manuel de service • Manual de servicio
(D) Weitere Dokumentationen

Schaltbild	8 622 401 392
Ersatzteilliste Alpha CC	8 622 401 268
Ersatzteilliste Alpha Europa	8 622 401 384

(F) Documentation complémentaire

Schéma du poste	8 622 401 392
Liste de rechanges Alpha CC	8 622 401 268
Liste de rechanges Alpha Europa	8 622 401 384

(GB) Supplementary documentation:

Circuit diagram	8 622 401 392
Spare part list Alpha CC	8 622 401 268
Spare part list Alpha Europa	8 622 401 384

(E) Documentación suplementaria

Esquema	8 622 401 392
Lista de repuestos Alpha CC	8 622 401 268
Lista de repuestos Alpha Europa	8 622 401 384

(D) Inhaltsverzeichnis

Belegung des Anschlußkästchens	1
Darstellung der Abgleichelemente	2
Darstellung der Meßpunkte	3
Voreinstellungen / Abgleichhinweise	4
Bedienungshinweise	5 + 6
Demontage	7 + 8
Antennenanpassung	9
Service Mode	9
Programmierung der Geräteparameter	10 + 11
FM-Abgleich	12 - 14

(F) Table des matières

Configuration de broches du bloc de connexion	15
Représentation d'éléments d'alignement	2
Représentation de points de mesure	3
Pré-réglages / instructions de l'alignement	15
Indications d'emploi	16 + 17
Démontage	18 + 19
Adaptation de l'antenne	20
Mode de service	25
Programmation de paramètres du poste	21 + 22
Réglage FM	23 - 25

(GB) Table of Contents


Pin assignment of quick-fit connector	1
Representation of alignment elements	2
Representation of measuring points	3
Pre-adjustments / alignment instructions	4
Operating instructions	5 + 6
Disassembly	7 + 8
Antenna matching	9
Service mode	9
Programming of product parameters	10 + 11
FM alignment	12 - 14

(E) Tabla de materias

Disposición de conectadores de la caja	15
Representación de los elementos de ajuste	2
Representación de los puntos de medida	3
Pre-ajustes / instrucciones de alineamiento	15
Indicaciones de manejo	16 + 17
Desmontaje	18 + 19
Adaptación de la antena	20
Modo de servicio	25
Programación de parámetros del aparato	21 + 22
Alineamiento FM	23 - 25

Belegung des Anschlußkästchens
Pin assignment of quick-fit connector

A		B	
1	n.c.	1	n.c.
2	Telefon Mute / telephone mute	2	n.c.
3	n.c.	3	NF vorne rechts / AF right front
4	S-Kontakt / S-contact	4	NF Masse / AF ground
5	Automatik Antenne / Automatic antenna	5	NF vorne links / AF left front
6	Beleuchtung / Illumination	6	NF Masse / AF ground
7	Dauerplus / Permanent plus	7	n.c.
8	Masse / Ground	8	n.c.

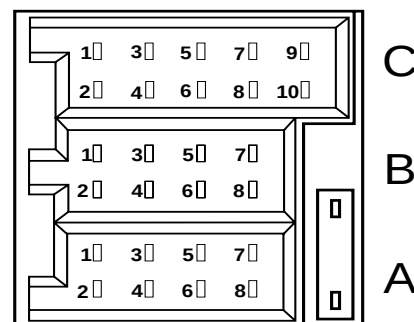

Elektrische Bauteile
Composants électriques

Electric components
Piezas eléctricas

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
D 40	BB 814	8 925 405 146
D 700	BZX 84/C10	8 925 421 063
D 1048	BAL 99	8 925 405 137
D 2000	S 3 G	8 925 405 023
D 2001	BAV 99	8 925 405 124
D 2002	BZX 84/C9V1	8 925 421 034
D 2009	BZX 84/C22	8 925 421 049
D 2030	BAL 99	8 925 405 137
D 2031	BZX 84/C5V1	8 925 421 062
D 2060	BAL 99	8 925 405 137
D 2061	BAL 99	8 925 405 137
D 2070	BAS 21	8 925 405 182
D 2078	BAL 99	8 925 405 137
D 2400	BZX 84/C4V3	8 925 421 046
		
F 51	10,7 MHz	8 948 417 028
F 152	10,7 MHz	8 948 417 027
		
H 850- H 859		8 638 800 492
		
H 1049	SLP 144B	8 945 405 908
H 1050- H 1064		8 925 405 190
H 1065	CLP / K 201	8 945 405 924
H 1071- H 1073		8 925 405 190
		
L 11		8 958 411 000
L 20		8 948 419 027
L 27		8 958 411 000
L 30		8 948 419 027
L 33		8 928 411 025
L 40		8 948 419 043
L 1000		8 948 411 054
L 2000		8 948 411 066
L 2002		8 948 411 054
L 2080		8 928 411 137
L 2081		8 928 411 038
		
Q 50		8 946 193 313
Q 53		8 946 193 313
Q 55		8 946 193 313
Q 301		8 946 193 097
Q 810		8 926 193 002
Q 2450		8 926 193 001
 		
R 174	100 kΩ	8 921 500 006
R 413	100 Ω	8 921 510 027
R 2080	PTC	8 921 351 009
S 1	DSP 301N	1 904 519 923

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
 		
V 10	BC 858 B	8 925 705 038
V 20	BF 999	8 925 705 280
V 30	TDA 1575 T	8 925 900 339
V 152	TDA 1597 T	8 925 901 450
V 310	TDA 1591	8 925 900 977
V 360	BC 848 B	8 925 705 043
V 530	BC 848 B	8 925 705 043
V 531	BC 848 C	8 925 705 037
V 535	BC 640-16	8 925 707 300
V 541	BC 848 B	8 925 705 043
V 700	TDA 7326	8 925 900 904
V 701	BC 848 C	8 925 705 037
V 810	TMP 47C847F	8 925 904 133
V 811	BC 848 C	8 925 705 037
V 820	ST24C01AM6	8 925 902 067
V 860	BC 848 B	8 925 705 043
V 1050	BC 848 C	8 925 705 037
V 1065	BC 848 C	8 925 705 037
V 1066	BC 858 C	8 925 705 039
V 1110	RC 4558 DR	8 925 900 745
V 1540	BC 848 B	8 925 705 043
V 1560	BC 848 B	8 925 705 043
V 1590	AN 5733	8 945 903 705
V 1591	BC 858 B	8 925 705 038
V 1600	TDA 7376 B	8 945 903 286
V 1601	HCF 4066 M	8 925 900 019
V 1602	BC 848 C	8 925 705 037
V 1603	BC 848 C	8 925 705 037
V 1611	BC 848 C	8 925 705 037
V 1680	BC 818-25	8 925 705 041
V 2000	STP 20N	8 945 706 039
V 2001	BC 848 C	8 925 705 037
V 2002	BC 848 C	8 925 705 037
V 2003	BC 848 C	8 925 705 037
V 2005	MC 14093	8 925 901 045
V 2030	BC 848 C	8 925 705 037
V 2050	L 4916	8 945 900 450
V 2060	L 4949 N	8 925 900 348
V 2061	BC 848 C	8 925 705 037
V 2069	BC 858 B	8 925 705 038
V 2070	BC 848 C	8 925 705 037
V 2071	BC 848 C	8 925 705 037
V 2072	BC 858 C	8 925 705 039

Hinweis:

Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Nota:


Des condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas inclus dans la liste des pièces détachées. Veuillez acheter ces pièces chez votre spécialiste.

Note:

Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.

Nota:

No se indican en la lista de piezas de requestos los condensadores y los resistores de uso comercial. Les rogamos comprar esas piezas en el comercio especializado.

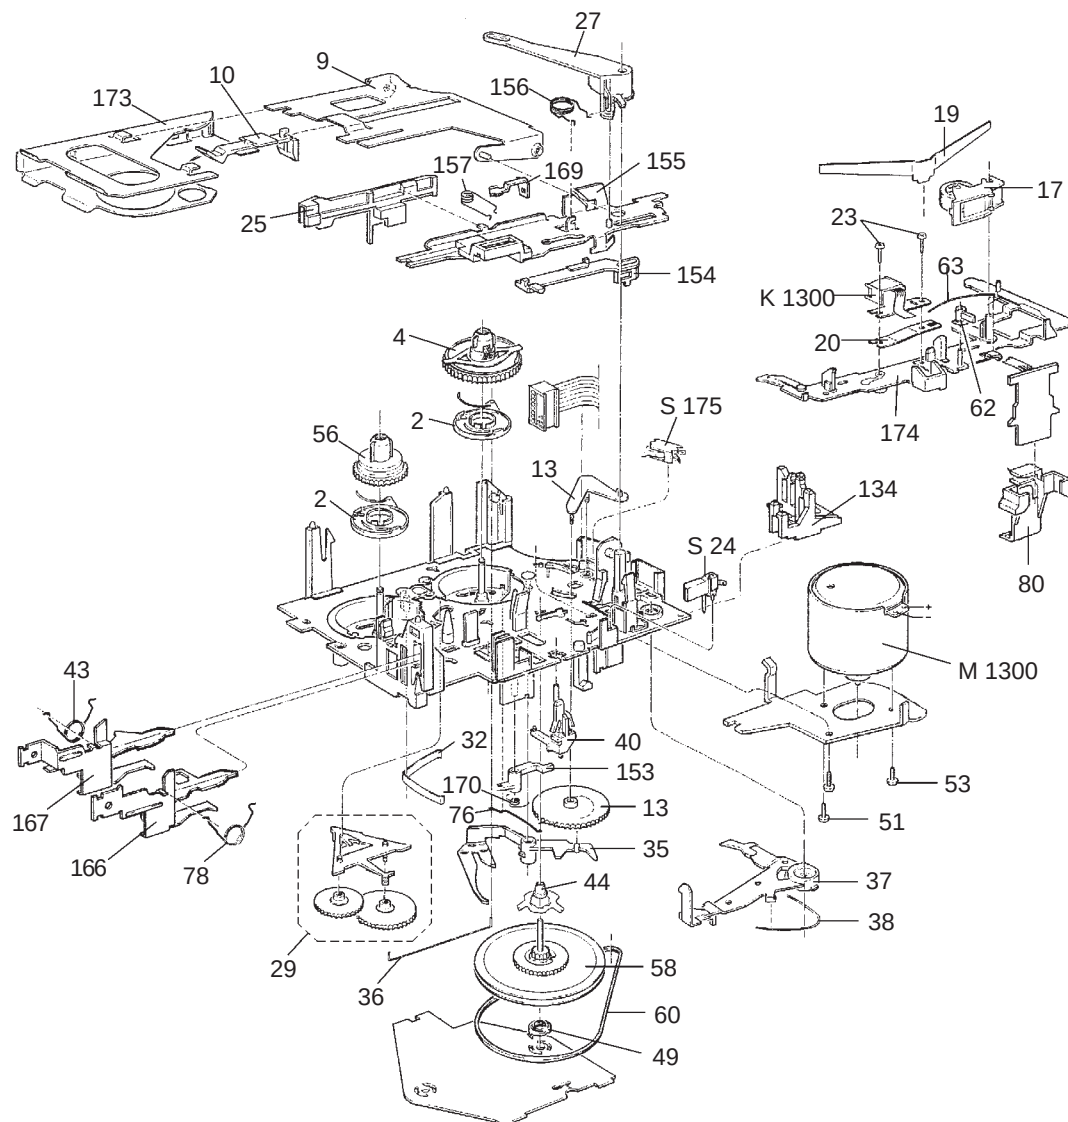

Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 2	8 620 100 544
LW 4	8 626 600 480
LW 9	8 621 005 139
LW 10	8 621 300 558
LW 13	8 621 901 708
LW 17	8 626 600 481
LW 19	8 624 600 865
LW 20	8 624 600 866
LW 23	8 623 400 223
LW 25	8 621 300 559
LW 27	8 621 901 709
LW 29	8 621 005 140
LW 32	8 624 600 877
LW 35	8 621 901 710
LW 36	8 624 600 867
LW 37	8 621 901 711

Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 38	8 624 600 868
LW 40	8 621 901 712
LW 43	8 624 600 869
LW 44	8 620 100 547
LW 45	8 626 600 486
LW 49	8 621 901 714
LW 51	8 623 400 224
LW 53	8 623 400 225
LW 56	8 626 600 487
LW 58	8 626 600 488
LW 60	8 624 700 420
LW 62	8 621 300 553
LW 63	8 624 600 871
LW 76	8 624 600 873
LW 78	8 624 600 872
LW 80	8 621 300 561

Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
LW 134	8 621 300 555
LW 153	8 621 300 556
LW 154	8 621 901 715
LW 155	8 621 901 716
LW 156	8 624 600 874
LW 157	8 624 600 875
LW 166	8 621 901 717
LW 167	8 621 901 718
LW 169	8 621 300 557
LW 170	8 624 600 876
LW 173	8 622 306 054
LW 174	8 621 300 560
K 1300	8 627 609 513
M 1300	8 627 205 770
S 24	8 622 002 101
S 175	8 622 002 100

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim




Änderungen vorbehalten! Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Modification réservées! Reproduction - aussi en abrégé -
permise seulement avec indication des sources utilisées


Gedruckt in Deutschland
Printed in Germany

Modification reserved! Reproduction - also by extract -
only permitted with indication of sources used

¡Modificaciones reservadas! Reproducción - también en parte -
solamente permitida con indicación de las fuentes utilizadas

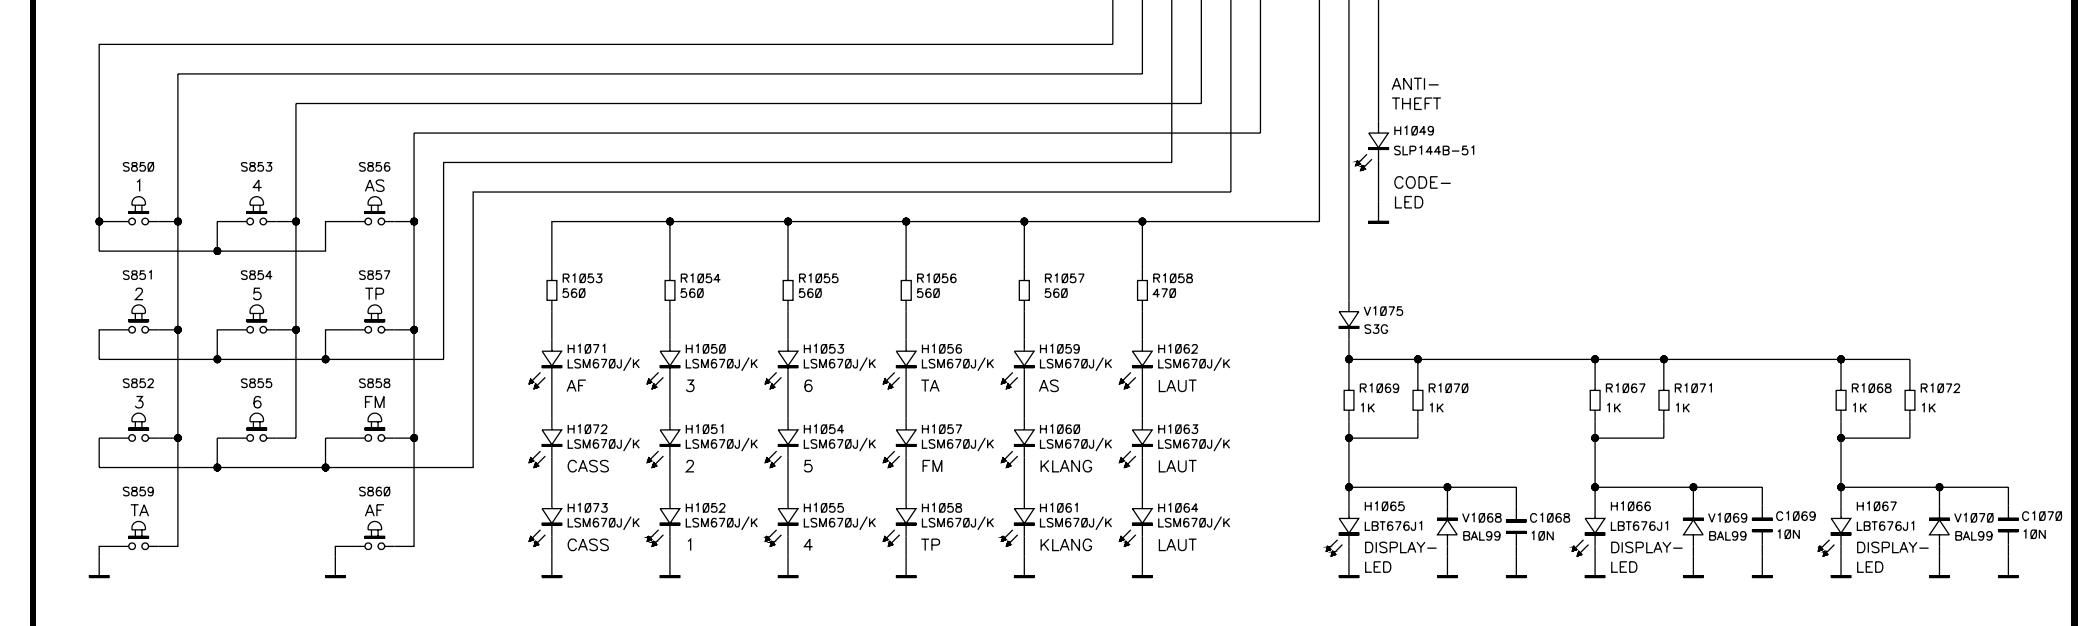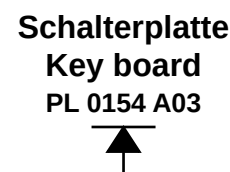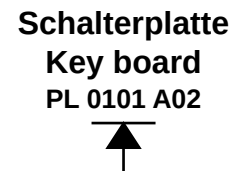


Potiplatte
Controller board
PL 0102 A01

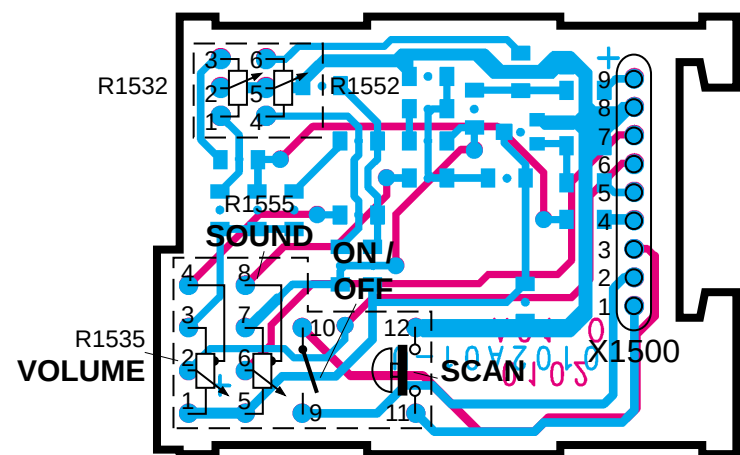

X1500	
1	= SCAN
2	= U141
3	= EIN/AUS
4	= L_IN
5	= FUSSPUNKT
6	= L_OUT
7	= R_OUT
8	= GND
9	= R_IN

Potiplatte
Controller board
PL 0102 A01
Chip

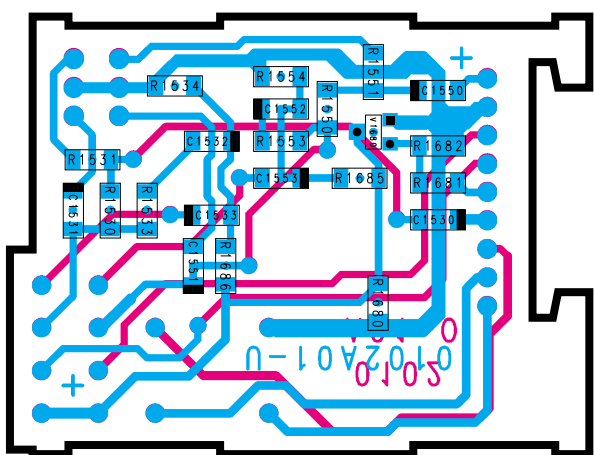

BC818
V1680

HAUPTPLATTE
MAIN BOARD

